PATIO BISTRO® 180 OUTDOOR BARBECUE

MODEL NUMBERS
14601898
14601898-C1
14601898-C2
14601898-C3
14601898-C4

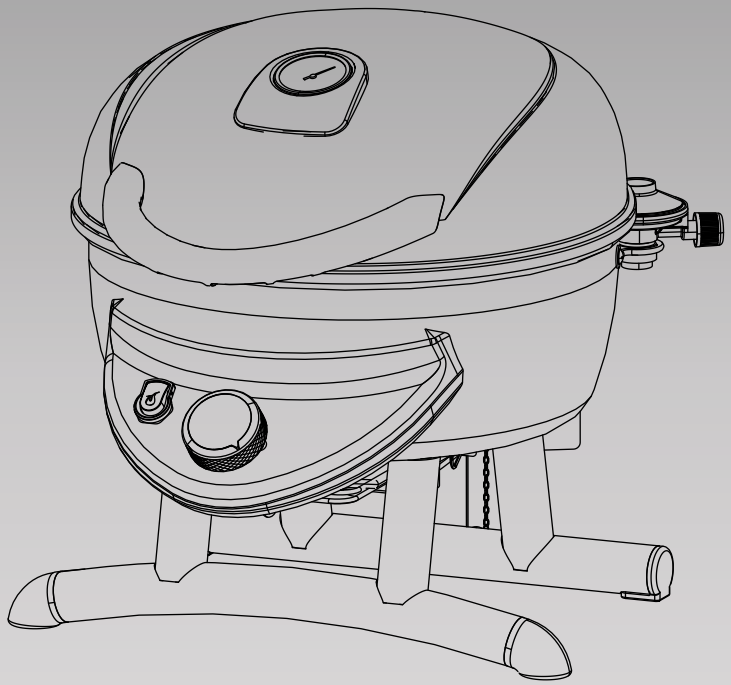

IE GB Operating Instructions, 2-3
CH FR Mode d'emploi, 4-5
AT CH DE Betriebsanweisungen, 6-7
CH IT Istruzioni per l'uso, 8-9
LU BE NL Gebruiksinstructies, 10-11
SE Användning, 12-13
FI Käyttöohjeet, 14-15
ES Instrucciones de funcionamiento, 16-17
PT Instuções para Operação, 18-19
DK Brugsanvisning, 20-21
NO Instruksjoner for bruk, 22-23
Instrukcje obslugi, 24-25
IS Notkunarle∂beiningar, 26-27
RO Manual de operatii, 28-29
CZ Návod k obsluze, 30-31

598 CO 365

© 2013 Char-Broil, LLC • Columbus, GA 31902 • Printed in China • Assembly Instructions © 2013

42805150• 01/17/2014

IMPORTANT: Read these instructions for use carefully so as to familiarize your self with the appliance before connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.

Use outdoor only

Appliance Category: vapour pressure-butane-propane mixture.

INSTALLER/ASSEMBLER:
Leave this manual with consumer.

CONSUMER:
Keep this manual for future reference.

Questions:
If you have questions during assembly or use of this applaince contact you local dealer.

DANGER

If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flames.
3. Open lid.
4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

DANGER

1. Never operate this appliance unattended.
2. Never operate this appliance within 3m of any structure, combustible material or other gas cylinders or cartridges.
3. Never operate this appliance within 7.5m of any flammable liquid.
4. If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. Do not attempt to extinguish an oil or grease fire with water.

Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn hazard, which could cause property damage, personal injury or death.

TECHNICAL DATA

Gas consumption: 2,6 kW (189 g/h)
Injector Size: 0,83 mm
Type of gas: butane-propane mixture

GAS CARTRIDGES CONNECTION

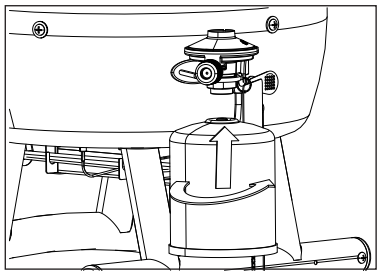

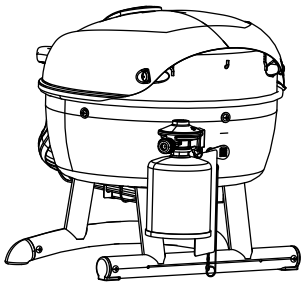

WARNING

For Safe Use of Your appliance and to Avoid Serious Injury:

- **USE OUTDOORS ONLY. NEVER USE INDOORS.**
- **Read the instructions before using the appliance. Always follow these instructions.**
- Do not move the appliance during use.
- Accessible parts may become very hot. Keep young children away from the appliance. Do not let children operate or play near appliance.
- Use only on stable horizontal surface.
- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- Do not block holes in sides or back of appliance.
- Check burner flames regularly.
- Do not block venturi openings on burner.
- NEVER use in enclosed space such as carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas appliance.
- **DO NOT** cover grates with aluminum foil or any other material. This will block burner ventilation and create a potentially dangerous condition resulting in property damage and/or personal injury.
- **Use appliance at least 1 m from any wall or surface.** Maintain 3 m clearance to objects that can catch fire or sources of ignition such as pilot lights on water heaters, live electrical appliances, etc.

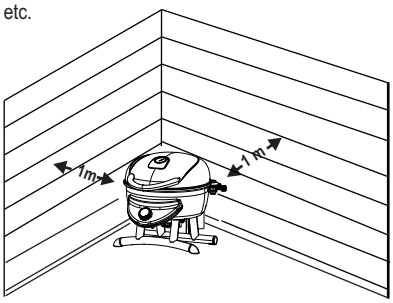

- NEVER attempt to light burner with lid closed. A buildup of non-ignited gas inside a closed appliance is hazardous.
- Never operate appliance with gas cartridge out of correct position specified.
- Do not modify the appliance. Any modifications is strcitly prohibited. Sealed parts are not to be manipulated by the user. Do not disassembly injectors.

Safety Tips

When appliance is not in use, turn off all control knobs and gas.

Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters. Use protective gloves when handling hot components.

The grease tray **must** be inserted into appliance and emptied after each use. Do not remove grease tray until appliance has completely cooled.

Be very careful when you open the lid, since hot steam may escape.

Be very careful when children, the elderly or pets are nearby.

If you notice grease or other hot material dripping from appliance onto valve, hose or regulator, turn off gas supply at once. Determine the cause, correct it, then clean and inspect valve, hose, and regulator before continuing. Perform a leak test.

CAUTION

- Read and follow all safety statements, assembly instructions and use and care directions before attempting to assemble and cook.
- Some parts may contain sharp edges. Wearing protective gloves is recommended.

Grease Fires

- **Putting out grease fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.**
- **Do not use water on a grease fire, Personal injury may result. If a persistent grease fire develops turn knobs off.**
- **If appliance has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product. Pay close attention while preheating or burning off food residue to insure that a grease fire does not develop. Follow instructions on Genernal appliance Cleaning and Cleaning The Burner Assembly to prevent grease fires.**
- **The best way to prevent grease fires is regular cleaning of the appliance.**

GAS CARTRIDGES

- This appliance shall only be used with PRIMUS Powergas model 2202 (450 g) butane-propane gas mixture cartridge. This appliance shall only be used with EN 417 butane-propane mixture cartridge.
- It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges.
- Change the gas container outside and away from people. DO NOT disconnect or change gas container within 3m of an open flame or other ignition source or other people.
- Check that gas cartridge is empty before changing it (shake to hear the nosie made by the liquid).
- Check that burners are extingushed before disconnecting the gas cartridge.
- Check that seals are in place and in good condition before connecting to the gas container. Check the seals before connecting a new gas container to the appliance.
- Do not use the appliance if it has damaged or worn seals. Do not attempt to repair seals. Obtain new parts form the manufacturer.
- Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly.
- If there is a leak on your appliance (Smell of gas), take it outside immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

REGULATOR REGUIREMENTS

- Only use regulator supplied with this product or a replacement supplied by the manufacturer.

Ignitor Lighting

READ INSTRUCTIONS BEFORE LIGHTING.

Do NOT lean over appliance while lighting.

1. Turn **OFF** ◯ gas burner control valve.
2. Connect LP gas cylinder.
3. **Open** the grill lid.
4. Press and turn the control knob to the 🔥 position.
5. Push and hold ELECTRONIC IGNITOR button until the burner lights.
6. Once ignited, turn the control knob to the desired setting.
7. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner control knob OFF ◯ , wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.

If ignition still does not occur, follow match-lighting instructions.

Match-Lighting

Do NOT lean over appliance while lighting.

1. Turn **OFF** ◯ gas burner control valve.
2. Open grill lid.
3. Connect LP gas cylinder
4. Insert match into match holder. Strike match. Place lit match into match light hole at the rear of the grill bottom, shown "**A**". Make sure lit match is placed inside through the hole and near burner.
5. Push in and turn control knob to position (5) . Be sure burner lights and stays lit.
6. If ignition does not occur in 5 seconds, turn the burner control knob OFF ◯ , wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.

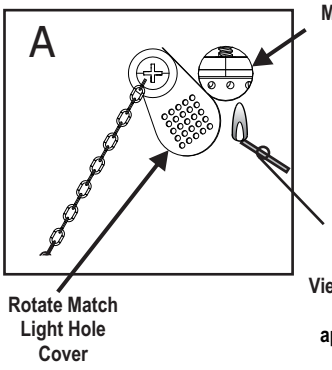

CAUTION

SPIDER ALERT!

SPIDER AND WEBS INSIDE BURNER

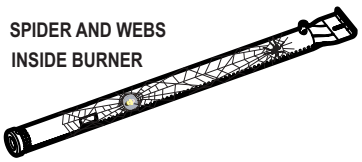

If your appliance is getting hard to light or the flame is weak, check and clean the venturis and burners.

Spiders or small insects are known to create "flashback" problems by building nests and laying eggs in the appliance's venturi or burner obstructing the flow of gas. The backed-up gas can ignite behind the control panel. This flashback can damage your appliance and cause injury. To prevent flashbacks and ensure good performance, the burner and venturi tube assembly should be removed and cleaned whenever the appliance has been idle for an extended period of time.

Cleaning the Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of burner assembly or if you have trouble igniting appliance.

1. **Turn gas control knob to ◯ and remove cartridge.**
2. Open top cover, remove cooking grate and warming rack, shown **A**. This will expose the burner from inside, shown **B**.
3. Remove 3 screws attaching burner, shown **C**
4. From the top of the grill, carefully lift burner out, shown **D**.
5. Clean any blocked ports with a stiff wire such as an open paper clip.
6. Clean burner as recommended below, shown **E**. We suggest three ways to clean the burner tube. Use the one easiest for you.

(A) Bend a stiff wire (a light weight coat hanger works well) into a small hook. Run hook through burner tube several times.

(B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush), run the brush through burner tube several times.

(C) Wear eye protection: Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out each hole.

7. Check burner for damage, due to normal wear and corrosion some holes may become enlarged. If any large cracks or holes are found replace burner.
8. Insert burner into firebox .

VERY IMPORTANT: Burner tube must re-engage over valve opening. See illustration, shown F.

9. Reattach burner with screws removed in step 3.
10. Reinstall heat tent, cooking grates and warming rack.

Ensure Cooking Grate ridges run front to back (fig.A)

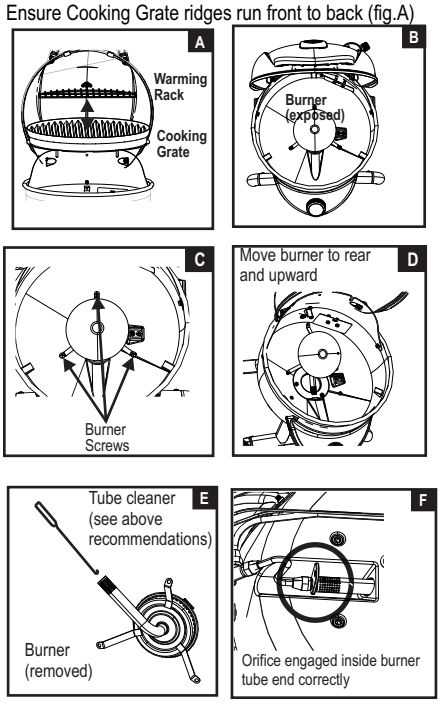

Leak Testing Valves, Tube and Regulator

Leak test at least once a year and every time the cartridge is changed or disconnected.

1. **Turn appliance control knobs to ◯ .**
2. Be sure gas cartridge is tightly connected to regulator.
3. Turn on Gas. If you hear a *rushing sound*, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding.**
4. Brush soapy solution (mixture of half soap and half water) onto hose connections and areas circled below.
5. If *growing* bubbles appear, there is a leak. Check cartridge for tigthness. If leak continous relace cartridge and try again. If leak cannot be stopped do not try to repair. Call for replacement parts.

Storing Your appliance

- Clean cooking grates.
- Store in dry location.
- When gas cartridge is connected to appliance, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Cover appliance if stored outdoors.
- Store appliance indoors ONLY if gas cartridge disconnected, removed from appliance and stored outdoors.
- When removing appliance from storage check for burner obstructions.

General appliance Cleaning

- Clean appliance often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the appliance cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surface while appliance is hot.
  appliance should be cleaned at least once a year.
- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of gas grills are not painted at the factory **(and should never be painted)**. Apply a strong solution of detergent and water or use a appliance cleaner with scrub brush on insides of appliance lid and bottom. Rinse and allow to completely air dry. **Do not apply caustic appliance/oven cleaner to painted surfaces.**
- **Plastic parts:** Wash with warm soapy water and wipe dry.
  Do not use citrisol, abrasive cleaners, degreasers or a concentrated appliance cleaner on plastic parts. Damage to and failure of parts can result.
- **Porcelain surfaces:** Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn stains.
- **Painted surfaces:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- **Stainless steel surfaces:** To maintain your appliance's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.
- **Cooking surfaces:** If a bristle brush is used to clean any of the appliance cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while appliance is hot.

IF APPLIANCE FAILS TO LIGHT

Make sure gas is turned on at cartridge.
Make sure there is gas in the cartridge.

Does the ignitor make a sparking Noise?
If yes check for spark at burner.
If no spark check for damaged or loose wires.
If wires are OK check for cracked or broken electrode, replace if needed.
If wire or electrodes are covered by cooking residue, clean electrode tip with alcohol wipe if needed.
If needed replace wires.

If no sound check battery.
Make sure battery is installed correctly.
Check for loose wire connection at module and switch.

If ignitor continues to not work then use match.

If this appliance needs to be repaired please contact your supplier or Kriswell A/S. Please see Kriswell A/S contact information on page 32.

IMPORTANT : Lisez ces instructions attentivement afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter à son réservoir de gaz. Conservez ces instructions aux fins de référence future.

À n'utiliser qu'à l'extérieur.

Catégorie d'appareil : mélange de pression de vapeur butane-propane.

INSTALLER/ASSEMBLER :

Laissez ce manuel au consommateur.

CONSOMMATEUR :

Conservez ce manuel aux fins de référence future.

Questions :

Si vous avez des questions lors de l'assemblage ou l'utilisation de cet appareil contactez votre revendeur local.

DANGER

Si vous sentez du gaz :

1. **Coupez le gaz sur l'appareil.**
2. **Éteignez les flammes apparentes.**
3. **Ouvrez le couvercle.**
4. **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.**

DANGER

1. **Ne jamais utiliser cet appareil sans surveillance.**
2. **Ne jamais faire fonctionner cet appareil à moins de 3 m de toute structure, de matières combustibles ou d'autres bouteilles ou cartouches de gaz.**
3. **Ne jamais faire fonctionner cet appareil à moins de 7,5 m de tout liquide inflammable.**
4. **Si un incendie se produit, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. N'essayez pas d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, unє explosion ou un risque de brûlure, ce qui pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation de gaz : 2,6 kW (189 g/h)
Dimension d'injecteur : 0,83 mm
Type de gaz : mélange butane-propane.

RACCORDEMENT DES CARTOUCHES DE GAZ

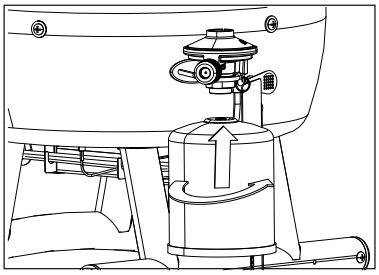

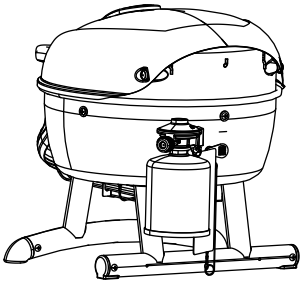

AVERTISSEMENT

Pour une utilisation sûre de votre appareil et pour éviter des blessures graves :

- **UTILISEZ UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR. N'UTILISEZ JAMAIS EN INTÉRIEUR.**
- Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. Suivez toujours ces instructions.
- Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- Les éléments accessibles peuvent être très chauds. Éloignez les jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil ou jouer à proximité.
- À n'utiliser que sur une surface horizontale stable..
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matières inflammables pendant son utilisation.
- Ne bloquez pas les orifices sur les côtés ou à l'arrière de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement les flammes du brûleur.
- N'obstruez pas les ouvertures d'injection du brûleur.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un espace bien ventilé. NE JAMAIS l'utiliser dans un espace clos tel qu'un abri-garage, un garage, une véranda, une terrasse couverte ou sous une structure aérienne d'aucune sorte.
- N'utilisez pas de charbon de bois ou briquettes en céramique dans un appareil à gaz.
- NE couvrez PAS les grilles avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau. Cela obstrue la ventilation du brûleur et crée une situation potentiellement dangereuse risquant d'entraîner des dommages matériels et / ou corporels.
- **Utilisez l'appareil à au moins 1 m d'un mur ou d'une surface.** Maintenez 3 m de distance avec des objets pouvant prendre feu ou des sources de combustion telles que veilleuses de chauffe-eaux, appareils électriques en fonction, etc.

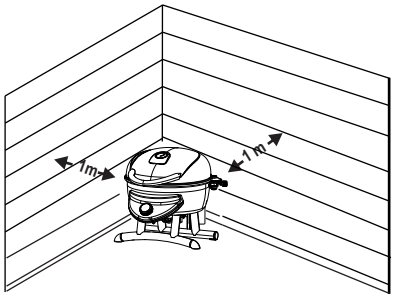

- NE tentez JAMAIS tenter d'allumer le brûleur avec le couvercle fermé. Une accumulation de gaz non enflammé à l'intérieur d'un appareil fermé est dangereuse.
- Coupez toujours le gaz de la bouteille et débranchez le régulateur avant de déplacer la bouteille de gaz de sa position de fonctionnement spécifiée.
- N'utilisez jamais l'appareil avec une bouteille de gaz se trouvant hors de la position correcte spécifiée.
- Ne modifiez pas l'appareil. Toute modification est strictement interdite. Les parties scellées ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Ne démontez pas les injecteurs.

EXIGENCES DE RÉGULATEUR

- N'utilisez que le régulateur fourni avec ce produit ou un régulateur de remplacement fourni par le fabricant.

Conseils de sécurité

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez tous les boutons de contrôle et de gaz.
Utilisez des ustensiles de cuisson à long manche et des gants à four pour éviter les brûlures et les projections. Utilisez des gants de protection lors de la manipulation des composants chauds.
Le bac à graisse (si l'appareil en est doté) doit être inséré dans l'appareil et vidé après chaque utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que l'appareil n'est pas complètement refroidi.
Soyez très prudent lorsque vous ouvrez le couvercle, car de la vapeur brûlante peut s'en échapper.
Soyez très prudent lorsque des enfants, des personnes âgées ou des animaux se trouvent à proximité.
Si vous remarquez de la graisse ou une autre matière chaude s'écoulant de l'appareil vers la valve, le tuyau ou le régulateur, coupez immédiatement l'alimentation de gaz. Déterminez la cause, corrigez-la, puis nettoyez et inspectez la valve, le tuyau et le régulateur avant de continuer. Effectuez un test de fuite.

PRÉCAUTION

- Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité, les instructions de montage et d'utilisation ainsi que les directives d'entretien avant d'essayer d'assembler et d'effectuer une cuisson.
- Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants. Le port de gants de protection est recommandé.

Feux de graisse

- **L'extinction de feux de graisse en fermant le couvercle n'est pas possible. Les grilles sont bien ventilées pour des raisons de sécurité.**
- **N'utilisez pas d'eau sur un feu de graisse, des dommages corporels peuvent en résulter. Si un feu de graisse persistant se développe, fermez les boutons et la bouteille de gaz.**
- **Si l'appareil n'a pas été nettoyé régulièrement, un feu de graisse peut se produire pouvant endommager le produit. Portez une attention particulière lors du préchauffage ou du brûlage de résidus d'aliments pour éviter qu'un feu de graisse ne se développe. Suivez les instructions concernant le nettoyage général de l'appareil et le nettoyage de l'ensemble du brûleur pour éviter les feux de graisse.**
- **La meilleure façon pour éviter les feux de graisse consiste à procéder régulièrement au nettoyage de l'appareil.**

CARTOUCHES DE GAZ

- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec PRIMUS Powergas modèle 2202 (450 g) de butane-propane cartouche de mélange de gaz. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec la norme EN 417 cartouche de butane-propane.
- Il peut être dangereux de tenter d'adapter d'autres types de bonbonnes de gaz.
- Changer la bouteille de gaz à l'extérieur et loin des gens. NE débranchez PAS ni NE modifiez le réservoir de gaz dans les 3 m d'une flamme nue ou d'une autre source de combustion ou à proximité des personnes.
- Vérifiez que la cartouche de gaz est vide avant de la changer (secouez pour entendre le bruit que fait le liquide).
- Assurez-vous que les brûleurs sont éteints avant de débrancher la cartouche de gaz.
- Vérifiez que les joints sont en place et en bon état avant de raccorder le réservoir de gaz. Vérifiez les joints d'étanchéité avant de connecter un nouveau réservoir de gaz avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou présente des joints usés. Ne tentez pas de réparer les joints d'étanchéité. Obtenez de nouvelles pièces du fabricant.
- Ne pas utiliser un appareil qui fuit, est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
- S'il y a une fuite sur votre appareil (odeur de gaz), déplacez-le à l'extérieur immédiatement dans un endroit bien ventilé sans flamme où la fuite peut être détectée et arrêtée. Si vous souhaitez vérifier la présence de fuites sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter les fuites à l'aide d'une flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

Allumage de l'allumeur
LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'ALLUMER.

NE vous penchez PAS sur l'appareil lors de l'allumage.

1. Positionnez la valve de contrôle du brûleur sur ○.
2. Connectez la cartouche de gaz GPL.
3. **Ouvrez** le couvercle du grill.
4. Appuyez sur le bouton de contrôle et faites-le tourner à la position 🔥.
5. Appuyez sur le bouton **ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE** et maintenez-le enfoncé.
6. Dès que le brûleur est allumé, tournez le bouton de contrôle sur le réglage désiré.
7. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, tournez le bouton de commande du brûleur sur ○, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.

Si l'allumage ne se produit pas, suivez les instructions d'allumage avec une allumette.

Allumage avec une allumette

NE vous penchez PAS sur l'appareil lors de l'allumage.

1. Positionnez la valve de contrôle du brûleur sur ○.
2. Ouvrez le couvercle du grill.
3. Connectez la cartouche de gaz GPL.
4. Insérez une allumette dans le porte-allumette. Frottez l'allumette. Placez l'allumette allumée dans l'orifice d'allumette à l'arrière au bas du grill, indiqué "**A**". Assurez-vous que l'allumette allumée est placée à l'intérieur à travers l'orifice et près du brûleur.
5. Poussez et tournez le bouton de contrôle du brûleur à la position ⑤ . Veillez à ce que le brûleur s'allume et reste allumé.
6. Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes, tournez le bouton de commande du brûleur sur ○, attendez 5 minutes et répétez la procédure d'allumage.

A

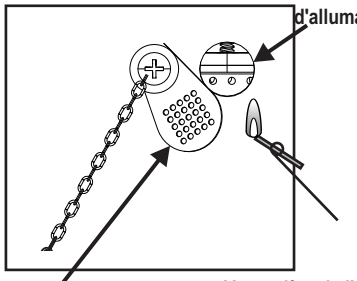

PRÉCAUTION

ALERTE AUX ARAIGNÉES !

ARAIGNÉES ET TOILES DANS LE BRULEUR

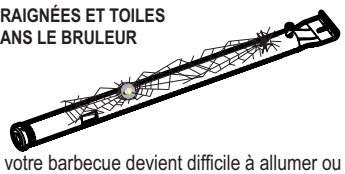

Si votre barbecue devient difficile à allumer ou si la flamme est faible, vérifiez et nettoyez les ouvertures d'injection et les brûleurs.

Les araignées ou de petits insectes sont connus pour créer des problèmes de "retour de flamme" en construisant des nids et en pondant des œufs dans les ouvertures d'injection ou dans le brûleur du barbecue en obstruant le flux de gaz. Le gaz retenu peut s'enflammer derrière le panneau de commandes. Ce retour de flamme peut endommager votre barbecue et provoquer des blessures. Pour éviter les retours de flamme et garantir de bonnes performances, le brûleur et l'ensemble du tube des ouvertures d'injection doivent être retirés et nettoyés chaque fois que le barbecue a été inutilisé pendant une longue période.

Nettoyage de l'ensemble du brûleur

Suivez ces instructions pour nettoyer et / ou remplacer les pièces du brûleur ou si vous rencontrez des difficultés à allumer l'appareil.

1. **Tournez le bouton de contrôle de gaz sur ○ et retirez la cartouche.**
2. Ouvrez le couvercle supérieur, retirez la grille de cuisson et la grille de chauffage, indiqué **A**. Cela permettra d'exposer le brûleur de l'intérieur, indiqué **B**.
3. Retirez les 3 vis fixant le brûleur, indiquées **C**.
4. Du haut du grill, soulevez avec précaution le brûleur, indiqué **D**.
5. Nettoyez tous les orifices obstrués avec un fil rigide tel qu'un trombone déplié.
6. Nettoyez le brûleur tel que nous le recommandons ci-après. Nous suggérons trois méthodes pour nettoyer le tube du brûleur. Utilisez celle qui est la plus facile pour vous.

(A) Courbez un fil de fer rigide (un cintre léger est tout à fait adapté) dans un petit crochet. Faites passer le crochet à travers le tube du brûleur à plusieurs reprises.

(B) Utilisez un goupillon étroit avec une poignée souple (ne pas utiliser une brosse en laiton), faites passer la brosse à travers le brûleur à plusieurs reprises.

(C) Portez des lunettes de protection : Utilisez un tuyau à air pour forcer l'air dans le tube du brûleur et les orifices du brûleur. Vérifiez chaque orifice pour vous assurer que l'air s'échappe de chaque trou.

7. Vérifiez si le brûleur est endommagé, en raison de l'usure normale et de la corrosion, certains trous peuvent s'être agrandis. Si vous constatez la présence de fissures ou de trous, remplacez le brûleur.
8. Insérez le brûleur dans la chambre de combustion.

TRÈS IMPORTANT : Le tube du brûleur doit se réengager dans l'ouverture de la valve. Voir illustration, indiquée F.

9. Refixez le brûleur avec les vis retirées à l'étape 3.
10. Réinstallez la hotte de chaleur, les grilles de cuisson et la grille de chauffage.

Assurez-vous que les arêtes de la grille de cuisson coulissent d'avant vers l'arrière (fig. A)

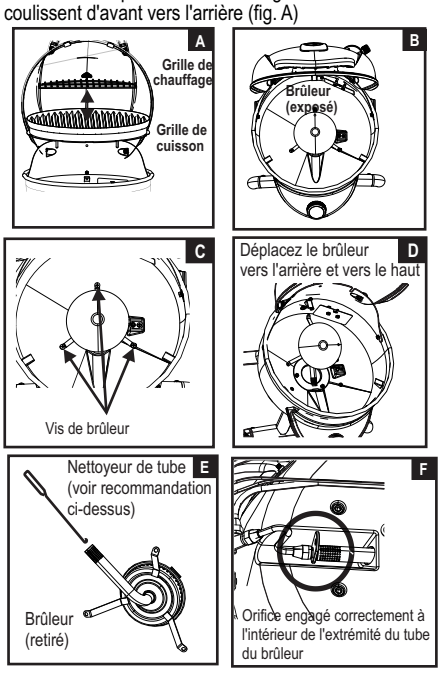

Test d'étanchéité des valves, du tube et du régulateur

Effectuez un test de fuite au moins une fois par an et chaque fois que la cartouche est changée ou déconnectée.

1. **Tournez les boutons de contrôle de l'appareil sur ○:**
2. Assurez-vous que la cartouche de gaz est branchée fermement au régulateur.
3. Ouvrez (ON) le gaz. Si vous entendez un *chuintement,* fermez immédiatement le gaz. Le branchement présente une fuite importante. **Corrigez avant de procéder.**
4. Passez une solution savonneuse (mélange d'eau et de savon à 50%) sur les branchements du tuyau et les zones entourées ci-dessous.
5. Si des *bulles* apparaissent, il y a une fuite. Vérifiez l'étanchéité de la cartouche. Si la fuite continue, remplacez la cartouche et essayez à nouveau. Si la fuite ne peut pas être arrêtée, n'essayez pas de la réparer. Contactez votre revendeur pour obtenir des pièces de rechange.

Stockage de votre appareil

- Nettoyez les grilles de cuisson.
- Entreposez dans un endroit sec.
- Lorsqu'une cartouche de gaz est connectée à l'appareil, stockez-le à l'extérieur dans un espace bien aéré et hors de portée des enfants.
- Recouvrez l'appareil s'il est stocké à l'extérieur.
- Stockez l'appareil à l'intérieur SEULEMENT si la cartouche de gaz est déconnectée, retirée de l'appareil et stockée à l'extérieur.
- Lorsque vous retirez l'appareil du stockage, vérifiez la présence d'éventuelles obstructions du brûleur.

Nettoyage général de l'appareil

- Nettoyez souvent l'appareil, de préférence après chaque barbecue. Si une brosse est utilisée pour nettoyer les surfaces de cuisson de l'appareil, assurez-vous qu'aucun poil ne reste sur les surfaces de cuisson avant de faire une grillade. Il est déconseillé de nettoyer la surface de cuisson lorsque l''appareil est chaud.
  L'appareil doit être nettoyé au moins une fois par an.
- Ne confondez pas l'accumulation du marron ou du noir provenant des graisses et de la fumée à de la peinture. Les parties intérieures des barbecues à gaz ne sont pas peintes à l'usine (**et ne doivent jamais être peintes**). Appliquez une solution concentrée de détergent et d'eau ou utilisez un nettoyant pour appareil avec une brosse à récurer sur les surfaces internes et inférieures du couvercle de l'appareil. Rincez et laissez sécher complètement à l'air. N'appliquez pas de produits caustiques pour appareil/four sur les surfaces peintes.
- **Parties en plastique :** lavez à l'eau chaude savonneuse et essuyez pour sécher.
  N'utilisez pas de citrisol, ni de nettoyants abrasifs, dégraissants ou nettoyant concentré d'appareil sur les pièces en plastique.
  Les pièces risquent d'être endommagées et défaillantes.
- **Surfaces en porcelaine :** en raison de la composition ressemblant à du verre, la plupart des résidus peuvent être nettoyés à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude / eau ou d'un nettoyant avec une formule spéciale. Utilisez une poudre à récurer non abrasive pour les taches tenaces.
- **Surfaces peintes :** lavez avec un détergent doux ou un nettoyant non abrasif et de l'eau chaude savonneuse. Séchez avec tissu doux non abrasif.
- **Surfaces en acier inoxydable :** pour conserver l'apparence de haute qualité de votre appareil, lavez avec un détergent doux et de l'eau chaude savonneuse, et essuyez avec un chiffon doux après chaque utilisation. Les dépôts de graisses brûlées peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon de nettoyage en plastique abrasif. Utilisez uniquement dans le sens de la finition brossée pour éviter tout dommage. N'utilisez pas de tampon abrasif sur les zones avec des graphiques.
- **Surfaces de cuisson :** si une brosse est utilisée pour nettoyer les surfaces de cuisson de l'appareil, assurez-vous qu'aucun poil ne reste sur les surfaces de cuisson avant de faire une grillade. Il est déconseillé de nettoyer les surfaces de cuisson lorsque l''appareil est chaud.

SI L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS

Vérifiez que le gaz est activé sur la cartouche.
Vérifiez qu'il y a du gaz dans la cartouche.

Est-ce que l'allumeur fait un bruit d'étincelles ?
Si oui, vérifiez l'étincelle sur le brûleur.
S'il n'y a aucune étincelle, vérifiez si les fils sont endommagés ou desserrés.
Si les fils sont corrects, vérifiez si l'électrode est fissurée ou brisée, remplacez-la si nécessaire.
Si les fils ou les électrodes sont recouverts par des résidus de cuisson, nettoyez l'extrémité de l'électrode avec un tissu imbibé d'alcool, si nécessaire.
Si nécessaire, remplacez les fils.

S'il n'y a aucun son, vérifiez la pile.
Assurez-vous que la pile est correctement installée.
Vérifiez si la connexion du fil est lâche sur le module et le commutateur.

Si l'allumeur ne fonctionne toujours pas, utilisez une allumette.

Si cet appareil doit subir une réparation, veuillez prendre contact avec votre fournisseur ou Kriswell A/S. Veuillez consulter les informations de contact de Kriswell A/A à la page 32.

WICHTIG: Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch, damit Sie mit dem Gerät vertraut sind, bevor Sie es an einen Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Informationen auf.

Nur im Freien benutzen.

Gerätekategorie: Dampfdruck Butan-Propangemisch.

INSTALLATEURE/MONTEURE:

Geben Sie dieses Handbuch an den Verbraucher weiter.

VERBRAUCHER:

Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Informationen auf.

Fragen:

Wenn Sie Fragen während der Montage oder des Gebrauchs dieses Geräts haben, kontaktieren Sie bitte einen Händler in Ihrer Nähe.

GEFAHR

Wenn Sie Gas riechen:

1. **Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab.**
2. **Löschen Sie alle offenen Flammen.**
3. **Öffnen Sie den Deckel.**
4. **Sollte der Geruch weiterhin auftreten, entfernen Sie sich vom Gerät und rufen sofort Ihren Gaslieferanten oder die Feuerwehr.**

GEFAHR

1. **Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.**
2. **Verwenden Sie dieses Gerät niemals in einem Abstand von 3m oder weniger zu Strukturen, brennbaren Materialien oder anderen Gasbehältern oder -kartuschen.**
3. **Benutzen Sie dieses Gerät niemals in einem Abstand von 7,5m oder weniger zu brennbaren Flüssigkeiten.**
4. **Sollte ein Feuer entstehen, versuchen Sie dieses vom Gerät fern zu halten und rufen sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie nicht ein Öl- oder Fettfeuer mit Wasser zu löschen.**

Das Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu Feuer-, Explosions- oder Verbrennungsgefahr führen, was Eigentums- oder Personenschäden hervorrufen kann und im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.

TECHNISCHE DATEN

Gasverbrauch: 2,6 kW (189 g/h)
Größe des Einspritzers: 0,83 mm
Gasart: Butan-Propangemisch

ANSCHLUSS VON GASKARTUSCHEN

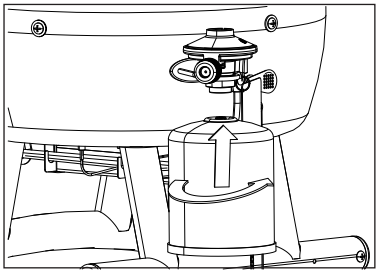

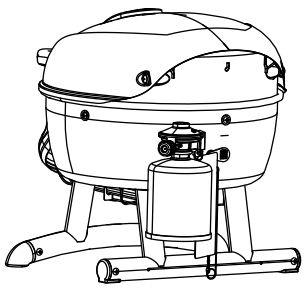

WARNUNG:

Für den sicheren Gebrauch Ihres Geräts und zur Vermeidung von ernsthaften Verletzungen:

- **NUR IM FREIEN BENUTZEN. NIEMALS IN GEBÄUDEN BENUTZEN.**
- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Folgen Sie immer diesen Anweisungen.
- Bewegen Sie nicht das Gerät während des Gebrauchs.
- Nur auf stabiler, horizontaler Ebene verwenden.
- Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern. Lassen Sie Kinder nicht das Gerät bedienen oder in dessen Nähe spielen.
- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs fern von brennbaren Materialien gehalten werden.
- Verschließen Sie keine Löcher in den Seiten oder in der Rückseite des Geräts.
- Kontrollieren Sie die Flammen des Brenners regelmäßig.
- Behindern Sie nicht die Luftöffnungen (Lufttrichter) am Brenner.
- Benutzen Sie das Gerät nur an gut belüfteten Plätzen. Benutzen Sie es NIE in geschlossenen Plätzen wie zum Beispiel Garagenstellplätzen, Garagen, Vorhallen, bedeckten Terrassen oder unter hoch liegenden Strukturen jeglicher Art.
- Benutzen Sie keine Holzkohle oder keramische Briketts in einem Gasgerät.
- Bedecken Sie **NICHT** die Roste mit Aluminiumfolie oder anderem Material. Dies wird die Brennerbelüftung hemmen und möglicherweise eine gefährliche Bedingung schaffen, die zu Eigentums- und/oder Personenschäden führen kann.
- **Benutzen Sie das Gerät mind. 1 m von Wänden oder anderen Oberflächen entfernt.** Halten Sie 3 m Abstand zu Objekten, die sich entflammen oder Feuerquellen darstellen können, wie zum Beispiel Pilotlichter auf Wasserkochern, elektrische Geräte usw.

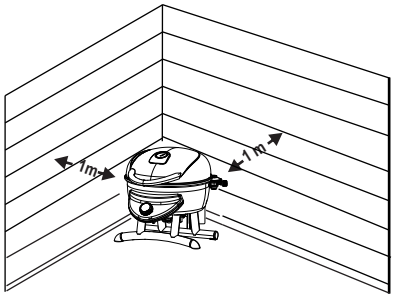

- Versuchen Sie NIEMALS den Brenner mit geschlossenem Deckel anzuzünden. Eine Anhäufung von nicht angezündetem Gas innerhalb eines geschlossenen Geräts ist höchst gefährlich - Explosionsgefahr.
- Schalten Sie immer das Gas am Behälter ab und trennen Sie den Regler ab, bevor Sie den Gasbehälter von einer bestimmten Betriebsposition wegbewegen.
- Bedienen Sie nie das Gerät mit dem Gasbehälter außerhalb der korrekt angegebenen Position.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Jegliche Änderungen sind strengstens verboten. Abgedichtete Teile dürfen nicht durch den Verbraucher manipuliert werden. Zerlegen Sie nicht die Einspritzer.

ANFORDERUNGEN AN DEN REGLER

- Verwenden Sie nur Regler, die mit diesem Gerät mitgeliefert oder vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

Sicherheitstipps

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, drehen Sie alle Bedienknöpfe und Gasleitungen zu.

Benutzen Sie Grillwerkzeuge mit langen Griffen und Ofenhandschuhe, um Brandwunden zu vermeiden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe beim Hantieren mit heißen Teilen.

Das Schmierfetttablett (falls mitgeliefert) muss in das Gerät eingefügt und nach jedem Gebrauch entleert werden. Entfernen Sie nicht das Schmierfetttablett, bevor nicht das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie den Deckel öffnen, da heißer Dampf austreten kann.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn sich Kinder, ältere Menschen oder Haustiere in der Nähe befinden.

Wenn Sie bemerken, dass Schmierfett oder anderes heißes Material vom Gerät auf das Ventil, den Schlauch oder den Regler tropft, dann drehen Sie die Gaszufuhr sofort ab. Finden Sie die Ursache, beheben diese, reinigen und prüfen Sie das Ventil, den Schlauch und den Regler, bevor Sie weitermachen. Führen Sie eine Leckprüfung durch.

ACHTUNG

- Lesen und folgen Sie allen Sicherheitsangaben und Montageanweisungen; benutzen und achten Sie auf alle Richtlinien, bevor Sie versuchen, das Gerät zu montieren und damit zu kochen.
- Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Es wird empfohlen Schutzhandschuhe zu tragen.

Brände von Speisefetten

- **Brände von Speisefetten können unmöglich durch Schließen des Deckels gelöscht werden. Grillgeräte sind aus Sicherheitsgründen gut belüftet.**
- **Benutzen Sie kein Wasser auf einem Schmierfettfeuer, da dies zu Personenverletzungen führen kann. Sollte sich ein beharrliches Schmierfettfeuer entwickeln, drehen Sie die Knöpfe und Gasbehälter zu.**
- **Wenn das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wurde, kann ein Brand durch Schmierfett entstehen, wodurch das Produkt beschädigt werden kann. Seien Sie sehr vorsichtig beim Vorwärmen oder Verbrennen von Speiserückständen, um zu verhindern, dass sich ein Schmierfettfeuer entwickelt. Folgen Sie den Anweisungen zur Allgemeinen Gerätereinigung und zur Reinigung der Brennvorrichtung, um ein Schmierfettfeuer zu verhindern.**
- **Der beste Weg, Schmierfettfeuer zu vermeiden, ist die regelmäßige Reinigung des Geräts.**

GASKARTUSCHEN

- Dieses Gerät sollte nur mit einer PRIMUS Powergas-Kartusche Modell 2202 (450g) Butan-Propan-Gas-Gemisch Patronebenutzt werden. Dieses Gerät darf nur mit EN 417 Butan-Propan-Gemisch Patrone verwendet werden.
- Es kann lebensgefährlich sein, zu versuchen andere Arten von Gasflaschen anzuschließen.
- Ändern Sie den Gasbehälter außen und weg von den Menschen. Trennen oder wechseln Sie NICHT den Gasbehälter im Abstand von 3m zu einer offenen Flamme oder einer anderen Feuerquelle oder Personen.
- Stellen Sie sicher, dass die Gaskartusche leer ist, bevor Sie diesen auswechseln (schütteln, um zu hören, ob sich darin noch Flüssigkeit befindet).
- Stellen Sie sicher, dass die Brenner aus sind, bevor Sie die Gaskartusche abtrennen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Dichtungen an ihren Plätzen und in gutem Zustand befinden, bevor Sie den Gasbehälter anschließen. Prüfen Sie alle Dichtungen, bevor Sie einen neuen Gasbehälter an das Gerät anschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigte oder abgenutzte Dichtungen hat. Versuchen Sie nicht die Dichtungen zu reparieren. Fordern Sie beim Hersteller neue Ersatzteile an.
- Verwenden Sie nicht ein Gerät, das undicht oder beschädigt ist, oder sogar nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Sollte Ihr Gerät undicht sein (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen, an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo die undichte Stelle ausfindig gemacht und beseitigt werden kann. Wenn Sie nach undichten Stellen an Ihrem Gerät suchen wollen, dann tun Sie das im Freien. Versuchen Sie nicht eine undichte Stelle unter Verwendung einer offenen Flamme zu suchen, verwenden Sie Schaumwasser.

Anzünden mit Zündvorrichtung
LESEN SIE VOR DEM ANZÜNDEN DIE ANWEISUNGEN.

Lehnen Sie sich beim Anzünden NICHT über das Gerät.

1. Drehen Sie die Gasbrenner-Steuerventile auf ○.
2. Schließen Sie die LP-Gaskartusche an.
3. **Öffnen** Sie den Gerätedeckel.
4. Drücken und drehen Sie den Bedienknopf auf die Position 🔥.
5. Drücken und halten Sie den Knopf des **ELEKTRONISCHEN ZÜNDERS** gedrückt.
6. Sobald der Brenner angezündet wurde, drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte Stufe.
7. Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt, drehen Sie die Brennersteuerungen auf ○, warten 5 Minuten und wiederholen den Zündvorgang.

Sollte immer noch keine Zündung erfolgen, dann befolgen Sie die Anweisungen zum Anzünden mit Zündhölzern.

Anzünden mit Zündhölzern

Lehnen Sie sich beim Anzünden NICHT über das Gerät.

1. Drehen Sie die Gasbrenner-Steuerventile auf ○.
2. Öffnen Sie den Gerätedeckel.
3. Schließen Sie die LP-Gaskartusche an.
4. Platzieren Sie das Zündholz im Zündholzhalter. Zünden Sie das Zündholz an. Platzieren Sie das angezündete Zündholz im Zündholzloch, das sich auf der unteren Rückseite des Geräts befindet, siehe "**A**". Stellen Sie sicher, dass Sie das Zündholz in das Loch und in nah an den Brenner halten.
5. Drücken und drehen Sie den Bedienknopf auf Position ⑤. Stellen Sie sicher, dass der Brenner brennt und an bleibt.
6. Wenn die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden erfolgt, drehen Sie die Brennersteuerungen auf ○, warten 5 Minuten und wiederholen den Zündvorgang.

A

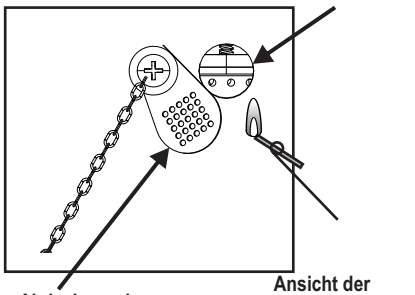

ACHTUNG

SPINNENALARM

SPINNEN UND SPINNWEBEN IM BRENNER

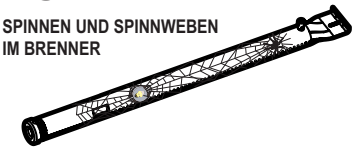

Wenn Ihr Grill schwer anzuzünden oder die Flamme schwach sein sollte, überprüfen und reinigen Sie die Lufttrichter und die Brenner.

Spinnen oder kleine Insekten sind dafür bekannt, „Flammendurchschlag"-Probleme zu verursachen, durch das Bauen von Nestern und das Legen von Eiern in den Lufttrichtern oder im Brenner, wodurch der Gasfluss behindert wird. Das zurückgehaltene Gas kann sich hinter der Schalttafel entzünden. Dieser Flammenrückschlag kann Ihren Grill beschädigen und Verletzungen verursachen. Um Flammenrückschläge zu verhindern und eine gute Leistung zu garantieren, sollte der Brenner und das Lufttrichterrohr entfernt und gereinigt werden, wann immer der Grill für längere Zeit nicht benutzt wurde.

Ventile,SchlauchundReglerauf Gasaustritteüberprüfen

FührenSieeineÜberprüfungzuGasaustritten mindestenseinmalimJahrundjedesMal,wenn dieKartuschegewechseltoderabgetrennt wurde.

1. **Drehen Sie alle Bedienknöpfe des Geräts auf ○.**
2. Stellen Sie sicher, dass der Regler fest und dicht mit der Gaskartusche verbunden ist.
3. DrehenSiedasGasauf.SolltenSieein**Zischgeräusch** hören,danndrehenSiedasGassofortwiederzu.Esgibt eingrößeresLeckinderVerbindung.**BehebenSie diesenFehler,bevorSiefortfahren.**
4. Geben Sie Seifenschaum (Mischung, bestehend zur Hälfte aus Seife und Wasser) auf die Schlauchverbindungen und die umliegenden Gebiete.
5. Wenn sich die Blasen *vergrößern,* dann liegt ein Leck vor. Überprüfen Sie die Kartusche auf Festigkeit. Sollte das Leck weiterhin vorliegen, ersetzen Sie die Kartusche und versuchen es erneut. Sollte es nicht möglich sein, das Leck zu entfernen, dann versuchen Sie nicht, dieses zu reparieren. Verlangen Sie nach Ersatzteilen.

Reinigen der Brennvorrichtung

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Teile der Brennvorrichtung zu reinigen bzw. zu ersetzen, oder wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anzünden des Geräts haben.

1. **Drehen Sie den Knopf für die Gassteuerung auf ○ und entnehmen Sie die Kartusche.**
2. Öffnen Sie den Gerätedeckel, entnehmen Sie die Kochplatte und das Warmhalterost, siehe **A**. Dies wird den Brenner auf der Innenseite freilegen, siehe **B**.
3. Entfernen Sie die 3 Schrauben, die den Brenner festhalten, siehe **C**.
4. Heben Sie den Brenner vorsichtig von der Innenseite des Geräts heraus, siehe **D**.
5. Reinigen Sie alle verstopften Ausgänge mit einem steifen Draht wie zum Beispiel einer offenen Büroklammer.
6. Reinigen Sie den Brenner wie unten empfohlen, siehe **E**. Wir empfehlen drei Wege, um das Brennerrohr zu reinigen. Verwenden Sie den, der für Sie am leichtesten ist.

(A) Biegen Sie einen steifen Draht (ein leichter Kleiderbügel geht auch) zu einem kleinen Haken. Fahren Sie mit dem Haken mehrere Male durch das Brennerrohr.



(B) Benutzen Sie eine enge Flaschenbürste mit einem flexiblen Griff (benutzen Sie keine Messingdrahtbürste); fahren Sie mit der Bürste mehrere Male durch das Brennerrohr.

(C) **Tragen Sie einen Augenschutz:** Benutzen Sie einen Luftschlauch, um Luft in das Brennerrohr und aus den Brennerausgängen zu blasen. Überprüfen Sie jeden Ausgang, um sicher zu gehen, dass aus jedem Loch Luft herauskommt.

7. Überprüfen Sie den Brenner auf Schäden, da sich auf Grund von normalem Verschleiß und Korrosion einige Löcher vergrößern können. Sollten Sie große Risse oder Löcher finden, ersetzen Sie den Brenner.
8. Setzen Sie den Brenner in das Grillgehäuse ein.

SEHR WICHTIG: Das Brennerrohr muss auf der Ventilöffnung wieder einrasten. Siehe Abbildung F.

9. Befestigen Sie wieder den Brenner mit den in Schritt 3 entfernten Schrauben.
10. Setzen Sie wieder die Brennerabdeckung, die Kochplatte und das Warmhalterost ein.

Stellen Sie sicher, dass die Leisten der Kochplatte von vorne nach hinten verlaufen (Abb.A)

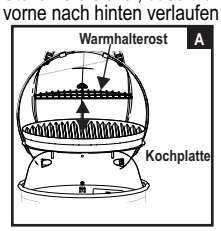

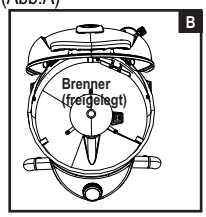

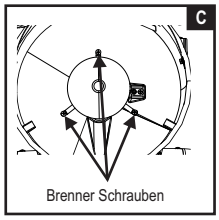

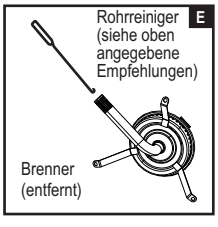

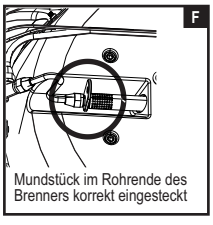

Aufbewahrung des Geräts

- Grillroste reinigen.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.
- Wenn die Gaskartusche am Gerät angeschlossen ist, dann bewahren Sie dieses im Freien an einem gut belüfteten Ort und für Kinder unerreichbar auf.
- Decken Sie das Gerät zur Aufbewahrung im Freien ab.
- Bewahren Sie das Gerät NUR dann in Gebäuden auf, wenn die Gaskartusche vom Gerät abgetrennt, aus dem Gerät entfernt, gut verschlossen ist und im Freien aufbewahrt wird.
- Beim Herausnehmen des Geräts von seinem Aufbewahrungsplatz, kontrollieren Sie den Brenner auf Verstopfung.

Allgemeine Gerätereinigung

- Reinigen Sie das Gerät oft, vorzugsweise nach jedem Gebrauch. Wenn eine Reinigungsbürste benutzt wird, um jegliche Kochoberflächen des Geräts zu reinigen, dann stellen Sie sicher, dass keine lockeren Borstenüberreste auf den Kochoberflächen vor dem Grillen zurückbleiben. Es wird nicht empfohlen, die Kochoberfläche zu reinigen, wenn das Gerät noch heiß ist.
  Das Gerät sollte mindestens einmal im Jahr gereinigt werden.
- Verwechseln Sie keine braunen oder schwarzen Schmierfettansammlungen und Rauch mit Farbe. Die Innenseite von Gasgrills werden werkseitig nicht angestrichen (**und sollten nie angestrichen werden**). Verwenden Sie eine starke Reinigungslösung und Wasser oder benutzen Sie ein Gerätereinigungsmittel mit Scheuerbürste auf der Innenseite des Gerätedeckels und -bodens. Abspülen und komplett an der Luft abtrocknen lassen. **Verwenden Sie kein ätzendes Gerät/Ofenreinigungsmittel auf angestrichenen Oberflächen.**
- **Kunststoffteile:** Mit warmem Spülwasser waschen und trocken wischen.
  Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel, Entfetter oder ein konzentriertes Gerätereinigungsmittel auf Kunststoffteilen. Es können Schäden und Fehler an den Teilen auftreten.
- **Porzellanoberflächen:** Wegen der glasartigen Zusammensetzung können die meisten Rückstände einfach mit einer Natron/Wasserlösung oder besonders formulierten Reinigungsmitteln weggewischt werden. Benutzen Sie nicht scheuernde Pulver für hartnäckige Flecken.
- **Lackierte Oberflächen:** Mit mildem oder nicht scheuerndem Reinigungsmittel und warmem Seifenwasser abwaschen. Mit einem weichen nicht kratzenden Tuch trocken wischen.
- **Oberflächen aus Edelstahl:** Um die Erscheinung Ihres Geräts von hoher Qualität beizubehalten, waschen Sie es mit mildem Reinigungsmittel und warmem Seifenwasser ab und wischen es mit einem weichen Tuch nach jedem Gebrauch trocken. Angebrannte Schmierfettreste könnten den Gebrauch eines rauhen Kunststoffschwamms erforderlich machen. Benutzen Sie diesen nur in Richtung der lackierten Fläche, um Schäden zu vermeiden. Benutzen Sie keine scheuernden Schleifpads auf bedruckten Bereichen.
- **Kochoberflächen:** Wenn eine Reinigungsbürste benutzt wird, um jegliche Kochoberflächen des Geräts zu reinigen, dann stellen Sie sicher, dass keine lockeren Borstenüberreste auf den Kochoberflächen vor dem Grillen zurückbleiben. Es wird nicht empfohlen, die Kochoberflächen zu reinigen, wenn das Gerät noch heiß ist.

WENN DAS GERÄT NICHT AN GEHT

Vergewissern Sie sich, dass die Gasleitung an der Gaskartusche geöffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Gaskartusche nicht leer ist.
Macht der Zünder ein knisterndes Geräusch?
Wenn ja, dann schauen Sie, ob Funken am Brenner entstehen.
Wenn keine Funken entstehen, dann schauen Sie nach beschädigten oder losen Drähten.
Wenn die Drähte OK sind, dann kontrollieren Sie, ob die Elektrode gebrochen oder gerissen ist und ersetzen diese wenn nötig.
Wenn Drähte oder die Elektrode mit Kochrückständen bedeckt sind, reinigen Sie die Elektrodenspitze mit einem alkoholgetränkten Tuch wenn nötig.
Sollte es notwendig sein, dann ersetzen Sie die Drähte.
Sollte kein Geräusch entstehen, kontrollieren Sie die Batterie.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig installiert ist.
Überprüfen Sie, ob es lose Drähte am Modul und am Schalter gibt.
Sollte der Zünder weiterhin nicht funktionieren, verwenden Sie Zündhölzer zum Anzünden.

Sollte dieses Gerät eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kriswell A/S. Die Kontaktdaten für Kriswell A/A finden Sie auf Seite 32.

IMPORTANTE: Leggere le istruzioni per l'uso con attenzione, in modo da familiarizzare con l'apparecchio prima di collegarlo al suo contenitore del gas. Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

Utilizzare esclusivamente all'aperto.

Categoria dell'apparecchio: alimentato a pressione di vapore di una miscela di butano e propano

INSTALLATORE/MONTATORE

Lasciare questo manuale al consumatore.

CONSUMATORE

Conservare questo manuale per la futura consultazione.

Dubbi:

In caso di dubbi durante il montaggio o l'utilizzo di questo apparecchio, contattare il venditore locale.

PERICOLO

In caso di odore di gas:

1. **Chiudere il gas dall'apparecchio**
2. **Spegnere tutte le fiamme accese**
3. **Aprire il coperchio**
4. **Se l'odore persiste, tenersi lontani dall'apparecchio e contattare immediatamente il fornitore del gas oppure i Vigili del fuoco.**

PERICOLO

1. **Non utilizzare mai l'apparecchio incustodito.**
2. **Non utilizzare l'apparecchio entro 3 metri di distanza da qualsiasi struttura, materiale combustibile, altre bombole o cartucce di gas.**
3. **Non utilizzare l'apparecchio entro 7,5 metri di distanza da qualsiasi liquido infiammabile.**
4. **In caso di incendio, mantenersi lontani dall'apparecchio e chiamare immediatamente i vigili del fuoco. Non tentare di estinguere con acqua un incendio generato da olio o grasso.**

La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, esplosioni o ustioni, che potrebbero causare danni materiali, lesioni personali o morte.

DATI TECNICI

Consumo di gas: 2,6 kW (189 g/ora)

Dimensione iniettore: 0,83 mm

Tipo di gas: miscela di butano e propano

COLLEGAMENTO DELLE CARTUCCE DI GAS

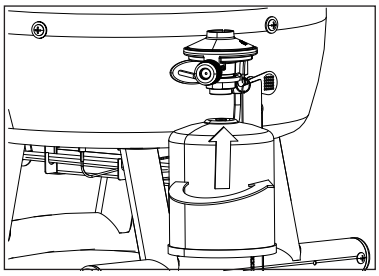

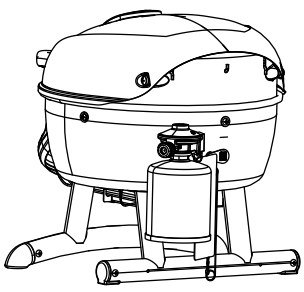

AVVISO

Per un uso sicuro dell'apparecchio e per evitare gravi lesioni:

- **UTILIZZARE SOLO ALL'ESTERNO. NON UTILIZZARE MAI ALL'INTERNO.**
- Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Seguire sempre le presenti istruzioni.
- La parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli. Non lasciare che i bambini adoperino l'apparecchio o vi giochino
- Utilizzare esclusivamente su una superficie orizzontale stabile.
- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso.
- Non ostruire i fori posti sui lati o sul retro dell'apparecchio.
- Controllare le fiamme del bruciatore regolarmente.
- Non bloccare le aperture di Venturi sul bruciatore.
- Utilizzare l'apparecchio solo ambienti ben ventilati. NON utilizzare MAI in spazi chiusi come posto auto coperto, garage, veranda, patio coperto oppure sotto una struttura sopraelevata di qualsiasi tipo.
- Non utilizzare carbone o mattonelle di ceramica nell'apparecchio a gas.
- **NON** coprire le grate con fogli di alluminio o con altro materiale per evitare il blocco della ventilazione e creare una condizione potenzialmente pericolosa che può portare un danno a cose o lesioni a persone.
- **Utilizzare l'apparecchio ad almeno 1 m di distanza da pareti o superfici.** Mantenere 3 m di spazio da oggetti catturare fiamme o che siano fonti di incendio come fiamme pilota, scaldabagni, apparecchi elettrici carichi, ecc.

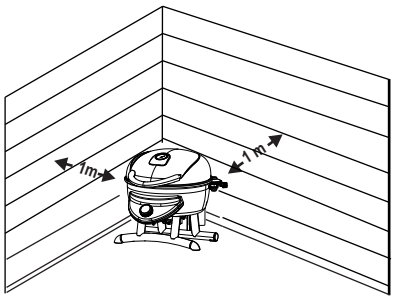

- Non tentare MAI di accendere il bruciatore con il coperchio chiuso. La formazione di gas non combusto all'interno dell'apparecchio chiuso è pericoloso.
- Chiudere sempre il gas dalla bombola e scollegare il regolatore prima di spostare la bombola del gas dalle posizioni operative specifiche.
- Non utilizzare l'apparecchio con la bombola del gas non correttamente posizionata.
- Non modificare il dispositivo. È assolutamente vietata qualsiasi modifica. Le parti sigillate non devono essere manipolate dall'utente. Non smontare gli iniettori.

REQUISITI DEL REGOLATORE

- Utilizzare esclusivamente il regolatore fornito con il prodotto o il ricambio fornito dal fabbricante.

Suggerimenti per la sicurezza

Quando l'apparecchio non è in uso, chiudere tutte le manopole di controllo e il gas.

Utilizzare utensili da barbecue con manico lungo e guanti da forno per evitare ustioni e schizzi.

Utilizzare guanti protettivi per maneggiare componenti caldi.

Il vassoio del grasso (se fornito) deve essere inserito nell'apparecchio e svuotato dopo ogni uso.

Non rimuovere il vassoio del grasso finché l'apparecchio non sia completamente freddo.

Fare molta attenzione quando si apre il coperchio in quanto vi può essere una fuoriuscita di vapore caldo.

Fare molta attenzione quando bambini, anziani e animali domestici sono nelle vicinanze.

Se si nota grasso o altro materiale grasso che gocciola dall'apparecchio nella valvola, nel tubo o nel regolatore, spegnere subito il gas. Stabilire la causa, ripararla, quindi pulire e ispezionare la valvola, il tubo e il regolatore prima di continuare. Eseguire un test della perdita.

AVVERTENZA

- Leggere e seguire le informazioni di sicurezza
- Alcune parti possono contenere bordi affilati. Si raccomanda si indossare guanti protettivi.

Fiammate di grasso

- **Non è possibile spegnere le fiammate di grasso chiudendo il coperchio. Le griglie sono ventilate per motivi di sicurezza.**
- **Non utilizzare acqua sulla fiammata di grasso per evitare lesioni personali. In caso di formazione di fiammata di grasso persistente chiudere la manopola e la bombola del gas.**
- **Se l'apparecchio non viene regolarmente pulito, una fiammata di grasso può danneggiare il prodotto. Fare molta attenzione durante il pre-riscaldamento o la bruciatura dei residui, accertandosi che non si sviluppino fiammate di grasso. Seguire le istruzioni di Pulizia generale dell'apparecchio e Pulizia del gruppo bruciatori per prevenire le fiammate di grasso.**
- **Il modo migliore per prevenire le fiammate di grasso è la regolare pulizia dell'apparecchio.**

CARTUCCE DI GAS

- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con una cartuccia PRIMUS Powergas modello 2202 (450 g) di butano-propano cartuccia di miscela di gas. Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con una cartuccia contenente miscela di butano e propano conforme alla norma EN 417.
- Tentare il collegamento di altri tipi di bombole di gas può essere pericoloso.
- Modificare il contenitore di gas al di fuori e lontano dalla gente. NON scollegare o sostituire il contenitore del gas entro 3 metri di distanza da una fiamma libera, altre fonti di ignizione o altre persone.
- Prima di sostituire la cartuccia di gas, controllare che sia vuota (agitarla per sentire il rumore del liquido).
- Prima di scollegare la cartuccia di gas, controllare che i bruciatori siano completamente spenti.
- Prima di collegare il contenitore del gas, controllare che le guarnizioni siano in posizione e in buono stato. Controllare le guarnizioni prima di collegare un nuovo contenitore del gas all'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se le guarnizioni sono danneggiate o usurate. Non tentare di riparare le guarnizioni. Utilizzare parti nuove del fabbricante originale.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di perdite, danneggiamenti o funzionamento scorretto.
- In presenza di una perdita dall'apparecchio (odore di gas), portarlo immediatamente all'aria aperta, in un luogo ben ventilato in cui non siano presenti fiamme libere, dove sia possibile individuare la perdita e arrestarla. Se si desidera controllare la presenza di perdite dal proprio apparecchio, farlo all'aria aperta. Non tentare di individuare le perdite utilizzando una fiamma, ma usare acqua e sapone.

Accensione del dispositivo di ignizione

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI ACCENDERE

NON sporgersi sopra l'apparecchio durante l'accensione.

1. Ruotare la valvola di controllo del bruciatore a gas su ○.
2. Collegare la cartuccia di gas LP.
3. **Aprire** il coperchio della griglia.
4. Premere e ruotare la manopola di controllo verso la posizione 🔥.
5. Spingere e tenere premuto il pulsante **ELECTRONIC IGNITION**.
6. Una volta acceso il bruciatore, ruotare la manopola di controllo verso l'impostazione desiderata.
7. Se l'accensione non si verifica entro 5 secondi, ruotare la manopola di controllo su ○, attendere 5 minuti e ripetere la procedura di accensione.

Se l'accensione ancora non si verifica, seguire le istruzioni per l'accensione con fiammiferi.

Accensione con fiammiferi

NON sporgersi sopra l'apparecchio durante l'accensione.

1. Ruotare la valvola di controllo del bruciatore a gas su ○.
2. Aprire il coperchio della griglia.
3. Collegare la cartuccia di gas LP.
4. Inserire il fiammifero nel supporto per fiammiferi. Sfregare il fiammifero. Posizionare il fiammifero acceso nel foro per l'accensione con fiammiferi situato in basso nella parte posteriore dell'apparecchio, come illustrato nella figura "**A**". Accertarsi che il fiammifero acceso sia collocato all'interno dell'apparecchio attraverso il foro e vicino al bruciatore.
5. Premere e ruotare la manopola di comando in posizione ⑤ . Accertarsi che il bruciatore sia acceso e che non si spenga.
6. Se l'accensione non si verifica entro 5 secondi, ruotare la manopola di controllo su ○, attendere 5 minuti e ripetere la procedura di accensione.

A

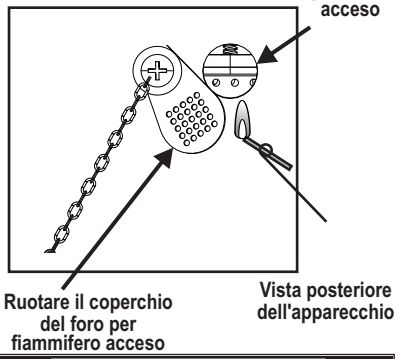

AVVERTENZA

ALLARME RAGNI!

RAGNI E RAGNATELE ALL'INTERNO DEL BRUCIATORE

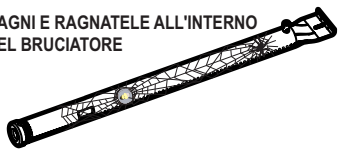

Se il barbecue stenta ad accendersi o la fiamma è debole, controllare e pulire i tubi Venturi e il bruciatori. I ragni e i piccoli insetti sono noti per la creazione di problemi di "ritorno" creando nidi e deponendo uova nei tubi Venturi o nel bruciatore oppure ostruendo il flusso del gas. Il gas di ritorno può infiammarsi dietro il pannello di controllo. Ciò può danneggiare il barbecue e causare lesioni. per prevenire i ritorni e assicurare un buon funzionamento, il gruppo bruciatore il gruppo tubo Venturi devono essere rimossi e puliti quando il barbecue rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

Prova di tenuta delle valvole, del tubo e del regolatore

Eseguire una prova di tenuta almeno una volta all'anno e ad ogni sostituzione o disconnessione della cartuccia.

1. **Ruotare le manopole di controllo dell'apparecchio su ○.**
2. Accertarsi che la cartuccia del gas sia saldamente collegata al regolatore.
3. Accendere ruotando la manopola di controllo sulla posizione Gas. Se si sente un *suono di fuoriuscita*, spegnere immediatamente il gas. Ciò significa che è presente una perdita importante in prossimità del collegamento. **Correggere la perdita prima di procedere.**
4. Spazzolare con una soluzione saponosa (miscela costituita per metà di acqua e per l'altra metà di sapone) sui collegamenti dei tubi flessibili e sulle aree circostanti nella parte inferiore.
5. La comparsa di bolle *in aumento* è significativa della presenza di una perdita. Controllare la tenuta della cartuccia. Se la perdita continua, ricollegare la cartuccia e riprovare. Se non si riesce ad arrestare la perdita, non tentare di effettuare una riparazione. Ordinare le parti di ricambio.

Pulizia e assemblaggio del bruciatore

Seguire queste istruzioni per pulire e/o sostituire parti del bruciatore o in presenza di problemi di accensione dell'apparecchio.

1. **Ruotare la manopola di controllo del gas su ○ e rimuovere la cartuccia.**
2. Aprire il coperchio superiore, rimuovere la griglia di cottura e la grata di riscaldamento, come illustrato nella figura **A**. In questo modo, si ha una vista della parte interna del bruciatore, come illustrato nella figura **B**.
3. Rimuovere le 3 viti di fissaggio del bruciatore, come illustrato nella figura **C**.
4. Dalla parte superiore della griglia, sollevare con attenzione il bruciatore, come illustrato nella figura **D**.
5. Pulire e bloccare le fessure di ventilazione con un filo rigido, ad esempio una graffetta aperta.
6. Pulire il bruciatore come consigliato di seguito, come illustrato nella figura **E**. Si consigliano tre modi per pulire il tubo del bruciatore. Utilizzare il modo che si ritiene più facile.

(A) Piegare un filo rigido (va bene anche un appendiabiti) creando un piccolo uncino. Introdurre l'uncino attraverso il tubo del bruciatore più volte.



(B) Utilizzare uno spazzolino a setole sottili per la pulizia delle bottiglie munito di un manico flessibile (non usare spazzole metalliche di ottone) e introdurre lo spazzolino attraverso il tubo del bruciatore più volte.

(C) Indossare protezioni per gli occhi: usare un tubo flessibile per forzare l'aria all'interno del tubo del bruciatore, facendola fuoriuscire dalle fessure di ventilazione del bruciatore. Controllare ogni fessura di ventilazione per accertarsi che l'aria fuoriesca da ogni foro.

7. Verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti, causati dalla normale usura e corrosione dei fori che può tendere ad allargarli. In presenza di crepe o fori di grandi dimensioni, sostituire il bruciatore.
8. Inserire il bruciatore nella camera di combustione.

MOLTO IMPORTANTE: Il tubo del bruciatore deve essere reinnestato sopra l'apertura della valvola. Vedere la figura F.

9. Rimontare il bruciatore con le viti rimosse al passaggio 3.
10. Reinstallare la coppa termica, le griglie di cottura e la griglia di riscaldamento.

Accertarsi che il lato increspato della griglia di cottura sia rivolto dalla parte anteriore verso la parte posteriore (fig. A)

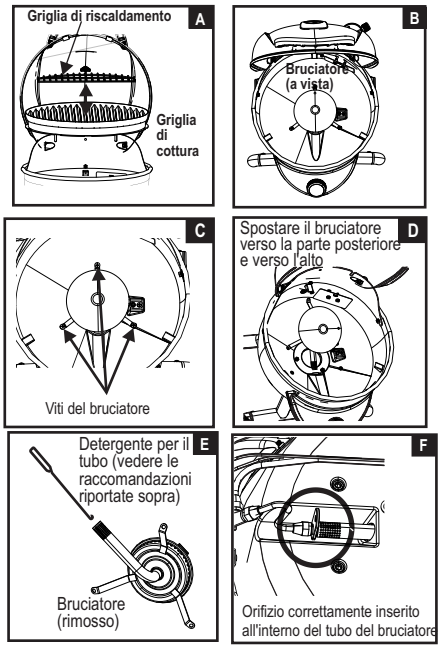

Conservare l'apparecchio

- Pulire le grate di cottura.
- Conservare in luogo secco.
- Con la cartuccia del gas collegata all'apparecchio, custodire all'aperto in uno spazio ben ventilato e lontano dalla portata dei bambini.
- Coprire l'apparecchio se conservato all'esterno.
- Custodire l'apparecchio in ambienti chiusi ESCLUSIVAMENTE con la cartuccia di gas scollegata, rimossa dall'apparecchio e custodita all'aperto.
- Quando si rimuove l'apparecchio per la conservazione, controllare che i bruciatori non siano ostruiti.

Pulizia generale dell'apparecchio

- Pulire spesso l'apparecchio, preferibilmente dopo ogni cottura. Se si utilizza una spazzola a setole per la pulizia di tutte le superfici di cottura dell'apparecchio, accertarsi che non restino residui di setole sulle superfici di cottura prima dell'utilizzo. Si raccomanda di non pulire le superfici di cottura quando l'apparecchio è caldo.
  L'apparecchio deve essere pulito almeno una volta l'anno.
- Non confondere gli accumuli di grasso e di fumo con vernice. Le parti interne delle piastre a gas non sono verniciate dal costruttore (**e non devono mai essere verniciate**). Utilizzare una soluzione forte di detergente e acqua oppure utilizzare un pulitore per apparecchi con spazzola abrasiva per pulire gli interni e il fondo del coperchio dell'apparecchio. Risciacquare far asciugare completamente all'aria. **Non utilizzare pulitori per apparecchi/forni corrosivi sulle superfici verniciate.**
- **Parti in plastica:** lavare con acqua saponata calda e asciugare tamponando.
  Non utilizzare citrisol, pulitori abrasivi, sgrassanti o pulitori concentrati per apparecchi sulle parti plastiche. Possono causare danni o guasti alle parti stesse.
- **Superfici in porcellana:** data la composizione simil-vetro, molti residui possono essere detersi con soda/soluzione in acqua o con pulitori specificamente formulati. Utilizzare polvere pulente non abrasiva per le macchie ostinate.
- **Superfici verniciate:** lavare con detergente blando o con un pulitore non abrasivo e con acqua saponata calda. Asciugare tamponando con un panno non abrasivo morbido.
- **Superfici in acciaio:** per mantenere l'apparecchio in ottima forma e qualità, lavare con un detergente blando e acqua saponata calda e asciugare tamponando con un panno morbido dopo ogni uso. I depositi di grasso bruciato possono richiedere l'uso di un blocco plastica abrasivo. Non utilizzare il blocco abrasivo su zone con disegni.
- **Superfici di cottura:** se si utilizza una spazzola a setole per pulire l'apparecchio, accertarsi di non lasciare residui di setole sulle superfici di cottura prima dell'utilizzo. Si raccomanda di non pulire le superfici di cottura quando l'apparecchio è caldo.

SE L'APPARECCHIO NON SI ACCENDE

Accertarsi che il gas sia acceso in prossimità della cartuccia.
Accertarsi che sia presente del gas all'interno della cartuccia.

Gli iniettori producono un rumore tipo scintillio?
Se la risposta è sì, controllare lo scintillio a livello del bruciatore.
Se la risposta è no, controllare che non vi siano danni o fili scollegati.
Se i fili sono OK, controllare che l'elettrodo non sia rotto o spaccato; sostituirlo se necessario.
Se il filo o l'elettrodo è coperto da residui di cottura, pulire la punta dell'elettrodo con una salvietta imbevuta di alcool se necessario.
Se necessario sostituire I fili.

Se non si avverte alcun rumore, controllare la batteria.
Accertarsi la che la batteria sia installata correttamente.
Controllare che il collegamento dei fili sia corretto a livello del modulo e dell'interruttore.

Se l'iniettore continua a non funzionare, utilizzare un fiammifero

Se questo apparecchio deve essere riparato, si prega di contattare il proprio fornitore o Kriswell A/S. Si prega di consultare le Informazioni di contatto di Kriswell A/A a pagina 32.

BELANGRIJK: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om u zo vertrouwd te maken met het apparaat voordat deze aansloten wordt aan de gasfles. Bewaar deze gebruikaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Alleen voor buitenshuis gebruik.

Apparaat Categorie: dampspanning-butaan-propaan-mengsel

INSTALLATEUR/MONTEUR

Laat deze handleiding bij de consument achter.

CONSUMENT:

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Vragen:

Indien u vragen heeft gedurende de montage of het gebruik van dit apparaat, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer.

GEVAAR

Indien u gas ruikt:
1. **Draai de gaskraan dicht.**
2. **Doof open vuur.**
3. **Open de deksel.**
4. **Als de stank aanhoudt, blijf op afstand van het apparaat en bel onmiddellijk uw gasleverancier of de plaatselijke brandweer.**

GEVAAR

1. **1.Gebruik dit toestel nooit zonder toezicht.**
2. **Gebruik dit toestel nooit binnen 3m van een structuur, brandbaar materiaal of andere gasflessen of gaspatronen.**
3. **Gebruik dit toestel nooit binnen 7,5 m van licht ontvlambare vloeistoffen.**
4. **In geval van brand, blijf weg van het apparaat en bel onmiddellijk de brandweer. Probeer in geen geval een olie of vetbrand met water te blussen.**

Indien u deze aanwijzingen niet nauwkeurig opvolgt, kan dat brand, explosie of brandgevaar veroorzaken wat materiële schade, persoonlijk letsel of dood tot gevolg kan hebben.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gasverbruik: 2,6 kW (189 g/u)
Injector Grootte: 0,83 mm
Type gas: butaan-propaan mengsel.

AANSLUITING GASFLESSEN

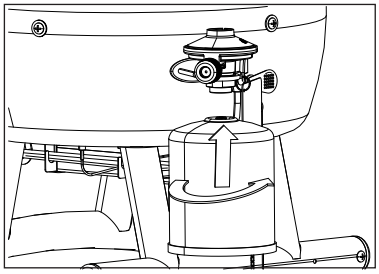

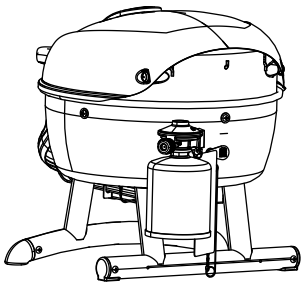

WAARSCHUWING

Voor Veilig Gebruik van Uw apparaat en om Ernstig Letsel te Voorkomen:

- **ALLEEN BUITEN TE GEBRUIKEN. GEBRUIK NOOIT BINNENSHUIS.**
- Lees de instructies zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg altijd de onderstaande instructies op.
- Verplaats het apparaat nooit tijdens gebruik.
- Toegankelijke onderdelen kunnen erg warm worden. Houd jonge kinderen uit de buurt. Laat kinderen nooit het apparaat bedienen of in de omgeving van het apparaat spelen.
- Gebruik alleen op een stabiele horizontale ondergrond.
- Houd dit apparaat ver van brandbare materialen tijdens gebruik.
- Blokkeer geen van de gaten aan de zijkanten of achterkant van het apparaat.
- Controleer de brander vlammen regelmatig.
- Blokkeer geen van de venturi buisjes van de brander.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een goed geventileerde ruimte. Gebruik NOOIT in een afgesloten ruimte zoals een carport, garage, veranda, overdekte patio, of onder een onder wat voor een overdekking dan ook.
- Gebruik nooit houtskool of keramische briketten in een gastoestel.
- Roosters **NOOIT** met aluminiumfolie of een ander materiaal afdekken. Dit blokkeert ventilatie van de brander en kan tot een mogelijk gevaarlijke situatie leiden met materiële schade en/of persoonlijk letstel als gevolg.
- **Gebruik het apparaat minstens 1 m van elke wand of oppervlak.** Zorg voor een afstand van minstens 3 m van objecten die vlam kunnen vatten of ontstekingsbronnen zoals waakvlammen van waterboilers, ingeschakelde electrische apparaten, enz.

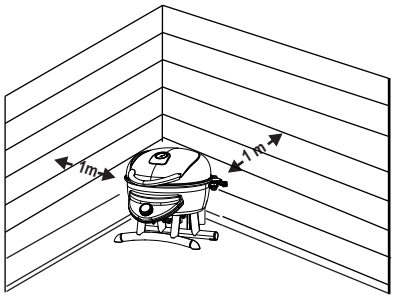

- Probeer NOOIT om een brander aan te steken met een gesloten dekstel. Een cumulatie van niet-ontbrand gas in een afgesloten apparaat is gevaarlijk.
- Schakel altijd gas van de gasfles uit en koppel de regelaar los voordat u de gasfles van diens specifieke positie verwijderd.
- Gebruik het apparaat nooit met een gasfles in een incorrecte positie.
- Maak geen aanpassingen aan het apparaat. Elke aanpassing of verandering is streng verboden. Afgedichte onderdelen mogen door de gebruiker niet aangepast worden. De injectoren niet demonteren.

VOORSCHRIFTEN REGELAAR

- Gebruik alleen de regelaar die met dit product geleverd is of een vervanging betrokken van de fabrikant.

Veiligheidstips

Wanneer het apparaat niet in gebruik is, schakel dan alle regelknoppen en gas uit.
Gebruik barbecue gereedschap met lange stelen en ovenwanten om brandwonden en spatten te voorkomen. Gebruik beschermende handschoenen bij het hanteren van hete onderdelen.
De vetopvangbak (indien aanwezig) moet in het apparaat aangebracht worden en na gebruik geleegd worden. Verwijder de vetopvangvbak alleen dan wanneer het apparaat volledig afgekoeld is.
Wees voorzichtig wanneer u de deksel opent, aangezien hete stoom kan ontsnappen.
Wees heel voorzichtig als er kinderen, bejaarden of huisdieren in de buurt zijn.
Indien u ziet dat vet of een andere hete substantie uit het apparaat druipt op ventiel, slang of regelaar, schakel dan onmiddellijk het gas uit. Vind de oorzaak, corrigeer het, en inspecteer en reinig ventiel, slang en regelaar voordat u doorgaat. Voer een lekkagetest uit.

WAARSCHUWING

- Lees zorgvuldig en volg alle veiligheidsinstructies, montage handleiding en gebruiks- en onderhoudsinstructies op voordat u begint met monteren en koken.
- Sommige onderdelen kunnen scherpe randen hebben. Het gebruik van beschermende handschoenen wordt aanbevolen.

Vetbrand

- **Een vetbrand uitmaken door de deksel te sluiten in niet mogelijk. Om redenen van veiligheid zijn de grillen goed geventileerd.**
- **Vermijd gebruik van water in geval van een vetbrand, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel.**
- **Indien het apparaat niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan een vetbrand ontstaan dat het product kan beschadigen. Let erop in geval van voorverhitten of verbranden van voedselresten dat geen vetbrand kan ontstaan. Volg de Algemene Reingingsinstructies en Instructies voor het Reinigen van de Branders op om zo vetbrand te voorkomen.**
- **De beste manier om vetbrand te voorkomen is het regelmatig reinigen van het apparaat.**

GASFLESSEN

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met PRIMUS Powergas model 2202 (450 g) butaan-propaan gasmengsel patroon. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met EN 417 butaan-propaan mengsel cartridge.
- Het kan gevaarlijk zijn om andere types gasflessen aan te sluiten.
- Wijzig de gasfles buiten en uit de buurt van mensen. IN GEEN GEVAL de gasfles loskoppelen of vervangen binnen 3m van een open vuur of op andere ontstekingsbronnen of andere mensen.
- Controleer dat het gasfles leeg is voor vervanging (schud om klotsen van de vloeistof te horen)
- Controleer dat de branders uit zijn voordat het gasfles wordt losgekoppeld.
- Controleer dat de afdichtingen aanwezig en in goede staat zijn voor het aansluiten van de gasfles. Controleer de afdichtingen voordat u een nieuwe gasfles aan het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd of versleten afdichtingen heeft. Probeer nooit om afdichtingen te repareren. Betrek nieuwe onderdelen van de fabrikant.
- Gebruik het apparaat nooit als het lekt, beschadigd is of niet goed functioneert.
- Als uw apparaat lekt (gasgeur), neem het onmiddellijk naar buiten in een goed geventileerde vlamvrije ruimte waar het lek ontdekt en gestopt kan worden. Indien u uw apparaat op lekken wilt controleren, doe dat dan buitenshuis. Probeer nooit een lek met een vlam te ontdekken, maar gebruik zeepwater.

Aansteker aansteken

LEES AANWIJZINGEN VOOR HET AANSTEKEN

Leun NOOIT over het apparaat bij aansteken.

1. Draai gas AAN op de gasfles tot ○.
2. Sluit het LPG gasfles aan.
3. Open de grill deksel.
4. Druk op de regelknop en draai het naar de 🔥 stand.
5. Druk op de **ELEKTRONISCHE ONTSTEKINGSKNOP** en houd deze ingedrukt.
6. Zodra de brander is aangestoken, draai de regelknop naar de gewenste stand.
7. Als het aansteken NIET binnen 5 seconden gebeurt, draai de brander regelknop naar ○, wacht 5 minuten en herhaal de aansteekprocedure.

Als de aansteker niet werkt, volg dan de instructies voor het aansteken met lucifers.

Aansteken met lucifers

Leun NOOIT over het apparaat bij aansteken.

1. Draai de brander regelknop naar ○.
2. Open de deksel.
3. Sluit het LPG gasfles aan.
4. Plaats lucifer in luciferhouder. Steek lucifer aan. Plaats in de luciferhouder aan de achterkant van de grill bodem zoals weergegeven in "**A**". Zorg ervoor dat de aangestoken lucifer binnen wordt geplaatst in de opening naast de brander.
5. Druk op de regelknop en draai het naar stand ⑤ . Zorg ervoor dat de brander aangestoken wordt en blijft.
6. Als het aansteken NIET binnen 5 seconden gebeurt, draai de brander regelknop naar ○, wacht 5 minuten en herhaal de aansteekprocedure.

A

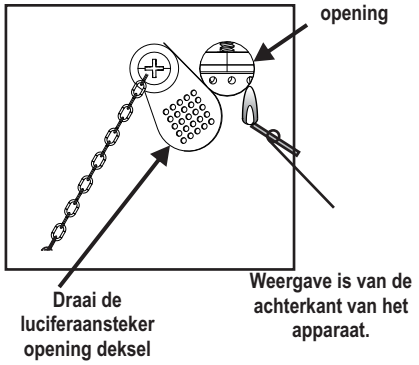

WAARSCHUWING

SPIN ALARM!

SPINNEN EN SPINNENWEBBEN IN DE BRANDER

Wanneer uw barbecue moeizaam aangaat of de vlam zwak is, controleer en reinig de venturi buisjes en branders.

Spinnen en kleine insecten staan erom bekend dat zij "flashback" problemen veroorzaken doordat zij nesten bouwen en eieren leggen in de venturi buisjes en branders van de barbecue, waardoor de toevoer van gas wordt belemmerd. Het gecumuleerd gas kan achter het controlepaneel ontvlammen. Deze flashback kan uw barbecue beschadigen en letsel veroorzaken. Om flashbacks te voorkomen en voor een goede prestatie zorg te dragen, dienen brander en de venturi buisjes verwijderd en schoongemaakt te worden wanneer de barbecue geruime tijd ongebruikt is.

Reinigen van de Branders

Volg deze instructies op voor het reinigen en/of vervangen van onderdelen van de brander of indien u problemen heeft met het aansteken van het apparaat.

1. **Draai gas regelknop naar ○ en verwijder het gasfles.**
2. Open deksel, verwijder kookrooster en warmhoudrek, zoals weergegeven in **A**. Dit toont het binnenste van de brander, zoals weergeven in **B**.
3. Verwijder de 3 schroeven bevestigd aan de brander zoals weergegeven in **C**.
4. Aan de bovenkant van het apparaat, til de brander voorzichtig op zoals weergeven in **D**.
5. Reinig geblokkeerde openingen met een stevige metalen draad zoals een uitgebogen paperclip.
6. Reinig de brander zoals hieronder aanbevolen, zoals weergeven in **E**. Wij bevelen drie manieren aan om de branderslangen te reinigen. Kies de manier die voor u het gemakkelijkst is.

(A) Buig een stevige metalen draad (een lichtgewicht kleerhanger werkt goed) in de vorm van een een kleine haak. Voer de haak verschillende keren door elke brander.

(B) Gebruik een smalle flessenborstel met een flexibel handvat (gebruik geen staaldraadborstel), voer de borstel verschillende malen door elke brander.

(C) **Draag een veiligheidsbril:** Gebruik een luchtslang om lucht in branderbuis en uit branderopeningen te persen. Controleer iedere opening om er zeker van de zijn dat lucht uit elk gat komt.

7. Onderzoek brander voor schade; ten gevolge van dagelijks gebruik en corrosie kunnen sommige gaten vergroot zijn. Indien grote scheuren of gaten worden gevonden, vervang brander.
8. Plaats de branders in de vuurhaard.

UITERST BELANGRIJK: De branderslang moet opnieuw over de klepopening geplaatst worden. Zie F. in illustratie

9. Bevestig brander met de schroeven die in stap 3 verwijderd zijn.
10. Installeer opnieuw de deksel, de kookroosters en het warmhoudrek.

Zorg ervoor dat richels van het kookrooster van voor naar achter lopen.(afb. A)

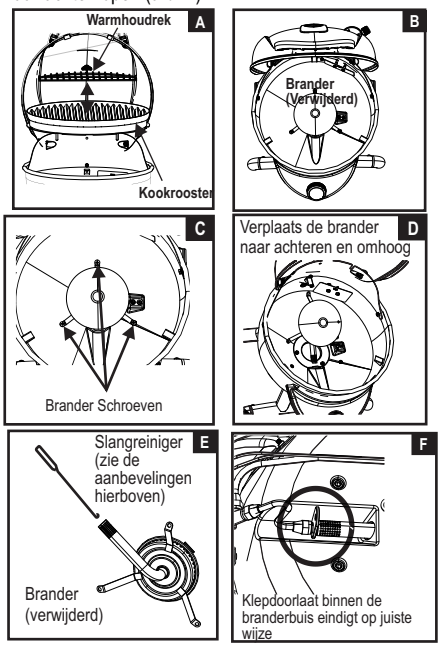

Testventielen,slangenregelaaroplekken.

Voerminstenseenkeerperjaareenlekkagetest uit,enwanneerhetgasfleswordtvervangenof ontkoppeld.

1. **Draai bedieningsknoppen van het apparaat naar ○.**
2. Zorg ervoor dat de regelaar nauw verbonden is met het gasfles.
3. Draai gas aan. Indien u een ruisend geluid hoort, gas onmiddellijk uitdraaien. **Er is dan een substantieel lek bij de verbinding. Corrigeer dit voordat u doorgaat.**
4. Bestrijk met een zeepoplossing (mengsel van half zeep en half water) de slangverbindingen en de plaatsen hieronder omcirkeld.
5. Als luchtbellen verschijnen, is er een lek. Controleer de afsluiting van het gasfles. Indien het lek niet verholpen kan worden, probeer het in geen geval zelf te repareren. Bel voor vervangende onderdelen.

Opslaan van uw Apparaat

- Reinigen kookroosters.
- Opslaan op een droge plek.
- Wanneer een gasfles is aangesloten op het apparaat, dan buiten opslaan in een goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen houden.
- Bedek het apparaat indien bewaard buiten
- Sla het apparaat ALLEEN DAN binnenshuis op indien de gasfles is afgesloten en losgekoppeld, alsmede verwijderd van het apparaat en buiten opgeslagen.
- Bij het verwijderen van het apparaat voor de opslag cheque voor brander obstakels

Algemene Reiniging Apparaat

- Reinig het apparaat vaak, vooral na koken. Als een borstel wordt gebruikt voor het reinigen, zorg er dan voor dat geen borstelharen achterblijven op het kookoppervlak voordat met grillen wordt begonnen. Het is niet raadzaam het kookoppervlak te reinigen terwijl het apparaat warm is.
- Het apparaat dient minstens een keer per jaar gereinigd te worden.
- Zie in geen geval bruine of zwarte ophoping van vet voor verf aan. De binnenkant van een gas grill wordt nooit geschilderd tijdens fabricage. (**en mag ook nooit geschilderd worden**). Gebruik een sterke oplossing van reinigingsmiddel en water of gebruik een apparaat reiniger met schrobborstel voor het reinigen van de binnenkant van deksel en onderkant van het apparaat. Afspoelen en in de open lucht volledig laten drogen. **Gebruik geen agressieve reiniger of ovenreiniger op geschilderde oppervlakken**
- **Kunststofonderdelen:** Was met warm zeepwater en droog af.
  Gebruik geen citrisol, schuurmiddelen, ontvetters of een geconcentreerde reiniger voor kunststof onderdelen. Dit kan resulteren in schade aan en uitval van onderdelen.
- **Porceleinen oppervlakken:** Door de glasachtige samenstelling kan de meeste aanslag eenvoudig verwijderd worden met zuiveringszout / wateroplossing of een speciaal schoonmaakmiddel. Gebruikeen niet-schurend schuurmiddel voor hardnekkige vlekken.
- **Geschilderde oppervlakken:** Reinig met een mild schoonmaakmiddel of een niet-schurend reinigingsmiddel en warm zeepwater. Droog met een zacht, niet-schurend doekje.
- **Roestvrijstalen oppervlakken:** Om het hoogwaardig uiterlijk van uw apparaat te behouden, reinig met een mild schoonmaakmiddel en warm zeepwater en droog met een zacht doekje na elk gebruik. Voor het verwijderen van ingebakken vet kan gebruik van een schuursponsje nodig zijn. Gebruik alleen in de richting van geborstelde afwerking om schade te voorkomen. Gebruik geen schuursponsjes op plaatsen met een afbeelding.
- Kookoppervlakken: Als een borstel wordt gebruikt voor het reinigen van een kookoppervlak, zorg er dan voor dat er geen losse borstelharen op het kookoppervlak achterblijven voordat met grillen wordt begonnen. Het is niet raadzaam het kookoppervlak te reinigen terwijl het apparaat warm is.

ALS APPARAAT NIET AANGESTOKEN KAN WORDEN

Zorg ervoor dat het gas aan is bij het gasfles.
Zorg ervoor dat er gas in het gasfles is.

Maakt de ontsteker een vonkend Geluid?
Indien ja, controleer de brander voor vonken.
Indien er geen vonk is, zoek voor beschadigde of losse draden.
Indien de draden in orde zijn, controleer gescheurde of gebroken elektrode, en vervang indien nodig.
Wanneer draden of elektrodes met kookresten bedekt zijn, reinig dan indien nodig de elektrode met een alcoholdoekje.
Indien nodig, vervang draden.

Indien geen geluid, controleer dan de batterij.
Zorg ervoor dat de batterij correct geïnstalleerd is.
Controleer of er losse verbindingen bij de module of schakelaar zijn.

Indien de aansteker weigert te werken, gebruik dan een lucifer.

Indien dit apparaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met uw leverancier of met Kriswell A / S. Voor de contactinformatie van Kriswell A / A, zie pagina 32.

OBS: Läs bruksanvisningen noga så att du känner till produkten innan du ansluter den till gasolbehållaren. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk.

Används endast utomhus.

Anordningskategori: Blandning av butan och propan med ångtryck

INSTALLATION/MONTERING:

Ge den här bruksanvisningen till kunden.

KUNDEN:

Behåll bruksanvisningen för framtida bruk.

Frågor:

Har du frågor om hur du monterar eller använder produkten, kontakta återförsäljaren.

FARA

Om det luktar gasol:
1. **Stäng av produkten.**
2. **Släck öppna lågor.**
3. **Öppna locket.**
4. **Om lukten finns kvar, håll dig borta från produkten och ring omgående till din gasolleverantör eller till brandkåren.**

FARA

1. **Se till att hela tiden ha uppsikt över produkten.**
2. **Använd inte produkten närmare än 3m till annat föremål, explosivt material eller andra gasolbehållare/gaspatroner.**
3. **Använd inte produkten närmare än 7,5m till någon brännbar vätska.**
4. **Om brand uppstår, håll dig borta från produkten och ring brandkåren. Försök inte släcka en olje- eller fettbrand med vatten.**

Om du inte följer anvisningarna kan det resultera i öppen eld, explosion eller en större brand, vilket kan medföra skada på egendom, personskada eller död.

TEKNISKA DATA

Gasolförbrukning: 2,6 kW (189 g/h)
Injektorstorlek: 0,83 mm
Typ av gas: butan/propan blandning.

GASPATRONANSLUTNING

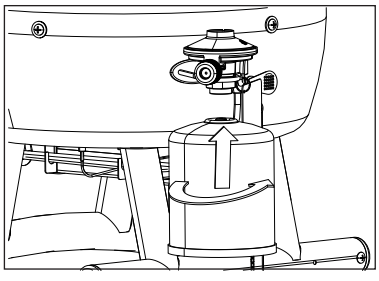

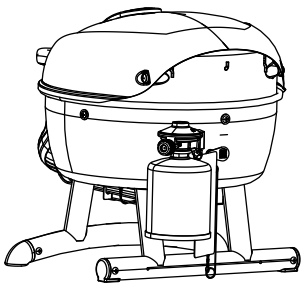

OBS!

För säker användning av produkten och för att undvika allvarliga olyckor, gör på följande sätt:

- **ANVÄNDS ENDAST UTOMHUS. ALDRIG INOMHUS.**
- Läs anvisningarna och följ dem alltid när du använder produkten.
- Flytta inte på produkten när du börjat grilla.
- Delar som används kan vara väldigt heta. Håll småbarn borta från produkten. Undvik att låta barn använda produkten eller leka i närheten av den.
- Används endast på plant underlag
- Produkten måste hållas avskild från brännbara material i samband med användning.
- Blockera inte hål på sidan av eller på baksidan av produkten.
- Kontrollera brännarlågan regelbundet.
- Blockera inte säkerhetsventilerna på brännaren.
- Använd produkten bara i ett välventilerat utrymme. Använd den ALDRIG i ett slutet utrymme som carport, garage, entré, täckt veranda eller under något tak av någon sort.
- Använd inte träkol eller briketter i en gasolgrill.
- **TÄCK INTE ÖVER** grillgaller med aluminiumfolie eller annat material. Det blockerar ventilationen till brännaren villket kan medföra risker för skador på produkten och/eller personskada.
- **Använd verktyget med ett säkerhetsavstånd på 1 m från vägg eller annan yta.** Håll ett avstånd på 3 m från föremål som kan fatta eld eller ha tändverkan som indikeringsbelysning på vattenvärmare eller påslagna elapparater osv.

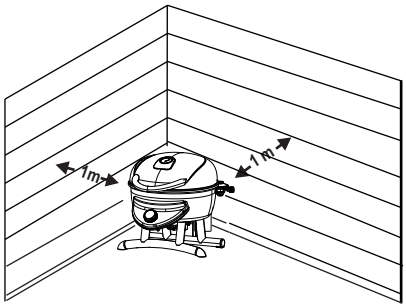

- Försök ALDRIG att tända brännaren med locket på. En stor mängd otänd gasol inne i en täckt produkt är farligt.
- Stäng alltid av gasolen vid behållaren och koppla bort regulatorn innan gasolbehållaren flyttas från sitt rätta läge.
- Använd aldrig produkten om gasolbehållaren inte befinner sig i sitt rätta läge.
- Ändra inte på produkten. Alla ändringar är strängt förbjudna. Fasta detaljer får inte påverkas av användaren. Plocka inte isär munstyckena.

KRAV PÅ REGULATORN

- Använd endast den regulator som följer med produkten eller en utbytesregulator som tillverkaren levererat.

Råd för säkerheten

När produkten inte används, stäng av alla vred och gasolen.
Använd långskaftade grillverktyg och handskar för att undvika brännskador och stänk. Använd skyddshandskar när du hanterar heta produktdetaljer.
Fettplåt (i förekommande fall) måste sättas in och tömmas vid varje användning. Ta inte bort fettplåten förrän produkten kallnat helt.
Var försiktig när du öppnar locket: het ånga kan komma ut.
Var försiktig när barn, gamla och husdjur befinner sig i närheten av produkten.
Om du märker att fett eller annat hett material droppar från produkten ner på ventiler, slangar eller regulatorn, stäng av gasolen omgående. Ta reda på orsaken och eliminera den och gör sedan rent ventilen, slangen eller regulatorn innan du fortsätter. Gör ett läckagetest.

OBS!

- Läs igenom samtliga säkerhets-, monterings- och bruksanvisningar innan du sätter ihop produkten eller grillar på den. Vissa delar har vassa hörn och kanter. Arbetshandskar rekommenderas.

Fettbränder

- **Det går inte att släcka fettbränder genom att stänga locket. Grillar är ventilerade av säkerhetsskäl.**
- **Använd inte vatten mot fettbränder. Det kan medföra personskada. Om en fettbrand inte vill slockna, stäng av vred och gasbehållare.**
- **Om produkten inte rengjorts regelbundet, kan en fettbrand uppstå som kan skada produkten. Var försiktig vid förvärmning eller bortbränning av matrester så brand inte uppstår. Följ anvisningarna för produkt- och brännarrengöring för att undvika fettbränder.**
- **Det bästa sättet att undvika fettbränder är att rengöra produkten regelbundet.**

GASPATRONER

- Produkten får bara användas med PRIMUS Powergas modell 2202 (450 g) butan-propan gasblandning patron. Denna anordning får endast användas med en EN 417 patron som har en blandning av butan och propan.
- Det kan vara riskabelt att försöka ansluta andra typer av gasolbehållare.
- Ändra gasbehållaren utanför och bort från människorna. Koppla INTE loss eller försök byta en gasolbehållare inom 3m från öppen eld eller annan tändkälla eller andra människor.
- Kontrollera att gaspatronen är tom innan du byter den (vid skakning hörs ljud från vätskan).
- Kontrollera att brännarna är släckta innan du kopplar loss gaspatronen.
- Kontrollera att packningarna finns på plats och är i gott skick innan du ansluter gasolbehållaren. Kontrollera tätningarna innan du ansluter en ny gasbehållare till apparaten.
- Använd inte produkten om packningarna är skadade eller slitna. Försök inte reparera packningar. Skaffa nya delar från tillverkaren.
- Använd inte en produkt som är skadad, som läcker eller som inte fungerar som den ska.
- Om produkten läcker (luktar gasol), ta ut den direkt till en väl ventilerad brandfri plats utomhus där läckan kan identifieras och stoppas. Om du vill kontrollera att produkten inte läcker gasol - utför kontrollen utomhus. Försök inte identifiera läckor med hjälp av eld. Använd tvålvatten i stället.

Tändning
LÄS ANVISNINGARNA INNAN DU TÄNDER.

Luta dig INTE över produkten när du tänder.

1. Ställ brännarkontrollventilen på ○.
2. Anslut LP-gasolpatronen.
3. **Öppna** grillocket.
4. Tryck in och ställ kontrollvredet i läge.
5. Tryck in **ELECTRONIC IGNITION**-knappen.
6. Så snart tändaren tänts, ställ kontrollvredet i önskat läge.
7. Om det inte tänder på 5 sekunder, ställ kontrollvredet på ○, vänta 5 minuter och tänd på nytt.

Om tändningen ändå inte fungerar, se anvisningarna för tändstickständning

Tända med tändstickor

Luta dig INTE över produkten när du tänder

1. Ställ brännarkontrollvredet på ○.
2. Öppna grillocket.
3. Anslut LP-gasolbehållaren.
4. Sätt en tändsticka i tändstickshållaren. Tänd tändstickan. Placera den tända tändstickan i tändstickshålet baktill nedtill på grillen, se bild "**A**". Se till att den brinnande tändstickan hamnar inne i hålet nära brännaren.
5. Tryck in och ställ brännarkontrollvredet i läge ⑤. Se till at brännaren tänds ordentligt.
6. Om tändningen inte fungerar inom 5 sekunder, ställ kontrollvredet på ○, vänta 5 minuter och tänd på nytt.

A

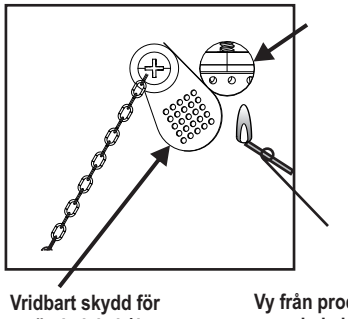

OBS!

SE UPP FÖR SPINDLAR!

SPINDLAR OCH SPINDELNÄT INNE I BRÄNNAREN

Om grillen är svår att tända eller om lågan är svag, kontrollera och rengör kanaler och brännare.

Spindlar och småinsekter är kända för att kunna orsaka "flashback"-problem när de bygger bon och lägger ägg i gasolkanaler och brännare och stoppar upp gasolflödet. Den instängda gasolen kan fatta eld bakom kontrollpanelen. Flashbacken kan skada grillen och medföra personskada. För att förhindra flashbacks och säkerställa driftsäkerheten, bör brännaren och rörsystemet tas loss och rengöras när grillen stått oanvänd en längre tid.

Rengöring av brännardelen

Följ dessa anvisningar för att rengöra och/eller byta ut delar eller om du har tändningsproblem.

1. **Ställ brännarvredet på ○ och ta bort gasolbehållaren.**
2. Öppna locket, ta bort grillgaller och värmegaller, bild **A**. Då syns brännaren från insidan, bild B.
3. Ta bort de 3 skruvar som håller brännaren, bild **C**.
4. Lyft försiktigt ut brännaren uppifrån, bild **D**.
5. Gör rent ev blockerade öppningar med ståltråd eller ett uppvridet gem.
6. Gör rent brännaren på det sätt som anges nedan, bild **E**. Det finns tre sätt att göra rent brännarröret. Använd det sätt som passar dig bäst.

(A) Forma en styv ståltråd (en trådgalge går bra) till en liten krok. Dra kroken genom brännarröret ett antal gånger.

(B) Använd en smal flaskborste med mjukt handtag (använd inte stålborste) och dra den flera gånger genom brännarröret.

(C) **Använd ögonskydd:** Blås tryckluft genom brännarröret så att tryckluften kommer ut genom brännaröppningarna. Se till att luft kommer ut ur alla hål.

7. Kontrollera att brännaren är hel, hål kan vara skadade på grund av vanlig användning och korrosion. Om du ser större hål eller sprickor, byt ut brännaren.
8. Sätt tillbaks brännaren i lådan.

OBS: brännarröret måste anslutas över ventilöppningen, bild F.

9. Sätt fast brännaren igen med skruvarna från steg 3.
10. Sätt tillbaks värmespridare, grillgaller och sidovärmegaller.

Se till att grillgalleråsarna löper i riktning framifrån-bakifrån (bild A)

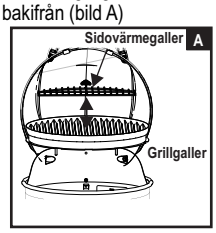

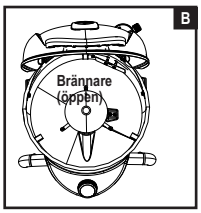

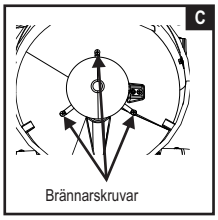

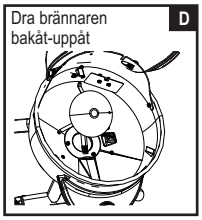

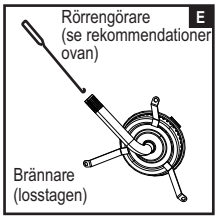

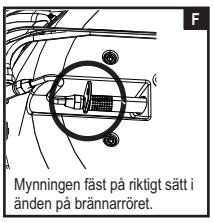

Läckagetestavventiler,rörochregulator

Utförläckagetestminstengångomåretochvarje gånggasolbehållarenbytsellerkopplasur.

1. **Ställ vreden på ○.**
2. Se till att gasolbehållaren sitter ordentligt fäst i regulatorn.
3. Vrid på gasolen. Om du hör ett *väsande ljud*, stäng omedelbart av gasolen. Det finns då en större läcka vid anslutningen. **Åtgärda det innan du går vidare.**
4. Stryk ut tvållösning (hälften tvål, hälften vatten) på slangkopplingar och på de platser som finns inringade nedan.
5. Om du ser *växande* bubblor finns det en läcka. Kontrollera att gasolbehållaren är fäst ordentligt. Finns läckan sedan kvar, ta loss gasolbehållaren och skruva fast den på nytt. Om läckan finns kvar, försök inte reparera den. Beställ reservdelar.

Förvaring av produkten

- Ta bort grillgallren.
- Förvaras torrt under tak.
- Om gasolbehållaren är ansluten till produkten förvaras den utomhus i ett välventilerat utrymme och utan möjlighet för barn att komma åt den.
- Täck över produkten om den förvaras utomhus.
- Får förvaras inomhus ENDAST om gasolbehållaren är bortkopplad från produkten och förvaras utomhus.
- När verktyget tas fram för användning, kontrollera att brännaren inte är blockerad.

Rengöring av produkten

- Gör rent produkten ofta, lämpligtvis efter varje användning. Om rivande borste används för att göra rent stekytorna, se till att inga lösa rester finns kvar när en ny grillning påbörjas. Rengör inte ytor som är upphettade.
  Verktyget ska rengöras minst en gång om året.
- Tro inte att inbränt fett och rök är färg. Gasgrillars inre delar är inte målade i fabriken (**och ska inte målas**). Lägg på starkt rengöringsmedel och vatten eller använd ett särskilt borstverktyg för produkten och gör rent locket och i lådan. Skölj och låt torka. **Använd inte basiska ugnrengöringsmedel på målade ytor.**
- **Plastdetaljer:** tvätta med mild varm tvållösning och torka sedan rent.
  Använd inte citrisol, polerande rengöringsmedel, avfettningsmedel eller koncentrerat särskilt grillrengöringsmedel på plastdetaljer.
  Det kan medföra skador och bristande funktion på produkten.
- **Porslinsytor:** eftersom materialet är glasliknande kan smuts tas bort enkelt med soda-vattenlösning eller särskilt rengöringsmedel. Använd icke-polerande skurmedel för besvärlig smuts.
- **Målade ytor:** tvätta med milt och/eller icke-polerande rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka sedan rent med icke-rivande trasa.
- **Ytor av rostfritt:** om du vill att verktyget ska se snyggt ut, tvätta med milt rengöringsmedel och varmt tvålvatten och torka sedan rent med mjuk trasa. Pålagrat fett kan kräva att rivande svamp används. Rengör i samma riktning som undermaterialet för att undvika skador. Använd inte rivande svamp på ytor med text.
- **Stekytor:** Om rivande borste används för att göra rent stekytorna, se till att inga lösa rester finns kvar när en ny grillning påbörjas. Rengör inte när produkten är het.

OM PRODUKTEN INTE TÄNDER

Se till att gasolen är på vid behållaren och att det finns tillräckligt med gasol.

Hörs ett gnistliknande ljud från tändaren?
Om ja, kontrollera om det finns en gnista vid brännaren.
Om gnista saknas, kontrollera om kablar är skadade eller lösa. Om kablarna är OK, kontrollera om elektroden är trasig och byt ut den om det behövs. Om kablar eller elektroder är täckta med matrester, gör rent elektrodspetsen med sprit om det behövs. Byt kablar om det behövs.

Om inget ljud hörs, kontrollera batteriet.
Se till att batteriet är rätt installerat.
Kontrollera om kablar är lösa intill modul och vred.

Om tändaren alltjämt inte fungerar, använd tändstickor.

Om denna apparat behöver repareras, vänligen kontakta din leverantör eller Kriswell A/S. Se Kriswell A/S kontaktuppgifter på sidan32.

TÄRKEÄÄ: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen sen liittämistä kaasusäiliöön. Säilytä nämä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Käyttö vain ulkotiloissa.

Käyttöluokka: höyrynpaine-butaani-propaaniseos.

ASENTAJA/KOKOAJA:

Jätä tämä opas kuluttajalle.

KULUTTAJA:

Säilytä tämä opas tulevia tarpeita varten.

Kysymykset:

Jos sinulla on kysyttävää asennuksen aikana tai tämän laitteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

VAARA

Jos tunnet kaasun hajua:
1. **Sulje laitteen kaasulähde.**
2. **Sammuta mahdollinen avotuli.**
3. **Avaa kansi.**
4. **Jos tunnet edelleen hajua, pysy poissa laitteen luota ja soita välittömästi kaasuntoimittajallesi tai hätäkeskukseen.**

VAARA

1. **Älä koskaan käytä tätä laitetta ilman valvontaa.**
2. **Älä koskaan käytä tätä laitetta 3 m lähempänä mitään rakennetta, syttyvää materiaalia tai muita kaasupulloja tai -säiliöitä.**
3. **Älä koskaan käytä tätä laitetta 7,5 m lähempänä mitään syttyvää nestettä.**
4. **Jos syttyy tulipalo, pysy loitolla laitteesta ja hälytä paikalle välittömästi palokunta. Älä yritä sammuttaa öljy- tai rasvapaloa vedellä.**

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai palovamman vaaran, joka voi saada aikaan omaisuus- tai henkilövahinkoja tai kuoleman.

TEKNISET TIEDOT

Kaasun kulutus: 2,6 kW (189 g/tunti)
Injektorin koko: 0,83 mm
Kaasun tyyppi: butaani-propaaniseos

KAASUSÄILIÖIDEN LIITTÄMINEN

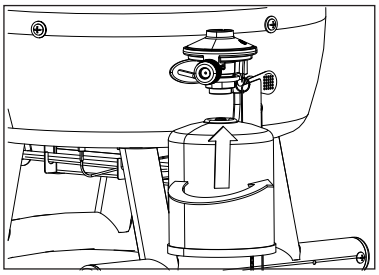

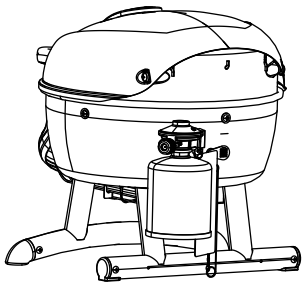

VAROITUS

Laitteen turvallinen käyttö ja vakavien vammojen välttäminen edellyttää seuraavaa:

- **KÄYTÄ LAITETTA VAIN ULKONA. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LAITETTA SISÄLLÄ.**
- Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina näitä ohjeita.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Laitteen näkyvät osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä pikkulapset poissa laitteen luota. Älä anna lasten käyttää laitetta tai leikkiä sen lähellä.
- Käytä laitetta ainoastaan vakaalla vaakasuoralla pinnalla.
- Tämä laite on pidettävä erossa helposti syttyvistä materiaaleista käytön aikana.
- Älä tuki laitteen sivuilla tai takana olevia aukkoja.
- Tarkista polttimen liekit säännöllisesti.
- Älä tuki polttimen venturiaukkoja.
- Käytä laitetta vain hyvin tuuletetussa tilassa. Älä KOSKAAN käytä umpinaisessa tilassa, kuten autokatoksessa, autotallissa, kuistilla, katetulla patiolla tai minkäänlaisen katetun rakenteen alla.
- Älä käytä hiiltä tai keraamisia brikettejä kaasulaitteessa.
- **ÄLÄ** peitä ritilöitä alumiinifoliolla tai millään muulla materiaalilla. Tämä estää polttimen tuuletuksen ja synnyttää mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vaurioita ja/tai vamman.
- **Käytä laitetta vähintään 1 metrin päässä seinistä tai muista pinnoista.** Pidä 3 metrin varoetäisyys kohteisiin, jotka voivat syttyä tuleen, tai sytytyslähteisiin, kuten vedenlämmittimien merkkilamput, toiminnassa olevat sähkölaitteet jne.

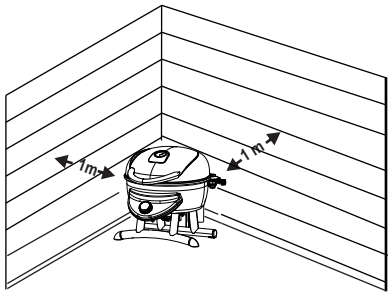

- Älä KOSKAAN yritä sytyttää poltinta niin, että kansi on kiinni. Syttymättömän kaasun kerääntyminen suljetun laitteen sisään on vaarallista.
- Sulje aina kaasupullo ja irrota säädin ennen kaasupullon siirtämistä sille määrätystä käyttöpaikasta.
- Älä koskaan käytä laitetta niin, että kaasupullo on poissa oikealta, sille määrätyltä paikalta.
- Älä tee laitteeseen muutoksia. Kaikki muutokset ovat ankarasti kiellettyjä. Käyttäjä ei saa käsitellä suljettuja osia. Älä irrota injektoreita.

REGULAATTORIN VAATIMUKSET

- Käytä vain tämän tuotteen kanssa toimitettua regulaattoria tai valmistajan toimittamaa varaosaa.

Turvallisuusvinkit

Sulje kaikki säätönupit ja kytke kaasu pois päältä, kun laitetta ei käytetä.
Käytä pitkävartisia grillivälineitä ja grillikintaita välttääksesi palovammat ja roiskeet. Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi kuumia osia.
Rasva-astia (jos se sisältyy laitteeseen), on asetettava laitteeseen ja tyhjennettävä joka käytön jälkeen. Älä poista rasva-astiaa ennen kuin laite on täysin jäähtynyt.
Avaa kansi hyvin varovasti, sillä kannen alta voi tulla kuumaa höyryä.
Ole erittäin varovainen, kun lähistöllä on lapsia, vanhuksia tai lemmikkieläimiä.
Jos huomaat, että laitteesta tippuu rasvaa tai muuta kuumaa materiaalia venttiilin, letkun tai säätimen päälle, kytke heti kaasu pois päältä. Määritä syy, korjaa vika ja puhdista ja tarkista sitten venttiili, letku ja säädin ennen kuin jatkat. Tee vuototesti.

HUOMAUTUS

- Lue kaikki turvallisuusohjeet, kokoamisohjeet sekä käyttö- ja hoito-ohjeet ja noudata niitä ennen kuin yrität koota laitteen ja valmistaa sillä ruokaa.
- Jotkin osat voivat sisältää teräviä reunoja. Suojakäsineiden käyttäminen on suositeltavaa.

Rasvapalot

- **Rasvapaloja ei voi sammuttaa sulkemalla kantta. Grilleissä on hyvä tuuletus turvallisuussyistä.**
- **Älä käytä rasvapalon sammuttamiseen vettä, sillä tämä voi aiheuttaa vamman. Jos rasvapalo on sitkeä, käännä säätönupit ja kaasu pois päältä.**
- **Jos grilliä ei ole puhdistettu säännöllisesti, voi seurauksena olla rasvapalo, joka voi vahingoittaa laitetta. Huolehdi tarkoin, ettet saa aikaan rasvapaloa laitetta esilämmittäessäsi tai polttaessasi ruokajäämiä pois. Noudata laitteen yleisiä puhdistusohjeita ja polttimen puhdistusohjeita rasvapalojen estämiseksi.**
- **Paras tapa estää rasvapalot on laitteen säännöllinen puhdistaminen.**

KAASUSÄILIÖT

- Tämän laitteen kanssa käytetään vain PRIMUS Powergas -mallin 2202 (450 g) butaani-propaani kaasuseoksen säiliötä. Tätä laitetta käytetään vain EN 417 -butaani-propaani kasetti.
- Voi olla vaarallista yrittää asentaa muun tyyppisiä kaasupulloja.
- Muuta kaasusäiliön ulos ja pois ihmisiä. Kaasusäiliötä EI SAA irrottaa tai vaihtaa alle 3 m:n etäisyydellä avotulesta tai muusta sytytyslähteestä tai muista ihmisistä.
- Tarkista, että kaasupullo on tyhjä ennen sen vaihtamista (ravista pulloa, jotta kuulet nesteen äänen).
- Tarkista ennen kaasupullon irrottamista, että polttimet on sammutettu.
- Tarkista ennen kaasusäiliön liittämistä, että tiivisteet ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Tarkista tiivisteet ennen uuden kaasupullon liittämistä laitteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet. Älä yritä korjata tiivisteitä. Hanki uudet osat valmistajalta.
- Älä käytä laitetta, joka vuotaa, on vaurioitunut tai joka ei toimi oikein.
- Jos laitteessa on vuoto (kaasun hajua), vie laite välittömästi ulos hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa ei ole tulta ja jossa vuoto voidaan paikallistaa ja lopettaa. Jos haluat tarkistaa laitteen mahdolliset vuodot, tee se ulkona. Älä yritä paikallistaa vuotoja käyttäen liekkiä, vaan käytä saippuavettä.

Sytyttimen sytyttäminen
LUE OHJEET ENNEN SYTYTTÄMISTÄ.

ÄLÄ nojaa laitteeseen sitä sytyttäessäsi.

1. Käännä kaasupolttimen säätöventtiili kohtaan ○.
2. Liitä kaasupullo.
3. **Avaa** grillin kansi.
4. Paina polttimen säädintä ja käännä se kohtaan 🔥.
5. Paina **ELECTRONIC IGNITION** (SÄHKÖSYTYTYS) - painiketta ja pidä sitä alas painettuna.
6. Kun poltin on syttynyt, käännä säädin haluttuun kohtaan.
7. Jos poltin ei syty 5 sekunnissa, käännä polttimen säädin kohtaan ○, odota 5 minuuttia ja sytytä uudelleen.

Jos poltin ei vieläkään syty, noudata tulitikuilla sytyttämisen ohjeita.

Sytyttäminen tulitikuilla
ÄLÄ nojaa laitteeseen sitä sytyttäessäsi.

1. Käännä kaasupolttimen säätöventtiili kohtaan ○.
2. Avaa grillin kansi.
3. Liitä kaasupullo.
4. Laita tulitikku tulitikunpidikkeeseen. Sytytä tikku. Aseta syttynyt tikku grillin alaosassa takana olevaan tulitikkuaukkoon, joka on merkitty "**A**". Varmista, että syttynyt tulitikku on aukon sisällä ja lähellä poltinta.
5. Paina säädintä alas ja käännä se kohtaan ⑤. Varmista, että poltin syttyy ja pysyy palamassa.
6. Jos poltin ei syty 5 sekunnissa, käännä polttimen säädin kohtaan ○, odota 5 minuuttia ja sytytä uudelleen.

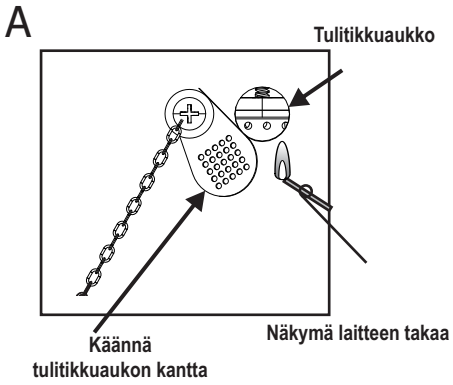

HUOMAUTUS

HÄMÄHÄKKIVAROITUS!

HÄMÄHÄKKEJÄ JA VERKKOJA POLTTIMEN SISÄLLÄ

Jos grillin sytyttäminen on vaikeaa tai liekit ovat heikot, tarkista ja puhdista venturi ja polttimet.

Hämähäkit tai pienet hyönteiset voivat saada aikaan takaisinvirtausongelmia rakentamalla pesiä ja munimalla grillin venturiin tai polttimoon ja näin tukkimalla kaasuvirtauksen. Takaisin virtaava kaasu voi syttyä säätöpaneelin takana. Tämä voi vahingoittaa grilliä ja aiheuttaa vamman. Takaisinvirtauksen estämiseksi ja oikean toiminnan takaamiseksi poltin ja venturiputki pitäisi poistaa ja puhdistaa aina, kun grilli on ollut käyttämättömänä pidemmän aikaa.

Polttimen puhdistaminen

Puhdista ja/tai vaihda polttimen osat näiden ohjeiden mukaan, jos sinulla on laitteen sytyttämisongelmia.

1. **Käännä kaasun säädin kohtaan ○ ja poista kaasusäiliö.**
2. Avaa yläkansi, poista keittoritilät ja lämmitysritilä, kohta **A**. Näin saat esille polttimen sisäosan, kohta **B**.
3. Poista polttimen kiinnittävät 3 ruuvia, kohta **C**.
4. Nosta poltin varovasti ulos grillin päältä päin, kohta **D**.
5. Puhdista mahdollisesti tukkeutuneet aukot jäykällä rautalangalla, kuten suoristetulla paperiliittimellä.
6. Puhdista poltin alla suositellulla tavalla, kohta **E**. Ehdotamme kolmea tapaa polttimen putken puhdistamiseen. Käytä sinulle helpointa tapaa.

(A) Taivuta jäykkä rautalanka (kevyt vaateripustin sopii hyvin) pieneksi koukuksi. Kuljeta koukku polttimen putken läpi useita kertoja.



(B) Käytä kapeaa pulloharjaa, jossa on taipuisa varsi (älä käytä metalliharjaksista harjaa), kuljeta harjaa polttimen putken läpi useita kertoja.

(C) Käytä silmiensuojausta: Käytä ilmaletkua ilman pakottamiseksi polttimen putkeen ja ulos sen venttiileistä. Tarkista jokainen venttiili, jotta ilmaa tulee varmasti joka aukosta.

7. Tarkista poltin normaalikäytön ja ruostumisen aiheuttamien vaurioiden varalta, joiden takia jotkin reiät voivat suurentua. Jos löydät suuria halkeamia tai reikiä, vaihda poltin.
8. Aseta poltin tulipesään.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Polttimen putken on kytkeydyttävä uudelleen venttiilin aukkoihin. Katso kuvaa F.

9. Kiinnitä poltin uudelleen vaiheessa 3 poistetuilla ruuveilla.
10. Asenna lämmityskupu, keittoritilät ja lämmitysritilä uudelleen.

Varmista, että keittoritilöiden harjanteet suuntautuvat edestä taakse (kuva A)

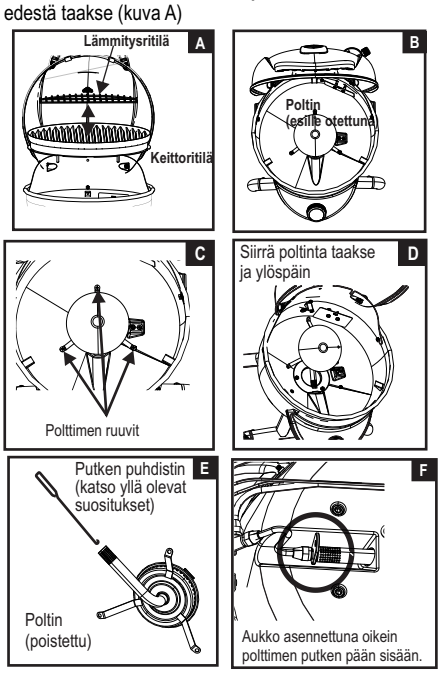

Vuodontestausventtiilit, putki ja regulaattori

Testaa laite vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa ja aina, kun kaasusäiliö vaihdetaan tai irrotetaan.

1. **Käännä laitteen säädin kohtaan ○.**
2. Varmista, että kaasusäiliö on tiukasti kiinni regulaattorissa.
3. Käännä kaasu päälle. Jos kuulet kohisevaa ääntä, käännä kaasu pois päältä välittömästi. Liitännässä on suuri vuoto. **Korjaa tilanne ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.**
4. Levitä harjalla saippualiuosta (puoliksi vettä ja puoliksi saippuaa sisältävää seosta) letkujen liitäntöihin ja alla ympyröidyille alueille.
5. Jos näkyy *suurenevia* kuplia, on jossain vuoto. Tarkista säiliön tiukkuus. Jos vuotoa ilmenee edelleen, vaihda säiliö ja yritä uudelleen. Jos et voi pysäyttää vuotoa, älä yritä korjata laitetta. Hanki varaosia.

Laitteen säilyttäminen

- Puhdista ritilät.
- Säilytä kuivassa paikassa.
- Kun kaasusäiliö on liitettynä laitteeseen, on laitetta säilytettävä hyvin tuuletetussa ulkotilassa ja lasten ulottumattomissa.
- Peitä laite, jos sitä säilytetään ulkona.
- Säilytä laitetta sisällä VAIN, jos kaasusäiliö on irrotettu, poistettu laitteesta ja sitä säilytetään ulkona..
- Kun otat laitetta pois säilytyksestä, tarkista poltin mahdollisten tukkeumien varalta.

Laitteen yleinen puhdistaminen

- Puhdista laite usein, mielellään jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos käytät karkeaa harjaa laitteen jonkin keittopinnan puhdistamiseen, varmista ennen grillausta, ettei harjaksia ole jäänyt keittopinnoille. Keittopintojen puhdistaminen laitteen ollessa kuuma ei ole suositeltavaa. Laite on puhdistettava vähintään kerran vuodessa.
- Älä erehdy luulemaan ruskeita tai mustia rasva- ja nokikertymiä maaliksi. Kaasugrillien sisäosia ei maalata tehtaalla (**eikä niitä pidä koskaan maalata**). Käytä vahvaa pesuaineen ja veden sekoitusta tai käytä grillinpuhdistusainetta ja harjaa laitteen kannen ja pohjan sisäpuolet. Huuhtele ja anna ilmakuivua kokonaan. **Älä käytä emäksistä grillin-/uuninpuhdistusainetta maalatuille pinnoille.**
- **Muoviosat:** Pese lämpimällä saippuavedellä ja pyyhi kuivaksi.
  Älä käytä muoviosiin sitruspohjaisia tai hankaavia puhdistusaineita, rasvanpoistoaineita tai konsentroituja grillinpuhdistusaineita.
  Nämä voivat aiheuttaa osien vahingoittumisen ja vioittumisen.
- **Posliinipinnat:** Lasinkaltaisen koostumuksen ansiosta useimmat jäämät voidaan pyyhkiä pois leivinjauhe-vesi-liuoksella tai erityispuhdistusaineella. Käytä itsepintaisiin tahroihin hankaamatonta puhdistusjauhetta.
- **Maalatut pinnat:** Pese miedolla pesuaineella tai hankaamattomalla puhdistusaineella ja lämpimällä saippuavedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä, hankaamattomalla liinalla.
- **Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat:** Jotta grilli pysyisi ulkonäöltään mahdollisimman hyvänä, pese se miedolla pesuaineella ja lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen. Kiinni palaneet rasvajäämät voivat vaatia muovisen hankaussienen käyttöä. Käytä vain harjatun viimeistelyn suuntaisesti välttääksesi vauriot. Älä käytä hankaussientä alueilla, joilla on kuvia.
- **Keittopinnat:** Jos käytät karkeaa harjaa laitteen jonkin keittopinnan puhdistamiseen, varmista ennen grillausta, ettei harjaksia ole jäänyt keittopinnoille. Keittopintojen puhdistaminen laitteen ollessa kuuma ei ole suositeltavaa.

JOS GRILLI EI SYTY

Varmista, että säiliön kaasuhana on auki.
Varmista, että säiliössä on kaasua.

Kuuluuko sytyttimestä kohisevaa ääntä?
Jos kuuluu, tarkista, näkyykö polttimessa kipinä.
Jos kipinää ei näy, tarkista näkyykö vaurioita tai irtonaisia johtoja.
Jos johdot ovat OK, tarkista, näkyykö halkeamia tai onko elektrodi rikki, ja vaihda tarpeen mukaan.
Jos johto tai elektrodit ovat ruokajäämien peitossa, puhdista elektrodin kärki pyyhkimällä alkoholilla tarpeen mukaan.
Vaihda tarvittaessa johdot.

Jos ääniä ei kuulu, tarkista akku.
Varmista, että akku on asennettu oikein.
Tarkista, etteivät johdot ole löysällä.

Jos sytytin ei edelleenkään toimi, käytä tulitikkuja.

Jos tämä laite on korjattava, ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai Kriswell A/S:ään. Katso Kriswell A/A:n yhteystiedot sivulta 32.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente las instrucciones de uso a fin de familiarizarse con la unidad antes de conectarla a su cilindro de gas. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

Usar únicamente al aire libre

Categoría de dispositivo: mezcla de vapor de butano-propano a presión

INSTALADOR:

Entregue este manual al cliente.

CLIENTE:

Conserve este manual para consultas futuras.

Preguntas:

Si tiene alguna pregunta durante el ensamble o el uso de esta unidad, contacte a su distribuidor local.

PELIGRO

Si siente olor a gas:
1. Corte el paso de gas a la unidad.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor persiste, aléjese de la unidad y llame inmediatamente a su compañía de gas o a los bomberos.

PELIGRO

1. **Nunca deje la unidad desantendida.**
2. **Nunca opere la unida a una distancia menor de 3 metros de cualquier estructura, material combustible u otros cilindros de gas o cartuchos.**
3. **Nunca opere la unidad a una distancia menor de 7,5 metros de cualquier líquido inflamable.**
4. **Si se produce un incendio, manténgase alejado de la unidad y llame de inmediato al departamento de bomberos. No trate de extinguir un incendio causado por aceite o grasa fuego con agua.**

Si no se siguen estas instrucciones, se puede provocar un incendio, explosión o quemaduras, lo cual podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o muerte.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo de gas: 2,6 Kw (189 g/h)
Tamaño de inyector: 0,83 Mm
Tipo de gas: mezcla de butano-propano

CONEXIÓN DE LOS CARTUCHOS DE GAS

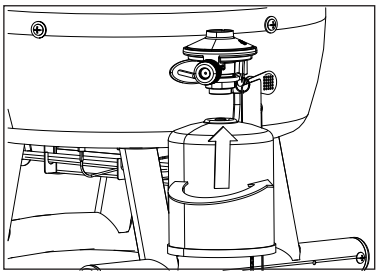

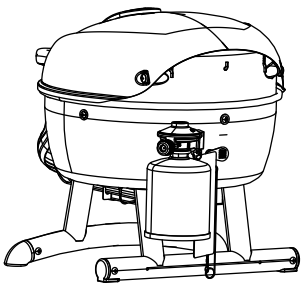

ADVERTENCIA

Para un uso seguro de la unidad y para evitar lesiones graves:

- **USE LA UNIDAD SÓLO AL AIRE LIBRE. NUNCA USE LA UNIDAD BAJO TECHO.**
- Lea las instrucciones antes de usar la unidad. Siga siempre estas instrucciones.
- No mueva la unidad durante su uso.
- Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños. No le permita a los niños operar o jugar cerca de la unidad.
- Utilícela únicamente sobre superficies horizontales estables.
- Mantenga cualquier material inflamable lejos de la unidad durante su uso.
- No obstruya los orificios de los lados y la parte trasera de la unidad.
- Controle con regularidad las llamas del quemador.
- No obstruya las aberturas de entrada del difusor en el quemador.
- Use la unidad sólo en espacios bien ventilados. NUNCA use la unidad en espacios cerrados, tales como cobertizos para vehículos, garajes, porches, patios cubiertos o bajo cualquier tipo de estructura elevada.
- No use carbón o ladrillos cerámicos en una unidad a gas.
- **NO** cubra las rejillas con papel aluminio o cualquier otro material. Esto obstruirá la ventilación del quemador y podría producirse una condición peligrosa, resultando en daños materiales y/o lesiones físicas.
- **Use la unidad por lo menos a 1 metro de distancia de cualquier pared o superficie.** Mantenga a los objetos inflamables y las fuentes de ignición (pilotos de calentadores de agua, dispositivos eléctricos encendidos en modo de suspensión, etc.) a una distancia de al menos 3 metros de la unidad.

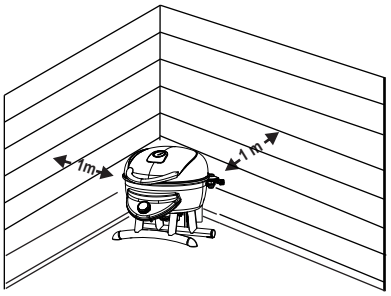

- NUNCA intente encender el quemador con la tapa cerrada. La acumulación de gas no encendido dentro de una unidad cerrada representa un serio peligro.
- Corte siempre el suministro de gas del cilindro y desconecte el regulador antes de mover el cilindro de gas de la posición prevista para su operación.
- Nunca opere la unidad con el cilindro de gas fuera de la posición prevista correcta.
- No modifique la unidad. Queda estrictamente prohibida cualquier modificación a la unidad. El usuario no debe manipular las partes selladas. No desarme los inyectores.

REQUERIMIENTOS DEL REGULADOR

- Utilice únicamente el regulador suministrado con este producto o un regulador de reemplazo suministrado por el fabricante.

Consejos de seguridad

Cuando la unidad no esté en uso, cierre todas las perillas y corte el gas.
Use utensilios de barbacoa de mango largo y guantes térmicos para evitar quemaduras y salpicaduras. Use guantes protectores para manipular componentes calientes.
Debe introducirse la bandeja de grasa (si está incluida) dentro de la unidad, y vaciarse después de cada uso. No retire la bandeja de grasa hasta que la unidad se enfríe por completo.
Abra la tapa con extremo cuidado, ya que puede haber escapes de vapores calientes.
Tenga mucho cuidado cuando se encuentren niños, personas mayores o mascotas cerca de la unidad.
Si nota grasa o cualquier otro material caliente sobre la válvula, manguera o regulador, cierre inmediatamente el suministro de gas. Determine la causa, corríjala, y luego limpie e inspeccione la válvula, manguera y regulador antes de continuar. Verifique que no haya fugas.

PRECAUCIÓN

- Lea y siga todas las indicaciones de seguridad, instrucciones para el ensamble, e instrucciones de uso y cuidado antes de intentar ensamblar la unidad y comenzar a cocinar.
- Algunas partes pueden tener bordes cortantes. Se recomienda usar guantes protectores.

Incendios provocados por grasa

- **No se pueden apagar los incendios provocados por grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas se encuentran muy bien ventiladas.**
- **No use agua para intentar apagar incendios provocados por grasa, ya que esto puede causar lesiones físicas. Si se produce un incendio persistente provocado por grasa, cierre las perillas y el cilindro de gas.**
- **Si no se limpia la unidad regularmente, podría producirse un incendio provocado por grasa que dañaría la unidad. Mientras precalienta o quema residuos de alimentos, preste especial atención para asegurarse de que no se produzca un incendio provocado por grasa. Para evitar incendios provocados por grasa, siga las instrucciones de limpieza general de la unidad y limpieza del ensamble del quemador.**
- **La mejor forma para prevenir incendios provocados por grasa es la limpieza regular de la unidad.**

CARTUCHOS DE GAS

- Utilice esta unidad únicamente con cartuchos PRIMUS Powergas modelo 2202 (450 g) de butano-propano cartucho mezcla de gases. Esta unidad debe usarse con cartuchos EN 417 de mezcla de butano-propano.
- Tratar de adaptar otros tipos de cilindros de gas podría ser peligroso.
- Cambie el cartucho de gas fuera y lejos de la gente. NO desconecte o cambie el contenedor de gas a menos de 3 metros de distancia de una llama abierta, cualquier otra fuente de ignición u otras personas.
- Verifique que el cartucho esté vacío antes de cambiarlo (salúdalo para escuchar el ruido que hace el gas en estado líquido).
- Verifique que los quemadores estén apagados antes de desconectar el cartucho de gas.
- Verifique que las juntas estén en su lugar y en buen estado antes de conectar al contenedor de gas. Verifique las juntas antes de conectar un nuevo contenedor de gas a la unidad.
- No utilice la unidad si las juntas están dañadas o gastadas. No trate de reparar las juntas. Obtenga piezas nuevas del fabricante.
- No use la unidad si presenta fugas, si está dañada o si no funciona correctamente.
- Si hay una fuga en la unidad (olor a gas), llévela inmediatamente al exterior a un lugar bien ventilado y libre de llamas donde se pueda detectar y detener la fuga. Si desea comprobar la existencia de fugas en la unidad, hágalo al aire libre. No trate de detectar fugas usando una llama, use agua jabonosa.

Encendido

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENCENDER.

NO se apoye sobre la unidad al encenderla.

1. Gire las válvulas de control del quemador a gas a ○.
2. Conecte el cartucho de gas propano.
3. **Abra** la tapa de la unidad.
4. Pulse y gire la perilla de control hasta la posición 🔥.
5. Presione y mantenga presionado el botón **ELECTRONIC IGNITION** (encendido eléctrico)..
6. Una vez que el quemador esté encendido, gire la perilla de control hasta la temperatura deseada.
7. Si no enciende en 5 segundos, gire los controles del quemador hasta la posición ○, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador no enciende, siga los pasos de encendido con fósforos.

Encendido con fósforos

NO se apoye sobre la unidad al encenderla.

1. Gire la válvula de control del quemador a gas hasta la posición ○.
2. Abra la tapa de la unidad.
3. Conecte el cartucho de gas propano.
4. Inserte el fósforo dentro del portafósforos. Encienda el fósforo. Coloque el fósforo encendido dentro del orificio de encendido en la parte trasera inferior de la unidad, como se indica en la figura "**A**". Asegúrese de que el fósforo encendido se coloque dentro del orificio y cerca del quemador.
5. Empuje hacia adentro y gire la perilla de control hasta la posición ⑤ . Asegúrese de que se encienda el quemador y que permanezca encendido.
6. Si no enciende en 5 segundos, gire los controles del quemador hasta la posición ○, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

A

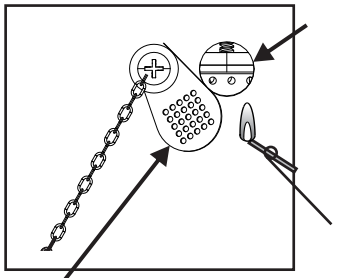

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

¡ALERTA DE ARAÑAS!

ARAÑAS Y TELARAÑAS DENTRO DEL QUEMADOR

Si se dificulta encender su parrilla, o la llama es débil, verifique y limpie los difusores y quemadores.

Las arañas e insectos pequeños suelen producir "fogonazos" al construir sus nidos y poner huevos en el difusor o quemador de la parrilla, obstruyendo el flujo de gas. El gas acumulado puede encenderse detrás del panel de control. Este fogonazo puede dañar su parrilla y causarle lesiones. Para evitar los fogonazos y asegurar un buen rendimiento, los ensambles del quemador y el tubo difusor deben quitarse y limpiarse cuando la parrilla esté sin uso durante un período de tiempo prolongado.

Verificación de fugas en válvulas, tubo y regulador

Verifique que no haya fugas al menos una vez al año y cada vez que se desconecte o se reemplace en cartucho.

1. Gire todas las perillas de control de la unidad hacia la posición ○.
2. Asegúrese de que el cartucho de gas esté bien conectado y ajustado al regulador.
3. Abra el suministro de gas. Si escucha un *sonido de ráfaga*, corte el suministro de gas inmediatamente. Hay una fuga importante en la conexión. **Repárela antes de continuar.**
4. Pase un cepillo con agua jabonosa (una mezcla de mitad jabón y mitad agua) sobre las conexiones de las mangueras y las áreas dibujadas con un círculo que se muestran a continuación.
5. Si se *forman* burbujas, hay una fuga. Verifique que el cartucho esté bien conectado. Si la fuga continua, reemplace el cartucho e intente nuevamente. Si no puede detener la fuga, no intente repararla. Llámenos para ordenar una pieza de repuesto.

Limpieza del ensamble del quemador

Siga los siguientes pasos para la limpieza y/o cambio de partes del ensamble del quemador, o si experimenta problemas para encender la unidad.

1. **Gire perilla de control de gas hasta la posición ○ y retire el cartucho.**
2. Abra la cubierta superior, retire la rejilla de cocción y la rejilla de calentamiento como se muestra en la figura "**A**". Esto expondrá el quemador desde el interior, como se muestra en la figura "**B**".
3. Retire los 3 tornillos que sujetan el quemador, como se muestra en la figura "**C**".
4. Desde la parte superior de la parrilla, retire el quemador con cuidado, como se muestra en la figura "**D**".
5. Limpie cualquier abertura que este bloqueada con un alambre rígido, como por ejemplo un sujetapapeles.
6. Limpie el quemador como se recomienda a continuación, como se muestra en la figura "**E**". Se sugieren tres maneras de limpiar el tubo quemador. Use la que le sea más sencilla.

(A) Doble un alambre rígido (una percha liviana funciona muy bien) y arme un gancho pequeño. Pase varias veces el gancho por el tubo del quemador.

(B) Use un cepillo para botellas angostas con un mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón), pase el cepillo por el tubo del quemador varias veces.

(C) Use protección para los ojos: Use una manguera de aire para que el aire entre por el tubo del quemador, y salga por las aberturas del quemador. Verifique cada abertura para asegurarse de que salga aire por cada orificio.

7. Verifique que el quemador no esté dañado. Algunos agujeros pueden estar agrandados por causa del desgaste normal del uso y la corrosión. Si se encuentran grietas grandes o agujeros, reemplace el quemador.
8. Inserte el quemador en la caja de combustión.

MUY IMPORTANTE: El tubo del quemador debe reconectarse a la boca de la válvula. Vea la figura F.

9. Vuelva a colocar el quemador con los tornillos que se retiraron en el paso 3.
10. Reinstale la placa térmica, la rejilla de cocción y la rejilla de calentamiento.

Asegúrese de que los surcos de la rejilla de cocción estén orientados de adelante hacia atrás. (fig. A)

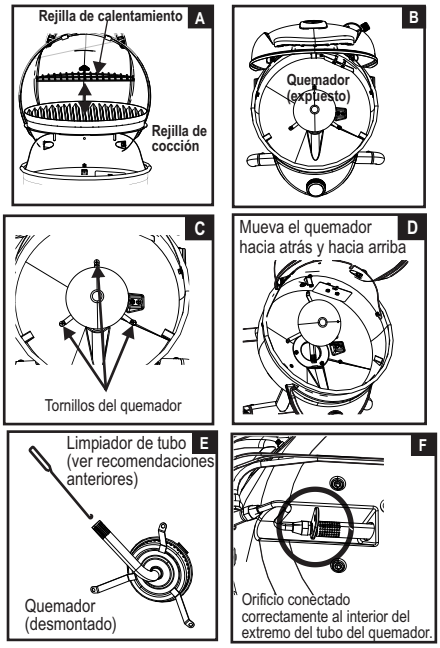

Cómo guardar su unidad

- Limpie las rejillas de cocción.
- Guarde en un lugar seco.
- Cuando el cartucho de gas esté conectado a la unidad, guárdelo al aire libre en un espacio bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la unidad si se guarda al aire libre.
- Guarde la unidad bajo techo SÓLO si el cartucho de gas se encuentra desconectado, retirado de la unidad y guardado en exteriores.
- Cuando retire la unidad para guardarla, verifique que no hayan obstrucciones en el quemador.

Limpieza general de la unidad

- Limpie la unidad con frecuencia, preferentemente luego de cada uso. Si utiliza un cepillo de cerdas suaves para limpiar cualquiera de las superficies de cocción de la unidad, asegúrese que no queden cerdas en las superficies antes de usarla. No se recomienda limpiar la unidad cuando se encuentra caliente. La unidad debe limpiarse por lo menos una vez al año.
- No confunda por pintura a la acumulación de grasa de color marrón o negro y humo. Los interiores de las parrillas a gas no vienen pintadas de fábrica (**y no deben pintarse nunca**). Use una solución de detergente y agua o un limpiador especial, y una escobilla para limpiar las partes interiores de la tapa y la parte inferior de la unidad. Enjuague y deje secar por completo. **No use un limpiador de hornos cáustico en las superficies pintadas.**
- **Partes de plástico:** Lave con agua tibia y jabón, y seque con un trapo.
  No use Citrisol, limpiadores abrasivos, desngrasantes o limpiadores concentrados para limpiar las partes de plástico.
  Estas partes pueden dañarse o fallar.
- **Superficies de porcelana:** Por su composición vítrea, la mayoría de los residuos pueden quitarse con una solución de bicarbonato de sodio y agua, o con limpiadores de formulación especial. Use un polvo desengrasante no abrasivo para las manchas difíciles.
- **Superficies pintadas:** Lave con un detergente suave o limpiadores no abrasivos, y agua tibia y jabón. Seque con un trapo suave y no abrasivo.
- **Superficies de acero inoxidable:** Para mantener la apariencia de alta calidad de su unidad, lávela con un detergente suave y agua tibia y jabón, y séquela con un trapo suave luego de cada uso. Para remover la grasa acumulada luego de varias cocciones, puede necesitar el uso de una almohadilla limpiadora abrasiva de plástico. Use sólo en la dirección del acabado para evitar daños. No use almohadillas abrasivas en áreas que contienen imágenes.
- **Superficies de cocción:** Si utiliza un cepillo de cerdas suaves para limpiar cualquiera de las superficies de cocción de la unidad, asegúrese de que no queden cerdas en las superficies antes de usarla. No se recomienda limpiar las superficies de cocción cuando la unidad se encuentra caliente.

SI LA UNIDAD NO ENCIENDE

Asegúrese de que el paso de gas del cartucho esté abierto.

Asegúrese de que el cartucho tenga gas.

¿El encendido hace un ruido chispeante?

Si es así, verifique que el quemador haga chispa.

Si no hay chispa, verifique que no haya cables dañados o sueltos.

Si los cables no están dañados, verifique que el electrodo no se encuentre quebrado o dañado, y reemplácelo de ser necesario.

Si los cables o electrodos se encuentran tapados por residuos de cocción, limpie las puntas del electrodo con un trapo con alcohol de ser necesario.

Si es necesario, reemplace los cables.

Si no hay sonido, verifique la batería.

Asegúrese de que la batería esté bien instalada.

Verifique que no haya conexiones de cables sueltos en el modulo y el interruptor.

Si aún no enciende, use un fósforo.

Si esta unidad necesita ser reparada, por favor comuníquese con su proveedor o con Kriswell A/S. Vea la información de contacto de Kriswell A/A en la página 32.

IMPORTANTE: Leia estas instruções de utilização com cuidado para se familiarizar com o aparelho antes de conectá-lo ao cilindro de gás. Guarde estas instruções para consulta futura.

Use apenas em ambientes externos.

Appliance Category: vapour pressure-butane-propane mixture

INSTALADOR/MONTADOR:
Deixe este manual com o consumidor.

CONSUMIDOR:
Guarde este manual para consulta futura.

Perguntas:
Se você tiver perguntas durante a montagem ou uso deste aparelho, contacte o seu concessionário local.

PERIGO

Se tiver cheiro de gás:
1. Desligue o gás do aparelho.
2. Apague qualquer fogo que estiver aceso.
3. Abra a tampa.
4. Se o cheiro persistir, mantenha-se afastado do aparelho e contacte imediatamente o seu fornecedor de gás ou os bombeiros.

PERIGO

1. **Nunca coloque a funcionar o aparelho sem supervisão.**
2. **Nunca coloque a funcionar este aparelho a menos de 3 m de qualquer estrutura, materiais combustíveis ou outros cilindros ou cartuchos de gás.**
3. **Nunca coloque a funcionar este aparelho a menos de 7,5 m de qualquer líquido inflamável.**
4. **Se ocorrer um incêndio, fique afastado do aparelho e contacte imediatamente o departamento de combate a incêndios. Não tente apagar fogo em óleo ou gordura com água.**

O desrespeito a estas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou perigo de queimadura, o que pode causar danos materiais, ferimentos ou morte.

DADOS TÉCNICOS

Consumo de gás: 2,6 Kw (189 g/h)
Tamanho do injector: 0,83 mm
Tipo de gás: mistura butano-propano

CONEXÃO DE CARTUCHOS DE GÁS

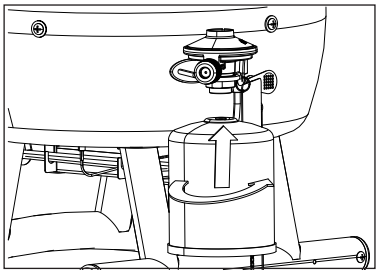

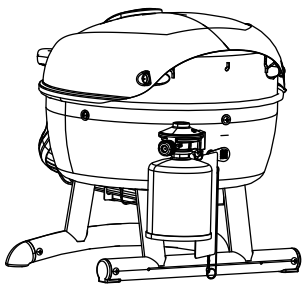

AVISO

Para a utilização segura do seu aparelho e para evitar ferimentos graves:

- **USE APENAS EM AMBIENTES EXTERNOS. NUNCA USE EM LOCAIS FECHADOS.**
- **Leia as instruções antes de utilizar o aparelho. Siga sempre estas instruções.**
- Não mova o aparelho durante a utilização.
- As peças acessíveis podem estar muito quentes.
- Mantenha as crianças longe do local. Não deixe as crianças mexerem ou brincar próximo do aparelho.
- Utilize apenas sobre uma superfície horizontal estável.
- Este aparelho deve ser mantido afastado de materiais inflamáveis durante a utilização.
- Não obstrua os furos nas laterais ou na parte traseira do aparelho.
- Verifique as chamas dos queimadores regularmente.
- Não obstrua as aberturas venturi no queimador.
- Utilize o aparelho somente em espaço bem ventilado. NUNCA use em espaço fechado, tais como abrigo para veículo, garagem, alpendre, pátio coberto ou debaixo de uma cobertura de qualquer tipo.
- Não use carvão ou briquetes de cerâmica em um aparelho à gás.
- **NÃO** cubra as grelhas com folha de alumínio ou qualquer outro material. Isto irá bloquear a ventilação do queimador e criar uma condição possivelmente perigosa, e pode causar danos materiais e/ou ferimentos.
- **Utilize o aparelho pelo menos a 1 m de distância de qualquer parede ou superfície.** Mantenha 3 m de distância de objectos que possam pegar fogo ou fontes de ignição, como luzes-piloto de aquecedores de água, equipamentos eléctricos ligados, etc.

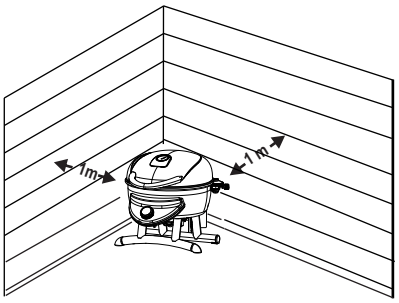

- NUNCA tente acender queimador com a tampa fechada. O acúmulo de gases não queimados no interior de um aparelho fechado é perigoso.
- Sempre desligue o gás no cilindro e desconecte o regulador antes de mover o cilindro de gás de uma determinada posição de funcionamento.
- Nunca utilize o aparelho com o cilindro de gás fora da posição correcta especificada.
- Não modifique o aparelho. Quaisquer modificações são estrictamente proibidas. As peças seladas não devem ser manuseadas pelo usuário. Não desmonte os injectores.

REQUISITOS DO REGULADOR

- Utilize apenas regulador fornecido com este produto ou uma peça de reposição fornecida pelo fabricante.

Dicas de segurança

Quando o aparelho não estiver em uso, desligue todos os botões de controlo e de gás.

Utilize utensílios longos para churrasco e luvas de forno para evitar queimaduras e respingos. Utilize luvas de protecção quando manusear componentes quentes.

A bandeja de gordura (se equipado) **deve** ser inserida no aparelho e esvaziada após cada utilização. Não remova a calha de gordura até o aparelho estar completamente arrefecido.

Tenha muito cuidado quando abrir a tampa, pois vapor quente pode escapar.

Tenha muito cuidado quando crianças, idosos ou animais estão próximos.

Se você observar gordura ou outro material quente pingar do aparelho na válvula, na mangueira ou no regulador, desligue a alimentação de gás imediatamente. Encontre a causa e corrija, em seguida, limpe e inspeccione a válvula, a mangueira e o regulador antes de continuar. Efectue um teste de fugas.

CUIDADO

- Leia e siga todos os avisos de segurança, instruções de montagem e utilização e orientações sobre cuidados antes de tentar montar e cozinhar.
- Algumas peças podem conter bordas afiadas. É recomendado utilizar luvas de protecção.

Fogo em gordura

- **Não é possível apagar o fogo em gordura fechando a tampa. As grelhas são bem ventiladas por razões de segurança.**
- **Não use água no fogo em gordura, pois pode provocar ferimentos. Se o fogo em gordura persistir, desligue os botões e o cilindro de gás.**
- **Se o aparelho não tiver sido devidamente limpo, pode ocorrer fogo em gordura que pode danificar o produto. Preste muita atenção enquanto fizer o pré-aquecimento ou queima de resíduos de alimentos para garantir que não ocorra fogo em gordura. Siga as instruções em Limpeza geral do aparelho e Limpeza do conjunto do queimador para evitar fogo em gordura.**
- **A melhor maneira de evitar fogo em gordura é a limpeza regular do aparelho.**

CARTUCHOS DE GÁ

- Este aparelho deve ser utilizado somente com o cartucho PRIMUS Powergas modelo 2202 (450 g) butano, propano-cartucho mistura de gases. Este aparelho deve ser usado apenas com a EN 417 cartucho de mistura butano, propano.
- Pode ser perigoso tentar instalar outros tipos de cilindros de gás.
- Trocar o cartucho de gás fora e longe das pessoas. NÃO desconecte ou troque o recipiente de gás a menos de 3 m de uma chama ou outra fonte de ignição ou de outra pessoa.
- Verifique se o cartucho de gás está vazio antes de trocar (balance o cartucho para perceber algum barulho de líquido).
- Assegure que os queimadores estão desligados antes de desconectar o cartucho de gás.
- Verifique se as juntas estão instaladas e em bom estado antes de ligar o cilindro de gás. Verifique as vedações antes de conectar um novo recipiente de gás ao aparelho.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou com as juntas desgastadas. Não tente consertar as juntas. Solicite peças novas do fabricante.
- Não utilize um aparelho que está vazando, danificado ou que não funciona adequadamente.
- Se houver um vazamento em seu aparelho (cheiro de gás), leve-o para fora imediatamente em um local bem ventilado longe de chamas, onde o vazamento possa ser detectado e parado. Se quiser verificar se existem vazamentos no seu aparelho, faça isso em ambiente externo. Não tente detectar vazamentos utilizando uma chama. Utilize água com sabão.

Accionamento do acendedor
LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE ACENDER.

NÃO se incline sobre o aparelho quando for acender.

1. Ligue as válvulas de controlo do queimador de gás para ○.
2. Conecte o cartucho de GLP.
3. **Abra** a tampa da grelha.
4. Prima e gire o botão de controlo para a posição 🔥.
5. Prima e mantenha premido o botão do ACCIONAMENTO ELECTRÓNICO.
6. Assim que o queimador estiver aceso, gire o botão de controlo para a posição desejada.
7. Se a ignição não ocorrer em 5 segundos, gire os controlos do queimador para ○, espere 5 minutos e repita o processo de acendimento.

Se mesmo assim a ignição não ocorrer, siga as instruções de acendimento com fósforos.

Acendimento com fósforos

NÃO se incline sobre o aparelho quando for acender.

1. Ligue as válvulas de controlo do queimador de gás para ○.
2. Abra a tampa da grelha.
3. Conecte o cartucho de GLP.
4. Insira o fósforo no suporte de fósforos. Acenda o fósforo. Coloque o fósforo aceso no orifício apropriado na parte traseira da base da churrasqueira, como mostrado em "**A**". Verifique se o fósforo aceso está inserido através do orifício e perto do queimador.
5. Prima e gire o botão de controlo para a posição ⑤ . Certifique-se de que o queimador acenda e permaneça aceso.
6. Se a ignição não ocorrer em 5 segundos, gire os controlos do queimador para ○, espere 5 minutos e repita o processo de acendimento.

A

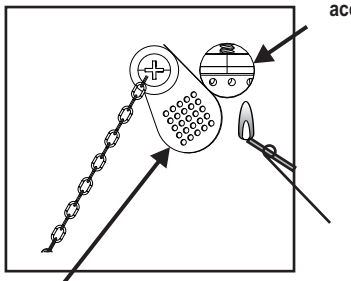

CUIDADO

ALERTA DE ARANHAS!

ARANHAS E TEIAS DENTRO DO QUEIMADOR

Se a sua churrasqueira ficar mais difícil de acender ou com fogo fraco, verifique e limpe os venturis e os queimadores.

Sabe-se que aranhas ou pequenos insetos criam problemas de refluxo, com a criação de ninhos e bondo ovos no venturi ou no queimador da churrasqueira, causando a obstrução do fluxo de gás. O gás retornado pode acender por trás do painel de controlo. Esse refluxo pode danificar sua churrasqueira e causar ferimentos. Para evitar refluxos e garantir um bom desempenho, o queimador e o conjunto do tubo venturi devem ser removidos e limpos sempre que a churrasqueira estiver parada por um longo período de tempo.

Limpeza do conjunto do queimador

Siga estas instruções para limpar e/ou substituir peças do conjunto do queimador ou se tiver problemas para acender o aparelho.

1. **Gire o botão de controlo de gás para ○ e remova o cartucho.**
2. Abra a tampa superior e remova a grelha de cozimento e o suporte de aquecimento, mostrados em **A**. Isto deixará exposto o queimador na parte interna, mostrado em **B**.
3. Retire os 3 parafusos que prendem o queimador, mostrado em **C**.
4. A partir do topo da grelha, levante cuidadosamente o queimador, mostrado em **D**.
5. Limpe todas as portas bloqueadas com um fio rígido, como um clipe de papel aberto.
6. Limpe o queimador como recomendado abaixo, mostrado em **E**. Sugerimos três maneiras de limpar o tubo do queimador. Use o que for mais fácil para você.

(A) Dobre um fio rígido (um cabide leve funciona bem) para formar um pequeno gancho. Passe o gancho através do tubo do queimador várias vezes.

(B) Use uma escova estreita de garrafa com uma alça flexível (não utilize uma escova de arame), passe a escova através do tudo do queimador várias vezes.

(C) **Use protecção ocular:** Utilize uma mangueira de ar para forçar o ar através do tubo do queimador e para fora pelas portas do queimador. Verifique cada porta para ter certeza de que o ar sai de cada buraco.

7. Verifique se o queimador apresenta danos, pois o desgaste e a corrosão normal podem ampliar alguns furos. Se houver grandes rachaduras ou buracos, substitua o queimador.
8. Insira o queimador na câmara.

MUITO IMPORTANTE: O tubo do queimador deve engatar novamente na abertura da válvula. Consulte a ilustração, mostrada em F.

9. Fixe o queimador novamente com os parafusos removidos no passo 3.
10. Reinstale a tampa da estufa, as grelhas de cozimento e o suporte de aquecimento.

Assegure que as linhas de grade da grelha de cozimento estão paralelas às laterais (fig. A)

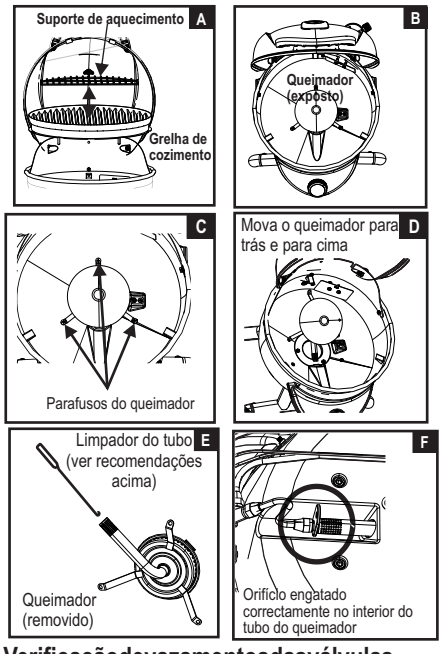

Verificaçãodevazamentosdasválvulas, tuboeregulador

Verifiquesehávazamentospelomenosumavez poranoesemprequeocartuchofortrocadoou desconectado.

1. **Gire todos os botões de controlo do aparelho para ○.**
2. Certifique-se de que o cartucho de gás está conectado com segurança ao regulador.
3. Ligue o gás. Se você ouvir um *som de vazamento*, desligue o gás imediatamente. Existe uma fuga importante na conexão. **Corrija antes de prosseguir.**
4. Passe uma solução de sabão (mistura de metade sabão, metade água) nas conexões da mangueira e áreas de abaixo ao redor.
5. Se aparecerem *bolhas*, existe vazamento. Verifique se o cartucho está bem fixado. Se o vazamento for contínuo, troque o cartucho e tente novamente. Se o vazamento não pode ser parado não tente consertar. Solicite peças de substituição.

Como armazenar o aparelho

- Limpe as grelhas de cozinhar.
- Armazene em local seco.
- Quando o cilindro de gás estiver conectado ao aparelho, armazene em ambiente externo em um espaço bem ventilado, fora do alcance de crianças.
- Cubra o aparelho se for armazenado no exterior.
- Armazene o aparelho em espaços fechados SOMENTE se o cilindro de gás estiver desconectado, retirado do aparelho e armazenado em ambiente externo.
- Quando remover o aparelho do local de armazenamento verifique se há obstruções dos queimadores.

Limpeza geral do aparelho

- Limpe o aparelho frequentemente, de preferência após cada churrasco. Se a escova de arame for usada para limpar qualquer das superfícies de cozinhar do aparelho, assegure que nenhuma cerda permaneça nas superfícies de cozinhar antes de grelhar. Não é recomendado limpar a superfície de cozinhar enquanto o aparelho estiver quente.
  O aparelho deve ser limpo pelo menos uma vez por ano.
- Não confunda acumulação castanha ou preta de gordura e fumaça com pintura. Os interiores das churrasqueiras à gás não são pintados de fábrica (**e nunca devem ser pintados**). Aplique uma solução forte de detergente e água, ou use um limpador de aparelho com a escova de limpeza no interior da tampa e do fundo do aparelho. Enxague e deixe a secar ao ar completamente. **Não aplique produtos cáusticos de limpeza do aparelho/forno em superfícies pintadas.**
- **Peças de plástico**: Lave com água morna com sabão e seque.

Não utilize citrisol, limpadores abrasivos, desengordurantes ou um limpador concentrado de aparelho em peças plásticas. Podem ocorrer danos e falhas nas peças.

- **Superfícies de porcelana:** Por conta da composição semelhante ao vidro, a maior parte dos resíduos pode ser varrido com solução de bicarbonato de sódio/água ou limpador especialmente formulado. Use detergente em pó não abrasivo para as manchas mais persistentes.
- **Superfícies pintadas:** Lavar com detergente suave ou limpador não abrasivo e água morna com sabão. Seque com um pano macio e não abrasivo.
- **Superfícies de aço inoxidável:** Para manter a aparência de alta qualidade do seu aparelho, lave com detergente suave e água morna com sabão e seque com um pano macio após cada utilização. Os depósitos de gordura assada podem exigir a utilização de uma esponja plástica abrasiva para limpeza. Utilize apenas no sentido do acabamento escovado para evitar danos. Não use esponja abrasiva em áreas com desenhos.
- **Superfícies de cozinhar:** Se a escova de arame for usada para limpar qualquer das superfícies de cozinhar do aparelho, assegure que nenhuma cerda permaneça nas superfícies de cozinhar antes de grelhar. Não é recomendado limpar as superfícies de cozinhar enquanto o aparelho estiver quente.

SE O APARELHO NÃO ACENDER

Verifique se o gás está ligado no cartucho.
Verifique se há gás no cartucho.

O accionador faz um ruído de acendimento?
Se sim, verifique se há faísca no queimador.
Se não houver faísca, verifique se há fios danificados ou soltos.
Se os fios estiverem correctos, verifique se há electrodos rachados ou quebrados e substituir se necessário.
Se o fio ou electrodos são cobertos por resíduo de cozimento, limpe a ponta do electrodo com álcool de limpeza se necessário.
Se necessário, substitua os fios.

Se não houver som, verifique a bateria.
Certifique-se de que a bateria se encontra correctamente instalada.
Verifique se há conexão solta do fio ao módulo e ao interruptor.

Se o accionador continuar a não funcionar, então use os fósforos.

Se este aparelho precisar de conserto, entre em contacto com seu fornecedor ou com a Kriswell A/S. Veja as informações de contacto da Kriswell A/A na página 32.

VIGTIGT: Læs disse anvendelsesinstruktioner omhyggeligt så du kender apparatet for det tilsluttes til dets gasbeholder. Gem disse instruktioner til fremtidigt brug.

Må kun bruges udendørs

Apparaat Categorie: dampspanning-butaan-propaan-mengsel

INSTALLATØR/SAMLER

Opbevar denne manual hos forbrugeren.

FORBRUGER:

Behold denne manual til fremtidig brug.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med samling eller anvendelse af dette apparat, så kontakt din lokale forhandler.

FARE

Hvis du kan lugte gas:
1. Luk for gas tilførslen til apparatet.
2. Sluk for evt. åben ild.
3. Åben låget.
4. Hvis lugten bliver ved, så hold dig væk fra apparatet og ring straks til gasforsyningen eller brandvæsenet.

FARE

1. **Brug aldrig dette apparat uden at holde øje med det.**
2. **Brug aldrig dette apparat inden for 3 m fra enhver form for bygning, brændbart materiale eller gascylindere eller patroner.**
3. **Brug aldrig dette apparat inden for 7.5 m fra enhver form for brændbar væske.**
4. **Hvis der skulle opstå en brand, så gå væk fra apparatet og ring straks til brandvæsenet. Forsøg ikke at slukke en olie eller fedtbrand med vand.**

Hvis disse instruktioner ikke følges kan konsekvensen være brand, eksplosioner eller brandulykker, som kan medføre skader på ejendom, personskader eller død.

TEKNISKE DATA

Gasforbrug: 2,6 kW (189 g/h)
Injektor størrelse: 0,83 mm
Type gas: butaan-propaan mengsel

GASPATRON TILSLUTNING

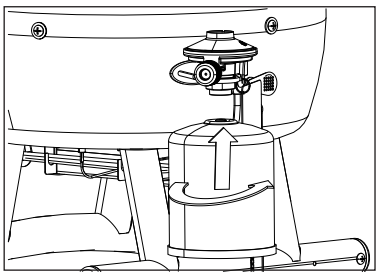

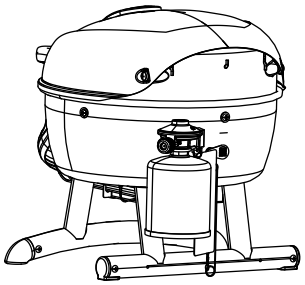

ADVARSEL

For sikker brug af dit apparat og for at undgå alvorlige ulykker:

- **MÅ KUN BRUGES UDENDØRS. MÅ ALDRIG BRUGES INDENDØRS**
- Læs anvisningerne før anvendelse af apparatet. Følg altid disse anvisninger.
- Flyt ikke på apparatet under brug.
- Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk. Lad ikke børn bruge apparatet eller lege i nærheden.
- Må kun bruges på en stabil vandret overflade.
- Dette apparat skal holdes væk fra brændbare materialer under brug.
- Bloker ikke hullerne i apparatets sider eller bag på.
- Tjek brænderflammerne regelmæssigt.
- Bloker ikke for brænderens venturi åbninger.
- Brug kun apparatet et godt ventileret sted. Brug det ALDRIG et lukket sted, som en carport, garage, veranda, overdækket terrasse, eller under en overdækning i det hele taget.
- Brug ikke trækul eller keramiske briketter i et gasapparat.
- Dæk **IKKE** risten med aluminiumsfolie eller andet materiale. Det vil blokere for brænderventilationen og skabe en potentielt farlig tilstand, som kan give skader på bygninger og/eller mennesker.
- **Brug apparatet mindst 1 m fra vægge og andre overflader.** Hold en afstand på 3 m fra genstande, som kan gå i brand eller antændingskilder som gasflammer i vandvarmere, elektriske apparater etc.

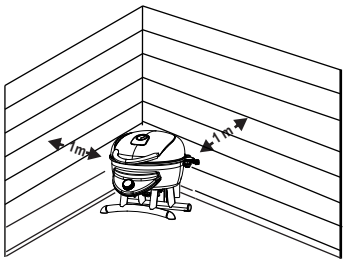

- Prøv ALDRIG at tænde brænderen med lukket låg. En ophobning af ikke antændt gas i et lukket apparat er farligt.
- Sluk altid for gassen på patronen og afbryd regulatoren før flytning af gas cylinderen fra den specificerede driftsposition.
- Anvend aldrig apparatet med gas patronen udenfor den angivne korrekte position.
- Byg ikke apparatet om. Alle ombygninger er strengt forbudt. Lukkede dele må ikke håndteres af brugeren. Lad være med at skille injektorerne ad.

KRAV TIL REGULATOR

- Brug kun den regulator der leveres sammen med dette produkt eller en regulator leveret af producenten.

Sikkerhedstips

Når apparatet ikke er i brug, så sluk for alle kontrolknapper og gas.

Brug grilludstyr med lange håndtag og ovn handsker for at undgå forbrændinger og sprøjt. Brug beskyttelseshandsker ved håndtering af varme dele.

Fedtbakken (hvis den findes) skal sættes ind i apparatet og tømmes efter hver brug. Fjern ikke fedtbakken før apparatet er helt koldt.

Vær meget forsigtig når du åbner låget, da der kan slippe varm damp ud.

Vær meget forsigtig hvis der er børn, ældre eller kæledyr i nærheden.

Hvis du ser fedt eller andet varmt materiale dryppe fra apparatet ned på ventil, slange eller regulator, sluk straks for gas tilførslen. Find ud af årsagen, ret den og rens og undersøg ventilen, slangen og regulatoren for du fortsætter. Udfør en lækagetest.

ADVARSEL

- Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger, samleanvisninger og brugs- og vedligeholdelsesvejledninger før forsøg på samling og madlavning.
- Nogle dele kan have skarpe hjørner. Brug af beskyttelseshandsker anbefales.

Fedtbrande

- **Slukning af fedtbrande ved at lægge låget på er ikke muligt. Grillen er ventileret af sikkerhedsgrunde.**
- **Hæld ikke vand på en fedtbrand, det kan give personskader. Hvis der udvikles en vedvarende fedtbrand, sluk på knappen.**
- **Hvis apparatet ikke er blevet rengjort regelmæssigt, kan der opstå en fedtbrand, som kan ødelægge produktet. Vær meget opmærksom ved forvarmning eller afbrænding af fastbrændte madrester, så det sikres at der ikke opstår en fedtbrand. Følg instruktionerne om almindelig rengøring af apparatet og rensning af brændersamlingen for at forebygge fedtbrande.**
- **Den bedste forebyggelse af fedtbrande er regelmæssig rengøring af apparatet.**

GASPATRONER

- Dette apparat må kun bruges med PRIMUS Powergas model 2202 (450 g) butan-propan gasblanding patron. Dette apparat må kun bruges sammen med EN 417 butan-proane blanding patron.
- Det kan være farligt at forsøge at sætte andre gaspatronen typer til.
- Skift gaspatron udenfor og væk fra mennesker. Afbryd IKKE eller skift gasbeholder indenfor 3 m afstand til åben ild eller en anden antændelses kilde.
- Undersøg om gaspatronen er tom før den skiftes (ryst den for at høre om evt.. tilbageværende væske skvulper).
- Undersøg om brænderne er slukkede før gaspatronen tages af.
- Undersøg om forseglingerne sidder rigtigt og er uskadte før tilslutning til gasbeholder. Controleer de afdichtingen voordat u een nieuwe gasfles aan het apparaat aansluit.
- Brug ikke apparatet hvis det har ødelagte eller slidte forseglinger. Forsøg ikke at reparere forseglingerne. Anskaf nye dele fra producenten.
- Brug ikke apparatet, hvis det er utæt, ødelagt eller hvis det ikke fungerer korrekt.
- Hvis dit apparat er utæt et eller andet sted (lugt af gas), tag det straks udenfor og find et godt ventileret flamme frit sted, hvor utætheden kan blive fundet og stoppet. Hvis du gerne vil undersøge dit apparat for utætheder, så gør det udenfor. Prøv ikke at finde utætheder ved at bruge en flamme, brug sæbevand.

Antændelse af tænderen

LÆS INSTRUKTIONERNE FØR ANTÆNDELSE

Læn dig ikke hen over apparatet ved antændelse.

1. Sæt gasbrænder kontrolventil til ○.
2. Tilslut LP gaspatron.
3. **Åben** grillens låg.
4. Tryk på og drej kontrolknappen til ☝ position.
5. Tryk og hold nede på **ELECTRONIC IGNITION** knappen.
6. Så snart brænderen er antændt, drejes kontrolknappen hen til den ønskede indstilling.
7. Hvis antændelsen ikke sker i løbet af 5 sekunder, så drej brænder kontrolknappen til ○, vent 5 minutter, og gentag antændelses proceduren.

Hvis der stadig ikke sker nogen antændelse, så følg instruktioner om antændelse med tændstik.

Tænding med tændstik

Læn dig IKKE hen over apparatet ved antændelse.

1. Sæt gasbrænder kontrolventil til ○.
2. Åben grillens låg.
3. Tilslut LP gaspatron.
4. Sæt tændstikken ind i tændstikholderen Stryg tændstikken. Anbring den tændte tændstik i tændstik tændingshullet bag på grillens bund, vist "**A**". Vær sikker på at den tændte tændstik er anbragt inde i hullet og tæt på brænderen.
5. Tryk kontrolknappen ind og drej den til position ⑤. Vær sikker på at brænderen er tændt og forbliver tændt.
6. Hvis antændelsen ikke sker i løbet af 5 sekunder, så drej brænder kontrolknappen til ○, vent 5 minutter, og gentag antændelses proceduren.

A

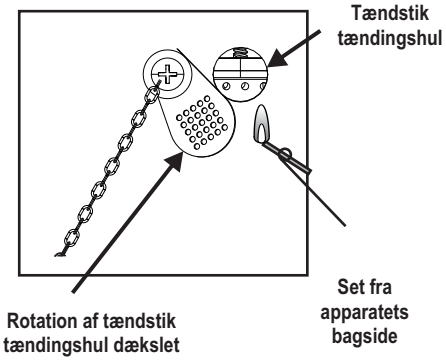

ADVARSEL

PAS PÅ EDDDERKOPPER!

EDDERKOPPER OG SPIND INDE I BRÆNDEREN

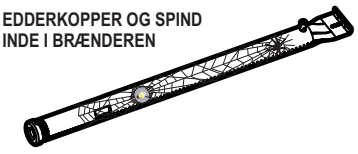

Hvis din grill er blevet svær at tænde eller hvis flammen er svag, tjek og rens venurierne og brænderne.

Edderkopper eller små insekter kan skabe "flashback" problemer ved redebygning og æglægning i grillens venturi eller brænder, og hæmmer dermed gas strømmen. Den tilbageholdte gas kan antændes bag kontrolpanelet. Denne flashback kan skade din grill og medføre ulykker. For at forebygge flashbacks og sikre god funktion, bør brænder og venturi slange samlingen tages af og renses, når grillen ikke er blevet brugt i længere tid.

Rensning af brænder samlingen

Følg disse anvisninger om rensning og/eller udskiftning af dele i brændersamlingen, hvis du har problemer med at tænde apparatet.

1. **Drej gas kontrolknappen til ○ og fjern patronen**
2. Åben top dækslet, fjern risten og varmehylden, vist i **A**. Dette vil vise brænderens inderside, vist i **B**.
3. Fjern de 3 skruer, som holder brænderen på plads, vist i **C**.
4. Brænderen løftes forsigtigt op fra grillens top, vist i **D**.
5. Rens evt.. blokerede porte med et stykke ståltråd, som fx en oprullet papirclip.
6. Rens brænderen som anbefalet nedenfor, vist i E. Vi foreslår tre metoder til rensning af brænderrøret. Brug den du synes er nemmest.

(A) Lav en lille krog af et stift stykke ståltråd (en renseribøjle er god). Kør krogen gennem brænderrøret flere gange.

(B) Brug en tynd flaskerenser med blødt håndtag (brug ikke en messingtrådsbørste) kør børsten gennem hvert brænderrør flere gange.

(C) **Brug øjenbeskyttelse:** Brug en slange med luft til at presse luft ind i brænderrør og ud af brænderporte. Tjek hver port for at sikre, at der kommer luft ud af alle huller.

7. Tjek brænderen for skader, almindeligt slid og korrosion kan forstørre nogle huller. Hvis der er store revner og huller, så skal brænderen udskiftes.
8. Sæt brænderen ind i flammeboksen

MEGET VIGTIGT: Brænderen skal gentilsluttes over ventilåbningen. Se illustration, vist i F.

9. Sæt brænderen fast igen med de skruer, som blev fjernet i trin 3.
10. Geninstaller varmetelt, riste og varmehylde.

Vær sikker på at ristekanterne kører fra forside til bagside (fig.A)

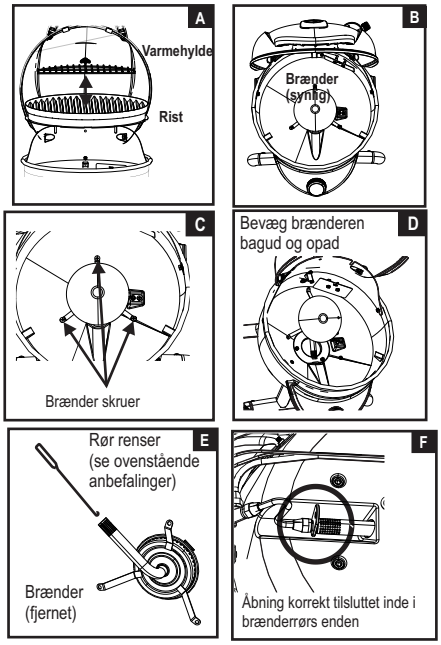

Lækagetestafventiler,rørogregulator

Foretaglækagetestmindstengangomåretog hvergangpatronenskiftesellerforbindelsen afbrydes.

1. Drej apparatets kontrolknapper til ○.
2. Vær sikker på at patronen er tæt tilsluttet til regulatoren.
3. Tænd for gassen. Hvis du hører en *susende lyd*, sluk straks for gassen. Der er en stor lækage i forbindelsen. **Skaden skal udbedres før du fortsætter.**
4. Børst en sæbeopløsning (en blanding af halvt sæbe og halvt vand) på slangeforbindelserne og områderne i cirkler nedenfor.
5. Hvis der *opstår* bobler er der et hul. Undersøg om patronerne er tætte. Hvis utætheden fortsætter, udskift patronen og prøv igen. Hvis lækagen ikke kan stoppes, prøv ikke at reparere. Ring efter reservedele.

Opbevaring af dit apparat

- Rens ristene.
- Opbevares et tørt sted.
- Når gaspatronen er forbundet med apparatet skal det opbevares udendørs et godt ventileret sted udenfor børns rækkevidde.
- Dæk apparatet til hvis det opbevares udendørs.
- Må KUN opbevares indendørs hvis gaspatronen er afmonteret, fjernet fra apparatet og opbevares udendørs.
- Når apparatet tages frem fra opbevaring, tjek for brænder tilstopninger.

Generelt om rengøring af apparatet

- Rens apparatet ofte, helst efter hver gang det har været brugt. Hvis der bruges børste til rengøring af apparatets madlavningsoverflader, så vær sikker på, at der ikke er børste hår på madlavningsoverflader, når der grilles. Det anbefales ikke at rengøre madlavningsoverflader når apparatet er varmt. Hele apparatet bør rengøres mindst en gang om året.
- Man skal ikke forveksle brune eller sorte fedtansamlinger og røg med maling. Indersiden af en gas grill er ikke malet fra fabrikken (**og må aldrig males**). Brug en kraftig blanding af et rengøringsmiddel og vand, eller et rengøringsredskab med børste på indersiden af apparatets låg og bund. Skyl og lad lufttørre fuldstændigt. **Brug ikke kaustisk soda eller ovn rens på malede overlader.**
- **Plasticdele:** Vask med varmt sæbevand og tør med klud.
  Brug ikke fedtopløsende, slibende midler, affedtningsmidler eller koncentrerede rengøringsmidler på plasticdele.
  Det kan resultere i skader og fejl på dele.
- **Porcelænsoverflader:** På grund af de glaslignende egenskaber, kan det meste snavs tørres væk med en soda/vand opløsning eller et specialrengøringsmiddel. Brug ikke-slibende skurepulver til genstridige pletter.
- **Malede overflader:** Vask med et mildt og ikke-slibende rengøringsmiddel og varmt sæbevand. Tør med en blød ikke ridsende klud.
- **Overflader af rustfrit stål:** For at opretholde dit apparats signaler om høj kvalitet, vask det med et mildt rengøringsmiddel og varmt sæbevand og tør det med en blød klud efter hver brug. Fastbrændte fedtlag kan nødvendiggøre brug af en slibende plastic rensepude. Brug den kun i en retning for at undgå skader. Brug ikke slibepuder på områder med grafik.
- **Madlavningsoverflader:** Hvis der bruges børste til rengøring af apparatets madlavningsoverflader, så vær sikker på, at der ikke er børste hår på madlavningsoverflader, når der grilles. Det anbefales ikke at rengøre madlavningsoverflader når apparatet er varmt.

HVIS APPARATET IKKE KAN TÆNDES

Undersøg om gassen er sat til på patronen.
Undersøg om der er gas i patronen.

Kommer der lyd af gnister fra tænderen?
Hvis ja, se om der er gnister ved brænderen.
Hvis der ikke er gnister, undersøg om der er ødelagte eller løse ledninger.
Hvis ledningerne er OK, undersøg om der er revnede eller ødelagte elektroder, udskift hvis der er behov for det.
Hvis ledning eller elektroder er fyldt med madrester, rens elektrodespidsen med en klud dyppet i sprit.

Hvis det er nødvendigt, udskift ledninger.
Hvis der ikke er nogen lyd, tjek batteriet.
Vær sikker på, at batteriet er installeret korrekt.
Undersøg om der er løse ledningsforbindelser på modul og kontakt.

Hvis tænderen stadig ikke virker, så brug en tændstik.

Indien dit apparaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met uw leverancier of met Kriswell A / S. Voor de contactinformatie van Kriswell A / A, zie pagina 32.

VIKTIG: Les disse instruksene nøye, slik at du blir kjent med apparatet før du kobler det til gassbeholderen. Ta vare på disse instruksene for evt. fremtidig bruk. Skal kun brukes utendørs.

Apparatkategori: damptrykk, blandingsgass av butan og propan.

INSTALLATØR/MONTØR:

Brukerveiledningen skal overlates til brukeren.

FORBRUKER:

Ta vare på manualen for evt. fremtidig bruk.

Spørsmål:

Hvis du har spørsmål under montering eller bruk av dette apparatet, bør du ta kontakt med din lokale forhandler.

FARE

Hvis du lukter gass:

1. **Skru av apparatets gasstilførsel.**
2. **Slukk alle åpne flammer.**
3. **Åpne lokket.**
4. **Hvis lukten forblir, må du øyeblikkelig komme deg unna apparatet og ringe gassleverandøren eller brannvesenet øyeblikkelig.**

FARE

1. **La aldri apparatet gå uten oppsyn.**
2. **Apparatet skal aldri benyttes innen 3 m fra konstruksjoner, brennbart materiale og andre gassylindere eller sylindere.**
3. **Benytt aldri apparatet nærmere enn 7,5 m fra brennbar væske.**
4. **Hvis det oppstår brann, må du holde deg unna apparatet og ringe brannvesenet umiddelbart. Ikke prøv å slukke olje- eller fettbrann med vann.**

Dersom du ikke følger disse instruksene, kan det føre til brann, eksplosjoner og brannfare som kan føre til skade på eiendom, personskade og død.

TEKNISKE DATA

Gassforbruk: 2,6 kW (189 g/t)
Injektorstørrelse: 0,83 mm
Type gass: butan-propan-blanding

KOBLING AV GASSYLINDERE

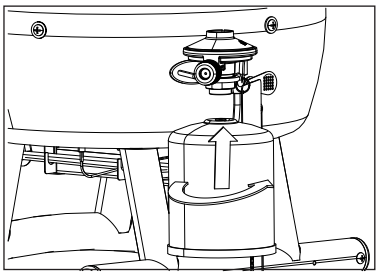

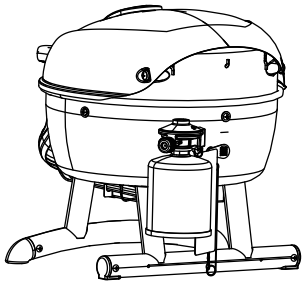

ADVARSEL:

For sikker bruk av apparatet og for å unngå alvorlig skade:

- **SKAL KUN BRUKES UTENDØRS. SKAL ALDRI BRUKES INNENDØRS.**
- Les instruksene før du bruker apparatet. Følg alltid disse instruksene.
- Ikke flytt apparatet under bruk.
- Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold unge barn unna. Ikke la barn bruke eller leke i nærheten av apparatet..
- Må kun brukes på stabile horisontale flater.
- Dette apparatet må holdes unna brannfarlig materiale ved bruk.
- Ikke blokker hull på apparatets sider eller bakside.
- Kontroller brennerflammene jevnlig.
- Ikke blokker brennerens åpninger.
- Apparatet skal kun brukes i godt ventilerte områder. Apparatet skal ALDRI brukes på innestengte områder, f.eks. garasjer, forstuer, tildekte bakgårder eller under noen som helst tildekket konstruksjon.
- Ikke bruk trekull eller kjeramikkbriketter med gassapparater.
- IKKE dekk til fyrristene med aluminiumsfolie eller andre materialer. Da blokkeres brennerens ventilasjon, og dette kan føre til farlige forhold som resulterer i skade på eiendom eller personer.
- **Bruk apparatet minst 1 meter fra vegger og andre flater.** Sørg for at det er 3 m klaring til objekter som kan ta fyr og tenningskilder som f.eks pilotflammer for vannvarmere, glødende elektriske apparater, o.l.

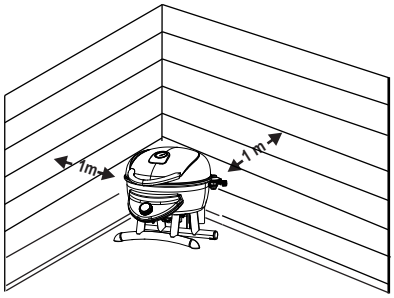

- Prøv ALDRI å tenne på brenneren mens lokket er på. Oppbygging av ikke påtent gass i et lukket apparat er farlig.
- Slå alltid av gassen på sylinderen, og koble fra regulatoren før du flytter gassylinderen fra angitt bruksposisjon.
- Benytt aldri et apparat med gassylinder unna angitt bruksposisjon.
- Modifiser aldri apparatet. Enhver form for modifisering er strengt forbudt. Forseglede deler skal ikke endres av brukeren. Ikke ta innsprutingspumper fra hverandre.

KRAV TIL REGULATOR

- Bruk kun regulatoren som leveres med produktet, eller en reservedel levert av produsenten.

Sikkerhetstips

Når apparatet ikke er i bruk, må du slå av alle kontrollknotter og gassen.
Bruk grillutstyr med langt håndtak og ovnsvanter for å unngå brannsår og skvetting. Bruk vernehansker når du håndterer varme komponenter.
Fettoppsamleren (hvis slik finnes) skal settes inn i apparatet og alltid tømmes etter bruk. Ikke fjern fettoppsamleren før apparatet er kjølt helt ned.
Vær svært forsiktig når du åpner lokket, da varm damp kan forekommer.
Vær svært forsiktig når barn, eldre og kjæledyr er i nærheten.
Hvis du legger merke til at fett eller annet varmt materiale drypper fra apparatet til ventilen, må du øyeblikkelig spyle regulatoren og skru av gasstilførselen. Finn årsaken, og rett den opp. Deretter må du rengjøre og inspisere ventilen, slangen og regulatoren før du fortsetter. Gjennomfør en lekkasjetest.

FORSIKTIG

- Les og følg alle sikkerhetmeldinger, monteringsinstruksjoner og veiledning for bruk og vedlikehold før du setter det sammen og varmer det opp.
- Enkelte deler kan inneholde skarpe kanter. Bruk av vernehansker anbefales.

Brennende fett

- **Det er ikke mulig å slukke brennende fett ved å lukke lokket. Grillen er godt ventilert av sikkerhetshensyn.**
- **Ikke bruk vann til å slukke brennende fett, da dette kan føre til personskade. Hvis en vedvarende fettbrann utvikles, må du skru av knottene og gassylinderen.**
- **Hvis apparatet ikke har blitt rengjort jevnlig kan brennende fett forekomme og ødelegge produktet. Være forsiktig når du forvarmer eller brenner matrester, for å sørge for at brennende fett ikke forekommer. Følg instruksene for generell rengjøring av apparatet og rengjøring av brennerrmonteringen for å unngå brennende fett.**
- **Den beste måten å unngå brennende fett på, er å rengjøre apparatet jevnlig.**

GASSYLINDERE

- Dette apparatet skal kun brukes med sylindere av typen PRIMUS Powergas modell 2202 (450 g) butan-propan gassblanding kassett. Dette apparatet skal kun brukes i kombinasjon med en EN 417-patron av butan og propan.
- Det kan være farlig å prøve å koble til andre typer gassylindere.
- Bytt gassbeholderen ut og vekk fra folk. IKKE koble fra eller skift ut gassbeholderen nærmere enn 3 m fra åpen flamme eller andre antenningskilder og personer.
- Kontroller at gasssylinderen er tom før du skifter den ut (rist den for å høre lyden av væsken).
- Kontroller at brennerne slukkes før du kobler fra gasssylinderen.
- Kontroller at forseglingen er på plass og i god stand før du kobler den til gassbeholderen. Sjekk forseglingen før du kobler en ny gassbeholder til apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom forseglingene er skadet eller slitte. Ikke prøv å reparere forseglinger. Få nye deler fra produsenten.
- Ikke bruk apparatet dersom det lekker eller er skadet, eller hvis det ikke fungerer slik det skal.
- Dersom apparatet ditt lekker (du kjenner gasslukt), må umiddelbart ta det ut i et godt ventilert og flammefritt område, slik at lekkasjen kan lokaliseres og stanses. Dersom du ønsker å se etter lekkasjer på apparatet, må du gjøre det utendørs. Ikke prøv å finne lekkasjen med flamme. Bruk såpevann.

Antenning
LES INSTRUKSENE FØR DU TENNER PÅ.

IKKE len deg over apparatet når det antennes..

1. Sett gassbrennerens kontrollventil til ○.
2. Koble til LP-gasssylinderen.
3. Åpne grillokket.
4. Trykk og skru kontrollknotten til 🔥-posisjon.
5. Trykk på og hold inne knappen ELECTRONIC IGNITION.
6. Når brenneren er tent, skrur du kontrollknotten til ønsket innstilling.
7. Hvis apparatet ikke antennes innen 5 sekunder, må du skru brennerkontrollene på ○, vente 5 minutter og gjenta antenningsprosedyren.

Hvis antenning ikke skjer, må du følge instruksene for antenning med fyrstikk.

Antenning med fyrstikk

IKKE len deg over apparatet når det antennes.

1. Sett gassbrennerens kontrollventil til ○.
2. Åpne grillokket.
3. Koble til LP-gasssylinderen.
4. Sett fyrstikken inn i fyrstikkholderen. Tenn fyrstikken. Plasser den tente fyrstikken i fyrstikkhullet bak på bunnen av grillen, merket "**A**". Sørg for at den tente fyrstikken er plassert inne i hullet og i nærheten av brenneren.
5. Trykk inn og skru kontrollknotten til posisjon ⑤ . Kontroller at brenneren antennes og forblir antent.
6. Hvis apparatet ikke antennes innen 5 sekunder, må du skru brennerkontrollene på ○, vente 5 minutter og gjenta antenningsprosedyren.

A

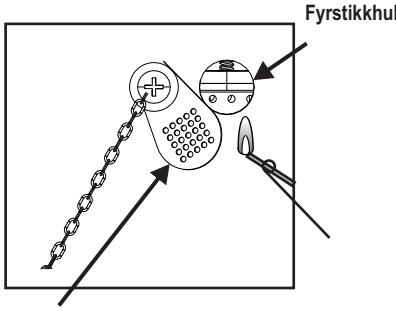

FORSIKTIG

EDDERKOPPFARE!

EDDERKOPPER OG SPINDELVEV INNE I BRENNEREN

Hvis grillen er vanskelig å antenne eller hvis flammen er svak, må du kontrollere venturirøret og brennerne.

Edderkopper og andre små insekter kan forårsake "flashback"-problemer ved at de bygger reir og legger egg i grillens venturirør og brenneren, og på den måten hindrer gassflyt. Tilbakeliggende gass kan antennes bak kontrollpanelet. Flashbacken kan føre til skade på grillen og personskade. Forebygg flashback og sørg for god ytelse ved å fjerne og rengjøre brenneren og venturirøret hver gang grillen har vært ute av bruk over lengre tid.

Rengjøring av brennermonteringen

Følg disse instruksene for å rengjøre og/eller skifte ut deler av brennermonteringen, eller hvis det er vanskelig å antenne apparatet.

1. **Skru gasskontrollknotten til ○ og fjern sylinderen.**
2. Åpne toppdekselet, fjern stekeristen og varmehyllen, merket **A**. Da ser du brenneren fra innsiden, merket **B**.
3. Fjern de 3 skruene som holder brenneren fast, merket **C**.
4. Fra øverst på grillen løfter du brenneren forsiktig ut, merket **D**.
5. Rengjør eventuelle blokkerte porter med en stiv wire som f.eks. en åpnet binders.
6. Rengjør brenneren som anbefalt nedenfor, merket **E**. Vi foreslår tre måter å rengjøre brennerrøret på. Bruk den som er enklest for deg.

(A) Bøy en stiv wire (en tynn kleshenger fungerer her) til en liten krok. Kjør kroken gjennom brennerrøret gjentatte ganger.



(B) Bruk en tynn piperenser med fleksibelt håndtak (bruk aldri wirekost av messing), og kjør børsten gjennom brenneren gjentatte ganger.

(C) **Bruk øyebeskyttelse.** Bruk en luftpumpe til å tvinge luft gjennom brennerrøret og brennerportene. Kontroller hver port slik at du er sikker på at det kommer luft ut av alle hull.

7. Kontroller at brenneren ikke er skadet. Normal slitasje og korrosjon kan føre til at noen av hullene blir større. Hvis du finner store sprekker eller hull, må du skifte ut brenneren
8. Sett brenneren inn i brannboksen.

SVÆRT VIKTIG: Brennerrøret må aktiveres på nytt over ventilåpningen. Se illustrasjonen merket F.

9. Fest brenneren på nytt med skruene fjernet i trinn 3.
10. Sett varmeteltet, stekeristene og varmehyllen tilbake på plass.

Kontroller at sporene for stekeristen går hele veien fra fremsiden til baksiden (fig. A)

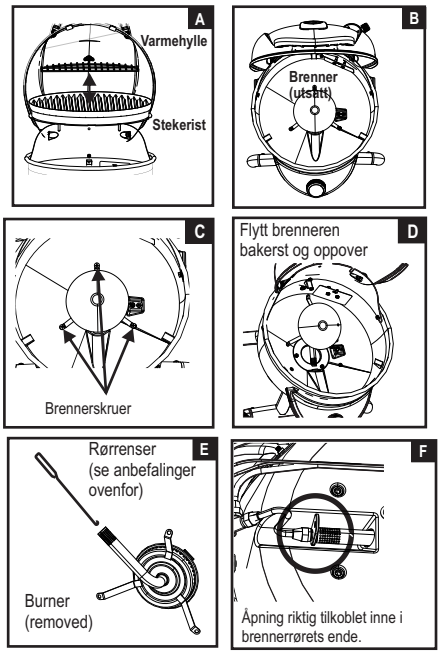

Lekkasjekontrollavventiler,slangeog regulator

Lekkasjetestminstengangårlig,oghvergang sylinderenskiftesutellerkoblesfra.

1. **Skru apparatets kontrollknotter til ○.**
2. Kontroller at sylinderen er koblet tett til regulatoren.
3. Skru på gassen. Hvis du hører en **blåselyd,** må du umiddelbart skru av gassen. Da har det oppstått en større lekkasje ved tilkoblingen. **Korriger dette før du fortsetter.**
4. Børst en såpeblanding (blanding av en del såpe og en del vann) på slangens koblinger og de områdene med ring rundt nedenfor.
5. Hvis *voksende* bobler oppstår, har det oppstått en lekkasje. Kontroller at sylinderen er stramt festet. Hvis lekkasjen fortsetter, må du skifte ut sylinderen og prøve på nytt. Hvis lekkasjen ikke kan stanses, må du ikke prøve å reparere den. Be om reservedeler.

Slik oppbevarer du apparatet

- Rengjør kokeplater.
- Lagres tørt.
- Når gassylinderen er festet til apparatet, skal den lagres utendørs på et godt ventilert område, utilgjengelig for barn.
- Dekk til apparatet når det oppbevares utendørs.
- Apparatet kan KUN oppbevares utendørs hvis gassylindrene er skrudd av og frakoblet, fjernet fra apparatet og lagret utendørs.
- Når du tar apparatet ut av lagring, må du kontrollere at ingenting blokkerer brennerne.

Generell rengjøring av apparatet

- Rengjør apparatet ofte, helt etter hver gangs bruk. Hvis du bruker grisebustbørste til å rengjøre apparatets kokeflater, må du sørge for at ingen løse børstedeler blir liggende igjen på kokeflatene før du griller. Det anbefales ikke å rengjøre kokeflatene mens apparatet er varmt. Apparatet må rengjøres minst en gang årlig.
- Ikke ta feil av brune og svarte fettoppsamlinger og maling. Gassgrillens innside ble ikke malt på fabrikken (**og bør aldri males**). Bruk en sterk blanding av rengjøringsmiddel og vann, eller bruk en innretning for rengjøring av apparater med skurebørste på innsiden av apparatets lokk og bunn. Rengjør, og vent til apparatet er helt lufttørket. **Ikke bruk kaustisk apparat-/ovnsrengjøringsmiddel på malte flater.**
- **Deler i plast:** Vaskes med varmt såpevann og tørkes.

  Ikke bruk citrisol, skuremidler, avfetningsmidler eller konsentrert rengjøringmiddel på plastdeler. Dette kan føre til skade på eller svikt i delene.
- **Porselenflater:** Fordi disse er oppbygd omtrent som glass, kan rester som regel tørkes bort med en løsning av bakepulver og vann, eller spesialformulert rengjøringsmiddel. Bruk ikke-skurende pulver for vanskelige flekker.
- **Malte flater:** Vaskes med mildt rengjøringmiddel eller ikke-skurende rengjøringsmiddel og varmt såpevann. Tørkes med myk, ikke-skurende klut.
- **Flater i rustfritt stål:** Vedlikehold apparatets utseende ved å bruke skånsomt vaskemiddel og varmt såpevann, og tørk deretter med en myk klut etter hver gangs bruk. Fastbrente oppsamlinger av fett kan kreve at du bruke skurende rengjøringsklut av plast. Bruk kun i samme retning som børste finish, for å unngå skade. Ikke bruk skurende klut på grafikk.
- **Kokeflater:** Hvis du bruker grisebustbørste til å rengjøre apparatets kokeflater, må du sørge for at ingen løse børstedeler blir liggende igjen på kokeflatene før du griller. Det anbefales ikke å rengjøre kokeflatene mens apparatet er varmt.

HVIS APPARATET IKKE VIL ANTENNES

Kontroller at gassen er tilkoblet sylinderen.
Sørg for at sylinderen inneholder gass.

Lager ignitoren gnistlyd?
Hvis ja, se etter gnister på brenneren.
Hvis du ikke hører gnistlyd, se etter ødelagte og løse wire.
Hvis wirene er OK, må du se etter sprukne eller ødelagte elektroder, som må byttes ut om nødvendig.
Hvis wire eller elektroder er dekket av matrester, må du rengjøre elektrodens tupp med alkohol om nødvendig.
Skift ut wirene om nødvendig.

Hvis du ikke hører noen lyd, må du sjekke batteriet.
Kontroller at batteriet er riktig installert.
Se etter løse wireforbindelser på modulen og bryteren.

Hvis antenningsmekanismen fortsatt ikke virker, kan du bruke fyrstikk.

Hvis dette apparatet må repareres, ber vi deg kontakte leverandøren eller Kriswell A/S. Kontaktinformasjonen til Kriswell A/A finner du på side 32.

WAŻNE: Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do zbiornika z gazem. Prosimy o zatrzymanie tej instrukcji do wykorzystania w przyszłości. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na otwartej przestrzeni.

Kategoria urządzenia: sprężona mieszanka propan -butan

INSTALATOR/MONTER

Proszę zostawić egzemplarz niniejszej instrukcji u klienta.

KLIENT:

Proszę zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości

Pytania:

Jeśli w trakcie montażu albo użytkowania niniejszego urządzenia pojawią się jakiekolwiek pytania, należy skontaktować się z miejscowym sprzedawcą urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku pojawienia się zapachu gazu:

1. **Odciąć dopływ gazu do urządzenia.**
2. **Zgasić wszelkie źródła otwartych płomieni.**
3. **Otworzyć pokrywę.**
4. **W przypadku utrzymywania się zapachu oddalić się od urządzenia i bezzwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy gazu albo straży pożarnej.**

NIEBEZPIECZEŃSTWO

1. **Nigdy nie należy eksploatować tego urządzenia bez nadzoru.**
2. **Nigdy nie należy korzystać z niego w odległości mniejszej niż 3 m od dowolnego obiektu, materiału łatwopalnego lub innych butli albo wkładów gazowych.**
3. **Nigdy nie należy korzystać z tego urządzenia w odległości mniejszej niż 7,5 m od dowolnej cieczy łatwopalnej.**
4. **W przypadku zapalenia się urządzenia, należy się od niego oddalić i natychmiast wezwać straż pożarną. Nie należy podejmować prób gaszenia palącego się oleju ani tłuszczu wodą.**

Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może doprowadzić do zagrożenia pożarem, wybuchem lub oparzeniami, które mogą spowodować szkody majątkowe, obrażenia cielesne albo śmierć.

DANE TECHNICZNE

Zużycie gazu: 2,6kW (189 g/h)
Wielkość wtryskiwacza: 0,83 mm
Rodzaj gazu: mieszanka propan-butan

POŁĄCZENIE Z WKŁADAMI GAZOWYMI

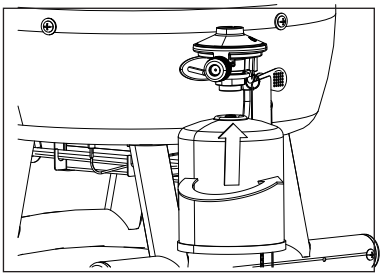

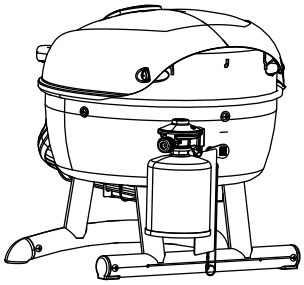

OSTRZEŻENIE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz uniknięcia poważnych obrażeń:

- **URZĄDZENIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ WYŁĄCZNIE NA OTWARTEJ PRZESTRZENI. NIGDY NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH.**
- Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami. Należy zawsze stosować się do tych instrukcji.
- W trakcie użytkowania urządzenia nie należy przemieszczać.
- Elementy dostępne mogą być bardzo gorące. Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia. Nie należy dopuszczać do eksploatacji urządzenia przez dzieci, ani do tego, by dzieci bawiły się w pobliżu urządzenia.
- Użytkować wyłącznie na powierzchniach poziomych
- W trakcie użytkowania urządzenie musi znajdować się z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie należy zatykać otworów znajdujących się w bocznej albo tylnej części urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać płomienie palników.
- Nie należy blokować otworów Venturiego na palnikach.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. NIGDY nie należy go użytkować w zamkniętych pomieszczeniach takich jak: wiatach garażowych, garażach, na gankach, zamkniętych patio lub w dowolnych budowlach zadaszonych.
- Nie należy stosować węgla drzewnego ani brykietów ceramicznych w urządzeniu gazowym.
- **NIE NALEŻY** zakrywać rusztów folią aluminiową ani żadnym innym materiałem. Zablokuje to wentylację palnika i doprowadzi do powstania potencjalnie niebezpiecznych warunków mogących skutkować zniszczeniem mienia i/lub doznaniem uszczerbku na zdrowiu.
- **Urządzenie należy użytkować w odległości przynajmniej 1 m od dowolnej ściany lub powierzchni.** Należy zachować odstęp przynajmniej 3 m od przedmiotów, które mogą się zapalić albo od źródeł zapłonu takich jak płomyki dyżurne kotłów ogrzewania wody, podłączonych do zasilania urządzeń elektrycznych, itp.

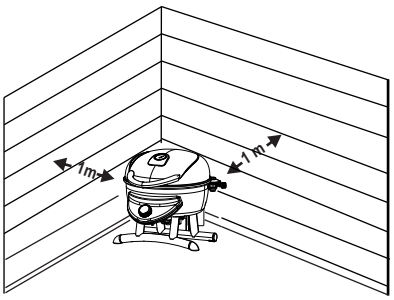

- NIGDY nie należy próbować zapalać palnika przy zamkniętej pokrywie. Nagromadzenie niezapalonego gazu wewnątrz zamkniętego urządzenia stanowi zagrożenie.
- Należy zawsze zakręcać dopływ gazu do butli i odłączać regulator przed przemieszczeniem butli gazowej z określonego miejsca eksploatacji.
- Nigdy nie należy eksploatować urządzenia w przypadku, gdy butla gazowa znajduje się w pozycji innej od podanej pozycji prawidłowej.
- Nie należy modyfikować urządzenia. Przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji jest bezwzględnie zabronione. Użytkownik nie może manipulować przy elementach uszczelnionych. Nie należy dokonywać demontażu iniektorów.

WYMOGI DOTYCZĄCE REGULATORA

- Należy używać tylko regulatora dostarczonego przez producenta lub wymiennika. dostarczonego przez producenta.

Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku, gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy zakręcić kurki sterujące oraz dopływ gazu.
Aby uniknąć oparzeń oraz rozprysków należy korzystać ze sztućców do obsługi grilla na długim trzonku oraz rękawic ochronnych. Należy korzystać z rękawic ochronnych przy przemieszczaniu gorących elementów.
Tacka przeznaczona do gromadzenia spływającego tłuszczu (jeśli znajduje się na wyposażeniu) musi być włożona do urządzania i opróżniana po każdym użyciu. Tacki do tłuszczu nie należy wyjmować do momentu całkowitego schłodzenia urządzenia.
Szczególną ostrożność należy zachować przy otwieraniu pokrywy, ponieważ może przy tym dojść do uwolnienia gorącej pary.
Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci, osoby starsze lub zwierzęta domowe.
W przypadku zauważenia wycieku tłuszczu lub innej gorącej substancji z urządzenia na zawór, przewód lub regulator należy natychmiast wyłączyć zasilanie w gaz. Należy ustalić przyczynę, skorygować usterkę, wyczyścić oraz przeprowadzić kontrolę zaworu, przewodu i regulatora przed ponowną eksploatacją. Należy przeprowadzić badanie szczelności.

UWAGA

- Proszę zapoznać się z normami bezpieczeństwa, instrukcją montażu oraz użytkowania oraz wskazówkami dotyczącymi utrzymania i konserwacji przed próbą montażu i gotowania, a następnie stosować się do nich.
- Niektóre części mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych.

Zapalenie się tłuszczu

- **Nie ma możliwości ugaszenia palącego się tłuszczu poprzez zamknięcie pokrywy. Grille są dobrze wentylowane ze względów bezpieczeństwa.**
- **Do gaszenia zapalonego tłuszczu nie należy używać wody, ponieważ może to doprowadzić do obrażeń ciała. W przypadku zapalenia się tłuszczu, który nie chce zgasnąć należy wyłączyć pokrętłami dopływ gazu do palników i oraz doprowadzenie z butli gazowej.**
- **W przypadku, gdy urządzenie nie jest czyszczone w sposób regularny, może dojść do zapalenia się tłuszczu, co z kolei może spowodować uszkodzenie wyrobu. W trakcie wstępnego nagrzewania lub zapalenia się resztek jedzenia należy bardzo uważać, aby nie dopuścić do zapalenia się tłuszczu. Aby zapobiec zapalaniu się tłuszczu należy stosować się do instrukcji dotyczących ogólnego czyszczenia urządzenia oraz czyszczenia palników.**
- **Najlepszym sposobem zapobiegania zapalaniu się tłuszczu jest regularne czyszczenie urządzenia.**

WKŁADY GAZOWE

- Z tym urządzeniem należy stosować wyłącznie wkłady PRIMUS Powergas model 2202 (450 g) butan-propan kasety mieszanina gazów. Urządzenie musi być używane tylko zgodnie z EN 417 butan propan kasety mixutre.
- Próby dopasowania innych rodzajów butli gazowych mogą być niebezpieczne.
- Zmień nabój z gazem na zewnątrz, z dala od ludzi. NIE NALEZY rozłączać ani zmieniać pojemnika z gazem w odległości 3m od otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu lub innych osób.
- Przed dokonaniem wymiany należy sprawdzić, czy wkład gazowy jest pusty (należy potrząsnąć, aby sprawdzić, czy słychać dźwięk wydawany przez ciecz).
- Przed odłączeniem wkładu gazowego należy sprawdzić, czy palniki są wyłączone.
- Przed podłączeniem zbiornika z gazem należy sprawdzić, czy uszczelki są założone oraz czy są w dobrym stanie. Przed podłączeniem nowej butli gazowej do urządzenia należy sprawdzić uszczelki.
- Nie należy użytkować urządzenia w przypadku, gdy uszczelki są uszkodzone lub zużyte. Nie należy próbować naprawiać uszczelek. Należy zakupić nowe u producenta.
- Nie należy użytkować urządzenia, jeśli jest nieszczelne (przecieka), uszkodzone lub jeśli nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy.
- W przypadku wycieku z urządzenia (rozchodzący się zapach gazu) należy natychmiast przenieść je do dobrze wentylowanego miejsca, w którym nie ma otwartego ognia, gdzie można zbadać źródło wycieku i zatrzymać je. Jeśli ktoś chce wykryć wycieki w urządzeniu, należy robić to na otwartej przestrzeni. Nie należy próbować wykrywać wycieku przy pomocy płomienia, należy użyć wody z mydlinami.

Zapalenie przy pomocy zapalarki
PRZECZYTAJ INSTRUKCJE PRZED ZAPALENIEM

NIE należy opierać się o urządzenie w trakcie jego zapalania.

1. Przekręcić zawór sterowania palnika na pozycję ○.
2. Podłączyć wkład gazu LP.
3. **Otworzyć** pokrywę grilla.
4. Wcisnąć i przekręcić pokrętło sterowania na pozycję .
5. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **ZAPŁONU ELEKTRONICZNEGO**.
6. Po zapaleniu się palnika należy przekręcić pokrętło sterowania do pożądanego ustawienia.
7. W przypadku, jeśli nie dojdzie do zapalenia w ciągu 5 sekund, pokrętło sterowania należy przekręcić na pozycję ○, odczekać 5 minut i powtórzyć procedurę rozpalania.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zapalenia należy wykonać polecenia instrukcji dotyczącej rozpalania zapałką.

Zapalanie przy pomocy zapałki
NIE należy opierać się o urządzenie w trakcie zapalania.

1. Przekręcić zawór sterowania palnikiem gazowym na pozycję ○.
2. Otworzyć pokrywę grilla.
3. Podłączyć wkład gazowy LP.
4. Włożyć zapałkę do uchwytu na zapałkę. Zapalić zapałkę. Umieścić zapaloną zapałkę w otworze na zapałkę z tyłu dolnej części grilla, zgodnie z rysunkiem „**A**". Sprawdzić, czy zapalona zapałka jest umieszczona wewnątrz otworu i w pobliżu palnika.
5. Wepchnąć i przekręcić pokrętło sterowania na pozycję ⑤. Sprawdzić, czy palnik się zapalił i czy ogień się utrzymuje.
6. Jeśli do zapłonu nie dojdzie w ciągu 5 sekund należy przekręcić pokrętło sterowania palnika na pozycję ○, odczekać 5 minut i powtórzyć proces zapalania.

A

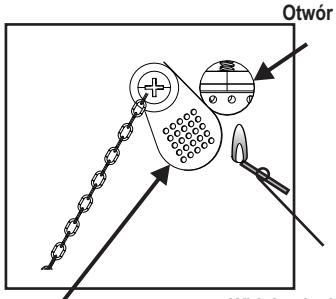

UWAGA

OSTRZEŻENIE PRZED PAJĄKAMI!

PAJĄKI I PAJĘCZYNY WEWNĄTRZ PALNIKA

W przypadku, gdy zapalenie płomienia jest utrudnione lub jeśli płomień jest słaby należy wyczyścić otwory Venturiego i palniki.

Znane są przypadki, gdy problemy związane z „cofaniem się płomienia" spowodowane były przez gniazda i jaja składane przez pająki oraz niewielkie owady w otworach Venturiego oraz palniku, powodując blokadę przepływu gazu. Nagromadzony gaz może spowodować zapłon za pulpitem sterowniczym. „Cofanie się płomienia" tego typu może prowadzić do uszkodzenia grilla i spowodować obrażenia. Aby uniknąć „cofania się płomienia" oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania, należy zdjąć zespół palnika i przewodu Venturiego i przeczyścić je za każdym razem po dłuższym okresie przestoju urządzenia.

Czyszczenie zespołu palnika

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją celem przeprowadzenia czyszczenia oraz wymiany części zespołu palnika lub w przypadku problemów z zapaleniem urządzenia..

1. **Przekręcić pokrętło sterowania gazem na pozycję ○ i zdjąć wkład.**
2. Otworzyć górną pokrywę, zdjąć kratkę i płytę nagrzewającą pokazaną jako A. W taki sposób palnik zostanie odsłonięty od środka, zgodnie z rysunkiem B.
3. Zdjąć 3 śruby mocujące palnik, zgodnie z rysunkiem C.
4. Z górnej części grilla ostrożnie zdjąć palnik, zgodnie z rysunkiem D.
5. Przeczyścić każdą zapchaną końcówkę sztywnym drutem np. rozwiniętym spinaczem do papieru.
6. Wyczyścić palnik, zgodnie z poniższymi zaleceniami, zgodnie z rysunkiem E. Proponujemy trzy sposoby czyszczenia przewodu palnika. Prosimy skorzystać z tej, która wyda się najprostsza.

(A) Zgiąć sztywny drut (dobrze sprawdza się w tym przypadku lekki wieszak na ubrania) w mały haczyk. Przesunąć ten haczyk kilkanaście razy przez przewód każdego palnika.

(B) Użyć wąskiej szczotki do butelek z giętką rączką (nie używać szczotek z drutu miedzianego), kilkakrotnie przesunąć szczotkę po każdym z palników.

(C) **Należy stosować środki ochrony oczu:** Użyj przewodu doprowadzenia powietrza, aby wtłoczyć powietrze do przewodu palnika i wypchnąć je z końcówek palnika. Sprawdź każdą końcówkę, aby upewnić się, czy z każdego otworu wydostaje się powietrze.

7. Sprawdzić palnik pod kątem uszkodzeń, z uwagi na normalne zużycie eksploatacyjne i korozję niektóre otwory mogą ulec powiększeniu. W przypadku stwierdzenia dużych pęknięć lub dziur palnik należy wymienić.
8. Umieścić palnik w skrzynce „firebox".

BARDZO WAŻNE: Przewód palnika należy ponownie podłączyć do otworu zaworu. Por. rys. F.

9. Należy ponownie zamocować palnik przy pomocy śrub zdjętych w punkcie 3.
10. Należy ponownie zainstalować osłonę, ruszty i płytę nagrzewającą.

Należy sprawdzić, czy bruzdy rusztu przebiegają od przodu do tyłu (rys. A).

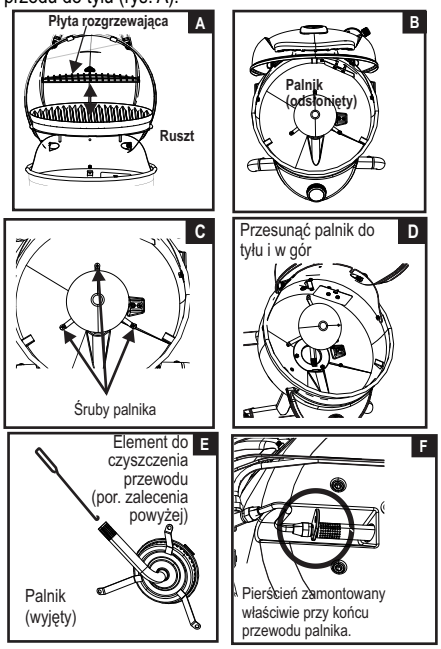

Badanieszczelnościzaworów,przewoduiregulatora
Badanieszczelnościprzynajmniejrazwrokuiprzykażdej wymianieiodłączaniuwkładu.

1. **Ustawić pokrętła sterowania urządzeniem na pozycję ○.**
2. Sprawdzić, czy regulator jest szczelnie połączony z wkładem gazowym.
3. Odkręcić dopływ gazu. W przypadku usłyszenia *odgłosów syku* bezzwłocznie zakręcić gaz. W połączeniu jest duża nieszczelność. **Usunąć usterkę przed ponownym użytkowaniem.**
4. Należy wetrzeć mydliny (roztwór utworzony z mydła i wody w proporcji 50:50) w połączenia z przewodem i miejsca zaznaczone poniżej.
5. Jeśli pojawi się *rosnąca* bańka oznacza to występowanie nieszczelności. Sprawdzić wkład pod kątem szczelności. Jeśli wyciek się utrzymuje należy wymienić wkład i spróbować ponownie. W przypadku, gdy nie da się zatamować nieszczelności nie należy podejmować próby jej naprawienia. Konieczność wymiany części.

Przechowywanie urządzenia

- Należy wyczyścić ruszty.
- Należy przechowywać w suchym miejscu.
- Po podłączeniu butli gazowej do urządzenia, przechowywać w miejscu otwartym w miejscu dobrze wentylowanym oraz poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku przechowywania na zewnątrz zakryć urządzenie.
- Urządzenie można przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym TYLKO wówczas, gdy wkład gazowy jest odłączony, zdjęty z urządzenia i przechowywany na przestrzeni otwartej.
- Po usunięciu urządzenia z miejsca przechowywania sprawdzić je pod kątem blokady palników.

Ogólne czyszczenie urządzenia

- Urządzenie należy czyścić często, najlepiej po każdym gotowaniu. W przypadku, gdy do czyszczenia jakichkolwiek powierzchni służących w urządzeniu do gotowania używa się szczotki z włosiem należy sprawdzić, by na powierzchni do gotowania przed grillowaniem nie znajdowały się pozostałości włosia. Nie zaleca się czyszczenia powierzchni przeznaczonych do gotowania, gdy urządzenie jest gorące.
  Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz w roku.
- Nie należy pomylić czarnego lub brązowego nagromadzonego tłuszczu albo dymu z farbą. Wnętrza grilli gazowych nie są malowane fabrycznie (**i nie należy ich malować**). Należy użyć mocnego roztworu detergentu i wody albo środka do czyszczenia urządzenia i szczotki do szorowania do wyszorowania wewnętrznych części pokrywy i dna urządzenia. Należy spłukać i zostawić do pełnego wyschnięcia na powietrzu. **Nie należy stosować żrących środków do czyszczenia urządzenia/ pieca na malowanych powierzchniach.**
- **Części z tworzyw sztucznych:** Należy wymyć wodą z mydłem i wytrzeć do sucha.
  Nie należy stosować kwasu cytrynowego (citrosol), żrących środków czyszczących, środków do odtłuszczania albo stężonych środków do czyszczenia urządzenia na elementach z tworzyw sztucznych. Może to doprowadzić do uszkodzeń i usterek elementów.
- **Powierzchnie porcelanowe:** Z uwagi na skład podobny do szła, większość pozostałości można z nich zmyć roztworem sody i wody lub środkiem czyszczącym o specjalnym składzie. W przypadku plam szczególnie trudnych do usunięcia, należy zastosować środek do szorowania, który nie ma właściwości rysujących.
- **Powierzchnie malowane:** Zmyć delikatnym detergentem albo środkiem czyszczącym nieposiadającym właściwości rysujących oraz ciepłą wodą z mydłem. Wytrzeć do sucha suchą, nierysującą szmatką.
- **Powierzchnie ze stali nierdzewnej:** Celem utrzymania ładnego wyglądu swojego urządzenia należy myć je łagodnym detergentem oraz ciepłą wodą z mydłem i wycierać do sucha po każdym użyciu. Złogi zapieczonego tłuszczu mogą wymagać użycia gąbki do czyszczenia z powierzchnią do szorowania z tworzywa sztucznego. Należy stosować w kierunku wypolerowanego wykończenia, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy używać szorstkiej gąbki w miejscach, w których są napisy.
- **Powierzchnie do gotowania:** W przypadku, gdy do czyszczenia jakichkolwiek powierzchni służących w urządzeniu do gotowania używa się szczotki z włosiem należy sprawdzić, by na powierzchni do gotowania przed grillowaniem nie znajdowały się pozostałości włosia. Nie zaleca się czyszczenia powierzchni przeznaczonych do gotowania, gdy urządzenie jest gorące.

JEŚLI URZĄDZENIE NIE ZAPALI SIĘ

Należy upewnić się, czy dopływ gazu we wkładzie jest włączony.
Należy sprawdzić, czy we wkładzie jest gaz.

Czy zapłon wydaje dźwięk iskrzenia?
Jeśli tak, należy sprawdzić iskrę w palniku.
Jeśli nie ma iskry, należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych czy poluzowanych przewodów.
Jeśli przewody są w porządku, należy sprawdzić elektrody pod kątem pęknięć lub złamań i, w razie potrzeby, wymienić je.
Jeśli przewód lub elektrody pokryte są pozostałościami jedzenia, czubek elektrony należy wyczyścić szmatką nasączoną alkoholem, jeżeli wystąpiła taka potrzeba.
W razie potrzeby należy wymienić przewody.

W przypadku braku dźwięku, należy sprawdzić baterię.
Należy sprawdzić, czy bateria jest poprawnie podłączona.
Należy sprawdzić, czy połączenie przewodami nie poluzowało się i włączyć.

Jeśli zapłon nadal nie będzie działał, należy wówczas użyć zapałki.

Jeśli niniejsze urządzenie wymaga naprawy, prosimy o kontakt z dostawcą lub Kriswell A/S. Dane kontaktowe Kriswell A/A, znajdują się na stronie 32.

ÁRÍÐANDI: Lesið þessar notkunarleiðbeiningar vandlega og kynnið ykkur áður en það er tengt gashylkinu. Geymið þessar leiðbeiningar til uppsláttar.

Notið einungis utandyra.

Tækjaflokkur: gufuþrýstingsblanda af bútani og própani.

SÁ SEM ANNAST UPPSETNINGU/SAMSETNINGU:

Hafðu þessa handbók hjá neytanda.

NEYTANDI:

Geymdu þessa handbók til uppsláttar.

Spurningar:

Hafðu samband við söluaðila á staðnum ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi samsetningu eða notkun þessa tækis.

HÆTTA

Ef þú finnur lykt af gasi:
1. **Stöðvaðu rennsli gass til tækisins.**
2. **Slökktu á opnum eld.**
3. **Opnaðu lok.**
4. **Ef að lyktin hverfur ekki skaltu halda þig fjarri tækinu og hringja samstundis í gassöluaðila þinn eða slökkvilið.**

HÆTTA

1. **Aldrei nota tækið eftirlitslaust.**
2. **Aldrei nota tækið innan 3 m frá byggingu, eldfimum efnum eða öðrum gashylkjum.**
3. **Aldrei nota tækið innan 7,5 m frá eldfimum vökva.**
4. **Ef að eldur kemur upp skal halda tækinu fjarri honum og hringja samstundis á slökkviliðið. Ekki reyna að slökkva á olíu- eða fitueldi með vatni.**

Ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það leitt til elds, sprengingar eða hættu á bruna sem gæti valdið eignatjóni, líkamstjóni eða dauða.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Gasnotkun: 2,6 kW (189 g/h)
Dælustærð: 0,83 mm
Gastegund: blanda af bútani og própani

TENGING GASHYLKJA

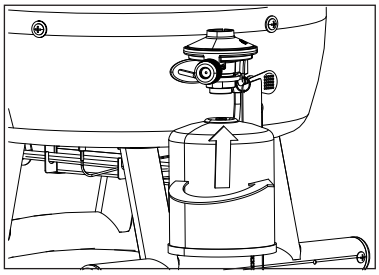

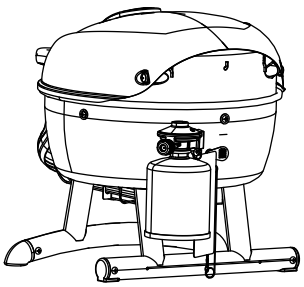

AÐVÖRUN

Til öruggrar notkunar á tæki þínu og forðast alvarlegt líkamstjón:

- **NOTIÐ EINUNGIS UTANDYRA. NOTIÐ ALDREI INNANDYRA.**
- **Lestu leiðbeiningarnar áður en tækið er notað. Ætíð skal fylgja leiðbeiningunum.**
- Ekki hreyfa tækið þegar það er í notkun.
- Aðgengilegir hlutar geta verið mjög heitir. Haldið ungum börnum fjarri. Ekki leyfa börnum að nota eða leika sér nærri tækinu.
- Notið aðeins á traustum láréttum fleti.
- Þetta tæki verður að geyma fjarri eldfimum efnum við notkun.
- Ekki stífla holur á hliðum eða aftan á tækinu.
- Skoðaðu reglulega loga brennara.
- Ekki stífla þrengslaop á brennara.
- Notið tækið einungis í vel loftræstu rými. ALDREI skal nota tækið í lokuðu rými á borð við bílskýli, bílskúr, dyrapalli, yfirbyggðri verönd eða undir yfirbyggingu af nokkurri tegund.
- Ekki nota kol eða keramiksmola í gastæki.
- EKKI hylja rist með álpappír eða öðru efni. Slíkt hindrar loftræstingu brennara og skapar hugsanlega hættulegar aðstæður sem stuðla að eignatjóni og/eða líkamstjóni.
- Notaðu tækið í minnsta kosti eins metra fjarlægð frá vegg eða yfirborði. Viðhalda skal þriggja metra fjarlægð frá hlutu sem kviknað getur í eða kveikjugjöfum á borð við gaumljósum á vatnshiturum, raftæki sem eru í gangi, o.s.frv.

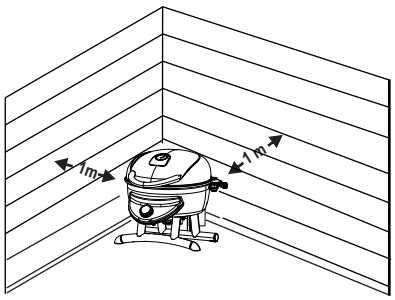

- ALDREI skal reyna að kveikja á brennara með lokið á. Uppbygging gass inni í lokuðu tæki er hættuleg.
- Slökktu ávallt á gashylki og taktu þrýstijafnara úr sambandi áður en gashylkið er fært úr stað úr tilgreindri notkunarstöðu.
- Aldrei nota tækið þegar gashylkið er ekki í réttri tilgreindri stöðu.
- Ekki breyta tækinu. Allar breytingar eru stranglega bannaðar. Notandinn skal ekki handleika þéttlokaða hluta. Ekki taka innsprautunarloka með dælu í sundur.

Öryggisábendingar

Þegar tækið er ekki í notkun skal slökkva á öllum hnöppum og gasi.
Notaðu grillháhöld með löngum handföngum og ofnhanska til að forðast bruna og skvettur. Notaðu hlífðarhanska þegar heitir íhlutir eru meðhöndlaðir.
Fitubakkann (ef fylgir) verður að vera settur inn í tækið og tæmdur eftir hverja notkun. Ekki fjarlægja fitubakkann þar til tækið hefur að fullu kólnað.
Farðu varlega þegar þú opnar lokið þar sem heit gufa getur komið út.
Farðu varlega þegar börn, aldraðir einstaklingar eru gæludýr eru nærri.
Ef þú tekur eftir að fita eða annað heitt efni lekur úr tækinu á lokann, slönguna eða loftstútinn skall slökkva samstundis á gasinu. Ákvarðaðu orsökin, leiðréttu það, þrífðu síðan og skoðaðu lokann, slönguna og loftstútinn áður en lengra er haldið. Framkvæmdu lekaprófun.

VARÚÐ

- Lestu og fylgdu öllum öryggisyfirlýsingum, samsetningarleiðbeiningum og notkunar- og viðhaldsleiðbeiningum áður en tækið er sett saman og eldað er á því.
- Sumir hlutir geta verið oddhvassir. Ráðlagt er að gengið sé með hlífðarhanska

Eldur vegna fitu

- **Ekki er hægt að slökkva í eldi vegna fitu með því að loka lokinu. Grill eru vel loftræst sökum öryggisástæðna.**
- **Ekki nota vatn á eld vegna fitu, slíkt getur leitt til líkamstjóns. Ef að viðvarandi eldur vegna fitu myndast skal snúa hnöppum og slökkva á gashylki.**
- **Ef tækið hefur ekki reglulega verið þrifið getur eldur vegna fitu átt sér stað sem getur skemmt vöruna. Hafðu varann á við forhitun eða þegar matarleifar eru brenndar upp til að tryggja að eldur vegna fitu myndist ekki. Fylgdu leiðbeiningum er varða almenn þrif á tækinu og þrif á brennara til að koma í veg fyrir eld vegna fitu.**
- **Besta leiðin til að hindra eld vegna fitu er að þrífa tækið reglulega.**

GASHYLKI

- Þetta tæki skal aðeins nota með PRIMUS Powergas model 2202 (450 g)bútan-própan gas blanda hylki. Þetta tæki er aðeins til notkunar með EN 417 hylki með blöndu af bútani og própani.
- Það gæti reynst hættulegt að reyna að nota aðrar tegundir gashylkja.
- Breyttu gas skothylki úti og burtu frá fólki. EKKI aftengja eða skipta um gasílát innan þriggja metra frá opnum eldi eða öðrum kveikjugjafa eða öðru fólki.
- Tryggið að gashylkið sé tómt áður en skipt er um það (hristið það til að heyra hljóðið sem vökvinn gefur frá sér).
- Tryggið að slökkt sé á brennurum áður en gashylkið er aftengt.
- Tryggið að þéttlokaðir hlutir séu á sínum stað og í góðu lagi áður en gasílátið er tengt. skoðið innisiglin áður en nýtt gashylki er tengt við tækið.
- Ekki nota tækið ef það hefur skemmda eða slitna þéttlokaða hluti. Ekki reyna að gera við þéttlokaða hluti. Sækið nýja íhluti frá framleiðandanum.
- Ekki nota tæki sem lekur, er skemmt eða virkar ekki sem skildi.
- Ef leki á sér stað (gaslykt finnst) skal fara með það samstundis út á vel loftræst og eldlausan stað þar sem bera má kennsl á lekann og stöðva hann. Ef kanna á leka í tæki skal gera slíkt utandyra. Reynið ekki að finna leka með því að nota loga, notaðu sápuvatn.

KRÖFUR ÞRÝSTIJAFNARA

- Notið aðeins þrýstijafnara sem fylgir þessara vöru eða íhlut til endurnýjunar sem framleiðandinn veitir.

Kveikibúnaður

LESIÐ LEIÐBEININGARNAR ÁÐUR EN KVEIKT ER UPP Í GRILLINU.

EKKI ykkur yfir tækið þegar kveikt er á því.

1. Snúið stjórnloka gasbrennara á ○.
2. Tengið LP gashylki.
3. **Opnið** lok grillsins.
4. Þrýstið og snúið stjórnhnappinum á stöðu.
5. Ýttu og haltu hnappinum RAFMAGNSKVEIKJA inni.
6. Þegar kveikt hefur verið á brennaranum skal snúa stjórnhnappinum á þá stillingu sem kosin er.
7. Ef EKKI kviknar á grillinu innan 5 sekúnda skal snúa brennarahnappi á ○, bíða í 5 mínútur og endurtaka kveikiferlið.

Ef ekki kviknar á grillinu skal fylgja leiðbeiningum hvernig kveikt er með eldspýtum.

Kveikt með eldspýtum

EKKI halla ykkur yfir tækið þegar kveikt er á því.

1. Snúið stjórnloka gasbrennara á ○.
2. Opnið lok grillsins.
3. Tengið LP gashylki.
4. Setjið eldspýtu í eldspýtuhaldarann. Kveikið á eldspýtu. Setjið eldspýtu í eldspýtugatið aftast á botni grillsins, mynd „**A**“. Tryggið að eldspýtan sé sett í gegnum gatið og nærri brennara.
5. Þrýstið inn og snúið stjórnhnappi í stöðu ⑤ . Verið viss um að kvikni á brennara og eldur sé viðvarandi.
6. Ef EKKI kviknar á grillinu innan 5 sekúnda skal snúa brennarahnappi á ○, bíða í 5 mínútur og endurtaka kveikiferlið.

A

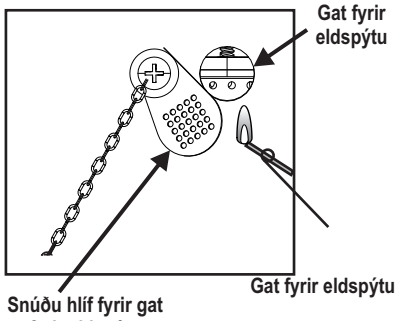

VARÚÐ

KÖNGULÓAR-VIÐVÖRUN!

KÖNGURLÆR OG VEFIR INNI Í BRENNARA

Ef erfitt er orðið að kveikja á grillinu þína eða loginn er lítill skaltu skoða og hreinsa þrengslin og brennarana.

Það er þekkt vandamál að köngulær eða lítil skordýr búa til hreiður og verpa eggjum í þrengslum grillsins eða brennara og hindra því gasflæðið. Kviknað getur í hinu uppsafnaða gas fyrir aftan stjórnborðið. Slíkt getur skemmt grillið þitt og valdið tjóni. Til að hamla að þetta gerist og tryggja góð afköst ætti að fjarlægja og hreinsa brennarann og þrengslarörið þegar grillið hefur ekki verið notað í ákveðinn tíma.

Þrif á brennaranum

Fylgið þessum leiðbeiningum til að þrífa og/eða endurnýja íhluti í brennaranum eða þið eigið erfitt með að kveikja upp í grillinu.

1. **Snúið stjórnhnappi á ○ og fjarlægið hylki.**
2. Opnið lok, fjarlægið eldunargrind og hitunargrind, mynd **A**. Slíkt mun afhjúpa brennarann að innan, mynd **B**.
3. Fjarlægið þrjár skrúfur sem festa brennara, mynd **C**.
4. Takið brennarann varlega úr grillinu, mynd **D**.
5. Hreinsið öll stífluð op með stífum vír á borð við bréfaklemmu.
6. Hreinsið brennarann eins og ráðlagt er að neðan, mynd **E**. Við mælum með þremur leiðum til að hreinsa brennararörið. Notið þá sem er auðveldust fyrir ykkur.

(A) Beygið endann á stífum vír (létt herðatré virkar vel) í lítinn krók. Farið með krókinn nokkrum sinnum í gegnum brennararör.



(B) Notið mjóan pelabursta með sveigjanlegu handfangi (ekki nota látúnsvírbursta), farið með burstann nokkrum sinnum í gegnum brennara.

(C) **Notið augnhlífar:** Notið loftslöngu til að troða lofti inn í brennararörið og út um brennaraopin. Skoðið hvert op til að tryggja að loft komist út um hvert þeirra.

7. Kannið hvort skemmdir séu á brennara, sumar holur geta stækkað sökum eðlilegs slits og tæringar. Ef stórar sprungur eða holur finnast skal endurnýja brennara.
8. Setjið brennara inn í eldhólf.

MJÖG MIKILVÆGT: Brennararör verður að endurtengja yfir lokaopi. Sjá mynd F.

9. Festið brennara að nýju með skrúfunum sem fjarlægðar voru í þrepi 3.
10. Setjið hitatjaldið aftur í, eldunargrindur og hitunargrind.

Tryggið að brúnir eldunargrindar snúi rétt (mynd A)

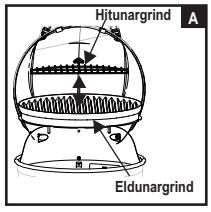

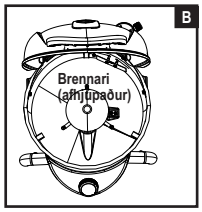

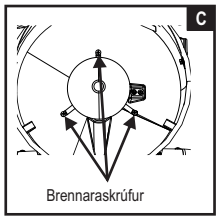

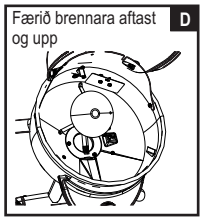

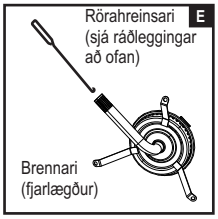

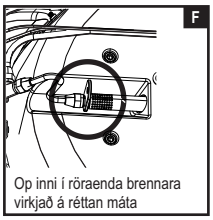

Lekaprófunloka,rörogþrýstijafnara

Framkvæmiðlekaprófunaðminnstakostiárlega ogíhvertsinnsemskipterumhylkieðaþaðer aftengt.

1. **Snúið öllum hnöppum tækisins á ○..**
2. Tryggið að þrýstijafnarinn sé tengdur þétt við gashylkið.
3. Kveikið á gasinu. Ef *þytshljóð* heyrist skal slökkva samstundis á gasinu. Það er alvarlegur leki við tengið. **Lagið það áður en lengra er haldið.**
4. Burstið með sápublöndu (helming af sápu, helming af vatni) á slöngutengin og svæðin sem eru inni í hringnum að neðan.
5. Ef *vaxandi* loftbólur myndast er leki. Skoðið þéttleika hylkis. Ef leki heldur áfram skal skipta um hylki og reyna að nýju. Ef ekki er hægt að stöðva leka skal ekki reyna viðgerð. Pantið varahluti.

Geymsla á tæki þínu

- Þrífðu eldunargrindur.
- Geymdu á þurrum stað.
- Þegar gashylki er tengt grillinu skal geyma það utandyra á vel loftræstum stað og þar sem börn ná ekki til.
- Breiddu yfir grillið ef það er geymt utandyra.
- AÐEINS skal geyma grillið innandyra ef gashylkið er aftengt, fjarlægt frá grillinu og geymt utandyra.
- Þegar grillið er tekið úr geymslu skal kanna hvort einhverjar stíflur séu í brennara.

Almenn þrif á grilli

- Þrífðu grillið oft, helst eftir hverja máltíð. Ef að bursti er notaður til að þrífa einhverja af eldunarflötum grillsins skal tryggja að ekkert úr burstanum verðir eftir á yfirborðinu áður en grillað er að nýju. Ekki er mælt með að grillið sé þrifið á meðan það er enn heitt.
  Tæki ætti að þrífa að minnsta kosti einu sinni á ári.
- Ekki ruglast brúnni og eða svartri samansöfnun á fitu og reyk og halda að hún sé málning. Innri byrði gasgrilla er ekki máluð í verksmiðjunni (**slíkt ætti aldrei að gera**). Notaðu sterka blöndu af hreinsiefni og vatni eða tiltekið hreinsiefni með bursta á innra byrði loksins og undir. Skolaðu og gefðu tíma til að þorna að fullu. **Ekki nota ætiefni/ofnhreinsi á málaða fleti.**
- **Plasthlutar:** Þvoðu með volgu sápuvatni og þurrkaðu.
  Ekki nota citrisol, fægilög, fituleysi eða óblönduð hreinsiefni á plasthluta.
  Slíkt getur leitt til tjóns og bilun á hlutum.
- **Postulínsfletir:** Sökum svipaðrar samsetningar og glers má þurrka flestar leifar burt með blöndu og matarsóda og vatni eða sérstökum hreinsiefnum. Notaðu ræstiduft sem er ekki svarfandi á erfiða bletti
- **Málaðir fletir:** Þvoðu með mildu hreinsiefni eða efni sem er ekki svarfandi og volgu sápuvatni. Þurrkaðu með mjúkum klút.
- **Fletir úr ryðfríu stáli:** Til að viðhalda hágæða útliti tækis þíns skaltu þvo það með mildu hreinsiefni og volgu sápuvatni og þurrka með mjúkum klút eftir hverja notkun. Fastir fitublettir gætu krafist notkunar svarfandi hreinsipúða út plasti. Þvoðu einungis í þátt átt sem áferðin liggur til að forðast skemmdir. Ekki nota svarfandi púða á svæði með myndum eða letri.
- **Eldunarfletir:** Ef að bursti er notaður til að þrífa einhverja af eldunarflötum grillsins skal tryggja að ekkert úr burstanum verðir eftir á yfirborðinu áður en grillað er að nýju. Ekki er mælt með að eldunarfletir séu þrifnir á meðan grillið er enn heitt.

EF EKKI KVIKNAR Á GRILLINU

Tryggið að kveikt sé á gasinu á hylkinu.
Tryggið að það sé gas í hylkinu.

Kemur neistahljóð frá kveikinum?
Ef svo er skaltu kanna hvort neisti myndist við brennara.
Ef svo er ekki skaltu kanna hvort skemmdir séu eða lausir vírar.
Ef vírar eru í lagi skaltu kanna hvort rafskaut sé brotið eða bilað, endurnýjaðu ef með þarf.
Ef vírar eru rafskaut eru útötuð í eldunarleifum skal þrífa rafskautsendann með þurrku með vínanda ef nauðsynlegt er.
Ef nauðsynlegt er skal skipta um víra.

Ef ekkert hljóð er skal kanna rafhlöður.
Tryggðu að rafhlaða sé rétt komið fyrir.
Kannaðu hvort laus víratengi séu á einingu eða rofa.

Ef kveikir heldur áfram að virka ekki skaltu nota eldspýtu.

Ef gera það fyrir þetta tæki skal hafa samband við birgðasala þinn eða Kriswell A/S. Sjá samskiptaupplýsingar Kriswell A/A á blaðsíðu 32.

IMPORTANT: Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de conectarea acestuia la butelia cu gaz. Păstraţi instrucţiunile pentru informaţii ulterioare. A se utiliza numai în aer liber.

Categorie aparat: presiunea vaporilor a unui amestec de butan şi propan.

INSTALATOR/MONTATOR:

Lăsaţi prezentul manual la consumator.

CONSUMATOR:

Păstraţi prezentul manual pentru informaţii viitoare.

Întrebări:

Dacă aveţi întrebări în timpul montării sau utilizării acestui aparat, contactaţi distribuitorul dv. local.

PERICOL

Dacă simţiţi miros de gaz:
1. Închideţi gazul către aparat
2. Stingeţi orice foc deschis
3. Deschideţi capacul
4. Dacă mirosul continuă, îndepărtaţi-vă de aparat şi chemaţi imediat furnizorul de gaze sau departamentul pompieri

PERICOL

1. **1. Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune neasistaţi.**
2. **Nu acţionaţi aparatul la mai puţin de 3 m de orice structura, material inflamabil sau alte butelii sau cartuşe cu gaz.**
3. **Nu acţionaţi aparatul la mai puţin de 7,5 m de orice lichid inflamabil.**
4. **Dacă ar izbucni un incendiu, îndepărtaţi-vă de aparat şi imediat chemaţi departamentul pompieri. Nu încercaţi să stingeţi cu apă un incendiu provocat de ulei sau grăsime.**

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate genera incendiu, explozie sau risc de ardere, ceea ce ar produce daune ale proprietăţii, vătămări personale sau moartea.

DATE TEHNICE

Consum de gaz: 2,6 kW (189 g/h)
Dimensiune Injector: 0,83 mm
Tip gaz: amestec de butan şi propan

CONECTAREA CARTUŞELOR CU GAZ

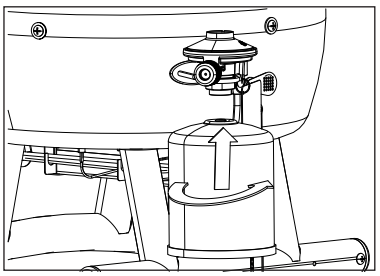

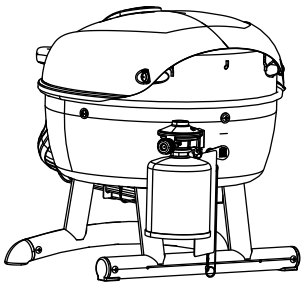

AVERTISMENT

Pentru Utilizarea Sigură a Aparatului Dumneavoastră şi pentru Evitarea Vătămării Grave:

- **A SE UTILIZA NUMAI ÎN AER LIBER. NICIODATĂ ÎN INTERIOR.**
- Citiţi instrucţiunile înainte de folosirea aparatului. Urmaţi întotdeauna aceste instrucţiuni.
- Nu mişcaţi aparatul în timpul utilizării
- Părţile accesibile pot fi foarte fierbinţi. Nu lăsaţi copiii în preajma aparatului. Nu lăsaţi copiii să acţioneze sau să se joace lângă aparat.
- A se întrebuinţa numai pe suprafeţe orizontale fixe.
- Prezentul aparat trebuie ţinut departe de materialele inflamabile în timpul utilizării.
- Nu blocaţi orificiile laterale şi din spatele aparatului.
- Verificaţi în mod regulat flăcările arzătorului.
- Nu blocaţi deschiderile tubului venturi înspre arzător.
- Folosiţi aparatul numai în spaţii ventilate. NU utilizaţi aparatul în spaţii închise precum şopron, garaj, terasă, curte interioară acoperită sau sub o structură etajată de orice fel.
- Nu folosiţi brichete de cărbuni sau ceramice la un aparat pe gaz.
- **NU** acoperiţi ochiurile cu folie de aluminiu sau oricare alt material. Aceasta va bloca ventilarea arzătorului şi va crea o condiţie potenţial periculoasă ce va avea drept urmare deteriorarea proprietăţii şi/sau vătămarea persoanelor.
- **Utilizaţi aparatul la cel puţin 1 m de orice perete sau suprafaţă.** Păstraţi o distanţă de 3 m faţă de obiectele care pot lua foc sau de surse de aprindere precum becul de control al boilerului, aparate electrice sub tensiune, etc.

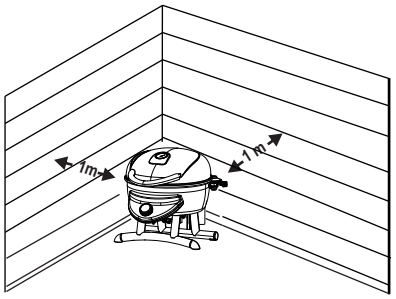

- NU încercaţi NICIODATĂ să aprindeţi arzătorul cu capacul închis. O acumulare de gaz neaprins înăuntrul unui aparat închis este periculos.
- Întotdeauna închideţi gazul de la butelie şi deconectaţi regulatorul înainte de mişcarea buteliei de gaz din poziţia de funcţionare specificată.
- Nu folosiţi aparatul cu butelia de gaz incorect poziţionată conform specificaţiei.
- Nu modificaţi aparatul. Orice modificări sunt strict interzise. Părţile sigilate nu trebuie manipulate de utilizator. Nu demontaţi injectorii.

CERINŢELE REGULATORULUI

- Utilizaţi numai regulatorul furnizat odată cu produsul sau un înlocuitor furnizat de către producător.

Sfaturi privind siguranţa

Când aparatul nu este în uz, închideţi toate butoanele de control şi gazul.
Utilizaţi ustensile de barbecue cu mânere lungi şi mănuşi pentru cuptor pentru a evita arsurile şi pătarea. Folosiţi mănuşi de protecţie când manipulaţi componente fierbinţi.
Tava pentru grăsime (dacă există) trebuie să fie introdusă în aparat şi golită după fiecare utilizare. Nu îndepărtaţi tava pentru grăsime până când aparatul nu este răcit complet.
Aveţi grijă când deschideţi capacul, aburul fierbinte se poate degaja.
Aveţi grijă când sunt copii, bătrâni sau animale prin preajmă.
Dacă observaţi grăsime sau alt material încins scurgându-se din aparat pe supapă, furtun sau regulator, închideţi alimentarea cu gaj imediat. Găsiţi cauza, corectaţi-o, apoi curăţaţi şi inspectaţi valva, furtunul şi regulatorul înainte de a continua gătitul. Efectuaţi un test de scurgere.

ATENŢIUNE

- Citiţi şi urmaţi toate specificaţiile de siguranţă, instrucţiunile de asamblare şi indicaţiile de utilizare şi întreţinere înainte de a încerca să montaţi şi să gătiţi.
- Anumite părţi pot avea margini ascuţite. Este recomandată purtarea mănuşilor de protecţie.

Incendii provocate de grăsimi

- **Stingerea incendiilor provocate de grăsimi prin închiderea capacului nu este posibilă. Grătarele sunt bine aerisite din motive de siguranţă.**
- **Nu folosiţi apă peste incendiul provocat de grăsimi. Vă puteţi vătăma. Dacă incendiul provocat de grăsime se amplifică, închideţi butoanele izolatoare şi butelia.**
- **Dacă aparatul nu a fost curăţat în mod regulat, se poate produce un incendiu provocat de grăsimi, deteriorând produsul. Acordaţi atenţie sporită când preîncălziţi sau ardeţi reziduurile de mâncare pentru a asigura că nu se poate produce un incendiu de la grăsimi. Urmaţi instrucţiunile privind Curăţarea Generală a Aparatului şi Curăţarea Ansamblului de Ardere pentru prevenirea incendiilor de la grăsimi.**
- **Curăţarea regulată a aparatului este cea mai bună cale pentru prevenirea incendiilor de la grăsimi.**

CARTUŞE CU GAZ

- Aparatul se va utiliza numai cu cartuş PRIMUS Powergas model 2202 (450 g) butan-propan amestec de cartuş de gaz. Acest aparat se va folosi numai cu cartuş (doză) cu amestec de butan şi propan conform standardului EN 417.
- Încercarea de a utila aparatul cu alte tipuri de butelii de gaz poate fi periculoasă.
- Modificarea cartuşul de gaz în afara şi departe de oameni. NU deconectaţi sau schimbaţi rezervorul de gaz la mai puţin de 3 m de o flacără aprinsă sau altă sursă inflamabilă sau alte persoane.
- Verificaţi ca butelia de gaz să fie goală înainte de a o schimba (agitaţi-o pentru a auzi zgomotul de lichid).
- Verificaţi ca arzătoarele să fie stinse înainte de a deconecta cartuşul de gaz.
- Verificaţi că sigiile sunt la locul lor şi în stare bună înainte de conectarea rezervorului de gaz. Verificaţi sigiliile înainte de conectarea la aparat a unei noi butelii de gaz.
- Nu utilizaţi aparatul dacă sigiile sunt deteriorate sau uzate. Nu încercaţi să reparaţi sigiile. Procuraţi-vă piese noi de la producător.
- Nu utilizaţi un aparat care prezintă scurgeri, sau este deteriorate sau care nu funcţionează în mod correct.
- Dacă aparatul dumneavoastră prezintă o scurgere (miroase a gaz), scoateţi-l imediat într-o zonă ventilată, fără pericol de inflamare, unde puteţi detecta şi stopa scurgerea. Dacă doriţi să verificaţi aparatul de scurgeri de gaz, acest lucru trebuie să îl faceţi în exterior. Nu încercaţi să detectaţi scurgerile de gaz utilizând o flacără, ci cu o soluţie de apă cu săpun.

Aprinderea Ignitorului
CITIŢI INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE APRINDERE

NU vă aplecaţi deasupra aparatului când îl aprindeţi.

1. Răsuciţi robinetul de control al arzătorului de gaz către ○.
2. Conectaţi cartuşul de gaz LP.
3. **Deschideţi** capacul grătarului.
4. Apăraţi şi răsuciţi butonul de control în poziţia 🔥.
5. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **APRINDERE ELECTRONICĂ**..
6. După ce arzătorul s-a aprins, răsuciţi butonul de control în starea dorită.
7. Dacă nu se aprinde în 5 secunde, răsuciţi butonul de control al arzătorului către ○, aşteptaţi 5 minute si repetaţi procedura de aprindere.

Dacă aprinderea tot nu se produce, urmaţi instrucţiunile de aprindere cu chibritul.

Aprinderea cu chibrituri

NU vă aplecaţi deasupra aparatului în timp ce se aprinde.

1. Răsuciţi robinetul de control al arzătorului de gaz către ○.
2. Conectaţi cartuşul de gaz LP.
3. Deschideţi capacul grătarului.
4. Introduceţi chibritul în suportul chibritului. Aprindeţi chibritul. Plasaţi chibritul aprins în orificiul destinat aprinderii cu chibritul din spatele grătarului, fig. **A**. Asiguraţi-vă că aţi plasat chibritul aprins înăuntru prin orificiu şi lângă arzător.
5. Împingeţi şi răsuciţi butonul de control în poziţia ⑤ . Asiguraţi-vă că arzătorul este aprins si rămâne aprins.
6. Dacă aprinderea nu se produce în 5 secunde, răsuciţi butonul de control al arzătorului către ○, aşteptaţi 5 minute si repetaţi procedura de aprindere.

A

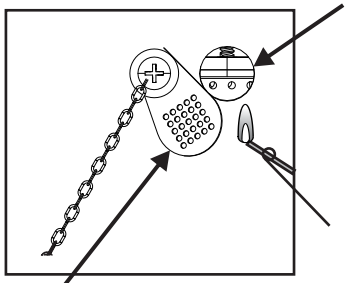

ATENŢIUNE

ATENŢIE LA PĂIANJENI!

PĂIANJENI ŞI PÂNJE DE PĂIANJEN ÎNĂUNTRUL ARZĂTORULUI

Dacă aparatul barbeque se aprinde greu sau flacăra este slabă, verificaţi şi curăţaţi tubul venturis şi arzătoarele.

Păienjenii sau insectele mici sunt cunoscute pentru crearea problemelor de „retur al flăcării" pentru că îşi construiesc cuiburi şi depun ouă în tuburile venturi ale barbeque sau arzătorului, obturând debitul gazului. Gazul împins înapoi se poate aprinde în spatele panoului de control. Acest retur al flăcării poate deteriora aparatul şi produce vătămări. Pentru prevenirea returilor şi pentru asigurarea unei funcţionări bune, ansamblul arzătorului şi al tubul venturi trebuie îndepărtat şi curăţat ori de câte ori aparatul barbeque a stat nefolosit o perioadă îndelungată de timp.

Curăţarea Ansamblului Arzătorului

Urmaţi aceste instrucţiuni pentru curăţarea şi/sau înlocuirea pieselor ansamblului arzătorului sau dacă aveţi probleme cu aprinderea aparatului.

1. **Răsuciţi butonul de control al gazului către ○ şi îndepărtaţi cartuşul.**
2. Deschideţi capacul superior, îndepărtaţi grătarul de gătit şi grătarul pentru încălzit, fig. **A**. Astfel veţi expune arzătorul din interior, fig. **B**.
3. Îndepărtaţi cele 3 şuruburi care prind arzătorul, fig. **C**.
4. Ridicaţi cu grijă arzătorul de deasupra grătarului, fig. **D**.
5. Curăţaţi oricare orificii blocate cu ajutorul unei sârme rigide, cum ar fi o agrafă pentru hârtii desfăcută.
6. Curăţaţi arzătorul conform recomandării de mai jos, fig. **E**. Sugerăm trei moduri de a curăţa tubul arzătorului. Utilizaţi-l pe cel mai simplu pentru dumneavoastră.

(A) Îndoiţi o sârmă rigidă (un umeraş uşor se confecţionează uşor) sub forma unui cârlig. Treceţi cârligul prin tubul arzătorului de mai multe ori.

(B) Folosiţi o perie pentru sticle înguste cu un un mâner flexibil (nu folosiţi perie de sârmă), treceţi peria prin tubul arzătorului de mai multe ori.

(C) **Purtaţi ochelari de protecţie:** Utilizaţi un furtun de aer pentru a forţa aerul în tubul arzătorului şi afară prin orificiile arzătorului. Verificaţi fiecare orificiu pentru a fi siguri că aerul iese prin fiecare dintre acestea.

7. Verificaţi dacă arzătorul este deteriorat, datorită uzurii normale şi coroziunii, anumite orificii se pot lărgi. Dacă constataţi că există crăpături sau orificii mari, înlocuiţi arzătorul.
8. Introduceţi arzătorul în camera de ardere.

FOARTE IMPORTANT: Tubul arzătorului trebuie să se reconecteze cu deschiderea robinetului. Vedeţi imaginea din fig. F.

9. Reataşaţi arzătorul cu şuruburile îndepărtate la punctul 3.
10. Reinstalaţi capacul arzătorului, grătarele de gătit şi grătarul pentru încălzit.

Asiguraţi-vă că marginile Grătarului de Gătit rulează din faţă până în spate (fig. A)

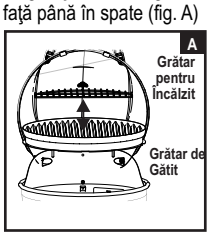

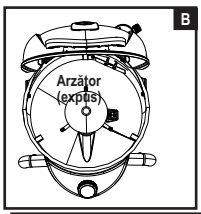

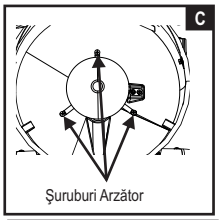

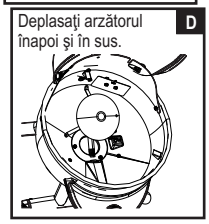

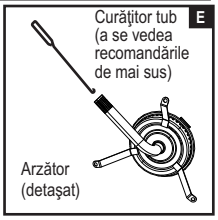

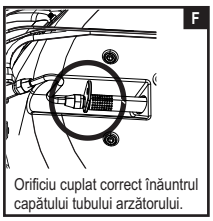

Testarea Scurgerilor la Robineţi, Tub şi Regulator

Testaţi scurgerile cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori schimbaţi sau deconectaţi cartuşul de gaz.

1. **Răsuciţi robineţii de control ai aparatului către ○**
2. Asiguraţi-vă că cartuşul de gaz este conectat fest la regulator.
3. Daţi drumul la gaz. Dacă auziţi un *sunet precipitat*, închideţi gazul imediat. Există o scurgere semnificativă la îmbinare. **Remediaţi-o înainte de a continua.**
4. Aplicaţi cu peria o soluţie cu săpun (un amestec de jumătate săpun şi jumătate apă) pe îmbinările furtunului şi zonele încercuite inferioare.
5. Dacă apar *băşici,* există o scurgere. Verificaţi etanşeitatea cartuşului de gaz. Dacă scurgerea este continuă, înlocuiţi cartuşul şi încercaţi din nou. Dacă scurgerea nu poate fi oprită, nu încercaţi să o reparaţi. Solicitaţi piese de schimb.

Depozitarea aparatului dv.

- Curăţaţi grătarele de gătit
- Depozitaţi într-un loc uscat
- Când cartuşul de gaz este conectat la aparat, depozitaţi aparatul în exterior, într-un spaţiu bine ventilat şi departe de accesul copiilor.
- Acoperiţi aparatul dacă îl depozitaţi în exterior.
- Depozitaţi aparatul în interior NUMAI dacă cartuşul de gaz este deconectat, îndepărtat de aparat şi depozitat în exterior.
- Când mutaţi aparatul din locul de depozitare, verificaţi obstrucţionarea arzătorului.

Curăţarea Generală a aparatului

- Curăţaţi aparatul des, de preferat după fiecare picnic. Dacă folosiţi o perie din păr de porc pentru curăţarea oricărei suprafeţe a aparatului de gătit, asiguraţi-vă să nu rămână fire de păr pe suprafeţele de gătit înainte de utilizarea grătarului. Nu se recomandă curăţarea suprafeţei de gătit când aparatul este fierbinte. Aparatul trebuie curăţat cel puţin o dată pe an.
- Nu confundaţi acumulările maron sau negre de grăsime sau fum cu vopseaua. Interioarele grătarelor pe gaz nu sunt vopsite din fabric (**şi nu trebuie să fie vopsite niciodată**). Aplicaţi o soluţie puternică de detergent şi apă şi folosiţi un curăţitor cu ajutorul unei perii de frecat pentru părţile interioare ale aparatului, capac şi a bază. Limpeziţi şi permiteţi să se usuce total la aer. **Nu aplicaţi sodă caustică pe suprafeţele vopsite.**
- **Părţile de plastic** se spală cu apă şi săpun şi se şterg cu o cârpă.
  Nu utilizaţi solvenţi de tipul Citrisol, curăţitori abrazivi, degresanţilor sau a soluţiilor de curăţare concentrate pe piesele din plastic. Pot apărea deteriorări şi avarieri ale pieselor.
- **Suprafeţele de porţelan:** datorită compoziţiei pe bază de sticlă, majoritatea reziduurilor pot fi îndepărtate cu o soluţie de bicarbonat de sodiu şi apă sau cu un curăţitor special preparat. Utilizaţi pudră de frecat neabrazivă pentru petele dure.
- **Suprafeţele vopsite:** Spălaţi cu detergent blând sau cremă neabrazivă şi apă caldă cu săpun. Ştergeţi cu o pânză moale neabrazivă.
- **Suprafeţele din oţel:** pentru întreţinerea aspectului de o calitate ridicată a aparatului dv., spălaţi cu un detergent blând şi apă caldă cu săpun şi ştergeţi cu o pânză moale după fiecare utilizare. Depunerile de grăsime arsă pot necesita utilizarea unui burete de plastic abraziv. Utilizaţi numai în direcţia periajului finisării pentru a evita deteriorarea. Nu folosiţi bureţi abrazivi pe zonele cu diagrame.
- **Suprafeţele de gătit:** Dacă se foloseşte o perie din păr de porc pentru curăţarea oricăror suprafeţe ale aparatului de cătit, asiguraţi-vă că niciun fir de păr nu rămâne pe suprafeţele de gătit înainte de a folosi grătarul. Nu se recomandă curăţarea suprafeţelor de gătit cât timp aparatul este fierbinte.

DACĂ APARATUL NU SE APRINDE

Asiguraţi-vă că gazul este pornit din cartuş.
Asiguraţi-vă că există gaz în cartuş.

Auziţi un zgomot de descărcare de la ignitor?
Dacă da, verificaţi scâteia la arzător.
Dacă nu există scânteie, controlaţi cablurile deteriorate sau detaşate.
Dacă firele sunt bine, controlaţi dacă electrodul este crăpat sau spart si înlocuiţi-l dacă este nevoie.
Dacă firele sau electrozii sunt acoperiţi cu reziduuri de la gătit, curăţaţi capătul electrodului cu alcool dacă este necesar.
Dacă este necesar, înlocuiţi cablurile.

Dacă nu se aude niciun sunet, verificaţi bateria.
Asiguraţi-vă că bateria este instalată corect.
Controlaţi cablurile neconectate la modul şi întrerupător.

Dacă ignitorul continuă să nu funcţioneze, atunci folosiţi chibritul.

Dacă aparatul necesită reparaţie, contactaţi fie furnizorul dumneavoastră, fie firma Kriswell A/S. Datele de contact ale Kriswell A/S le găsiti la pagina 32.

DŮLEŽITÉ: Tyto pokyny pro používání si přečtěte pozorně a seznamte se s přístrojem před tím, než jej připojíte k zásobníku plynu. Uchovejte tyto instrukce pro pozdější nahlédnutí.

Používejte pouze ve venkovním prostředí

Kategorie zařízení: směs stlačeného propan-butanu.

PRO INSTALATÉRA/MONTÉRA:

Tuto příručku ponechejte spotřebiteli.

PRO SPOTŘEBITELE:

Uchovejte tuto příručku pro pozdější nahlédnutí.

Otázky:

Pokud budete mít během sestavení nebo v průběhu používání tohoto spotřebiče jakékoliv otázky, spojte se se svým místním prodejcem.

NEBEZPEČÍ

Pokud ucítíte plyn:
1. Zavřete přívod plynu do spotřebiče.
2. Uhaste jakýkoliv otevřený oheň.
3. Otevřete poklop.
4. Pokud zápach cítíte i nadále, nepřibližujte se ke spotřebiči a okamžitě se spojte s vaším dodavatelem plynu nebo požární stanicí.

NEBEZPEČÍ

1. **Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.**
2. **Přístroj nikdy nepoužívejte ve vzdálenosti menší než 3 m od konstrukcí budov, hořlavých materiálů nebo jiných plynových láhví nebo zásobníků.**
3. **Přístroj nikdy nepoužívejte ve vzdálenosti menší než 7,5 m od veškerých hořlavin.**
4. **Pokud dojde ke vzniku požáru, držte se daleko od přístroje a okamžitě přivolejte hasičský sbor. Vznícený olej nebo tuk se nepokoušejte hasit vodou.**

Nedodržením těchto instrukcí může dojít ke vzniku požáru, k výbuchu nebo nebezpečí popálení s následnými škodami na majetku, zraněními nebo smrtí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba plynu: 2,6 kW (189 g/h)
Velikost trysky: 0,83 mm
Druh plynu: směs propan-butanu

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉHO ZÁSOBNÍKU

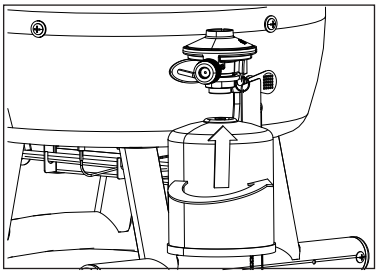

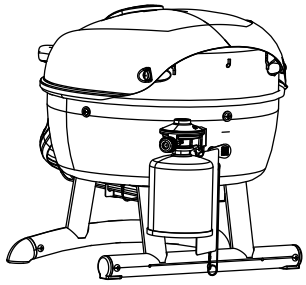

VAROVÁNÍ

Pro bezpečné používání vašeho spotřebiče a předcházení vzniku vážných úrazů:

- **POUŽÍVEJTE POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE UVNITŘ.**
- Před používáním spotřebiče si důkladně přečtěte pokyny pro používání. Tyto pokyny vždy dodržujte.
- Spotřebič během používání nepřemísťujte.
- Přístupné součástí mohou být velmi horké. Malé děti se nesmí k přístroji přibližovat. Nedovolte, aby děti s přístrojem zacházely nebo si s ním hrály.
- Po skončení práce se spotřebičem odpojte plynovou bombu.
- Tento spotřebič musí být během používání umístěn z dosahu hořlavých materiálů.
- Nezakrývejte otvory na stranách spotřebiče nebo na jeho zadní straně.
- Pravidelně kontrolujte plameny hořáku.
- Neblokujte otvory venturiho trubic na hořáku.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraném prostoru. NIKDY spotřebič nepoužívejte na zakrytých místech, jako je přístřešek pro auto, garáž, veranda, krytá terasa nebo místa pod jakoukoliv jinou konstrukcí.
- Přístroj je určen pro plyn, nepoužívejte v něm uhlí ani keramické brikety.
- Grilovací mřížky **NEZAKRÝVEJTE** alobalem, ani jiným materiálem. Došlo by k zablokování ventilace přístroje a k vzniku potenciálně nebezpečné situace, která může vést k poškození přístroje a/nebo poranění osob.
- **Spotřebič používejte ve vzdálenosti minimálně 1 m od stěny nebo jiných povrchů.** Dodržujte vzdálenost 3 m od objektů, které mohou vzplanout, nebo od zdrojů vznícení, jako jsou kontrolky na ohřívačích vody, aktivní elektrické přístroje, ap.

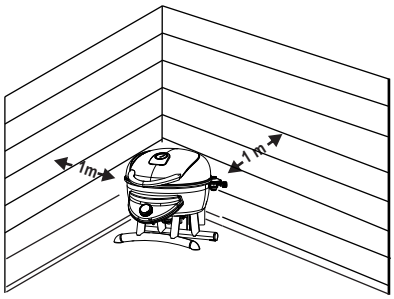

- NIKDY se nepokoušejte zapálit hořák, když je poklop zavřený. Nahromaděný nezapálený plyn uvnitř zavřeného přístroje je nebezpečný.
- Vždy zavřete přívod plynu ze zásobníku a odpojte regulátor předtím, než budete přemísťovat plynovou nádobu z její uvedené provozní polohy.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není tlaková nádoba s plynem ve správné pozici dle specifikace.
- Na spotřebiči neprovádějte žádné změny. Provádění jakýchkoliv změn je přísně zakázáno. Uživatel nesmí manipulovat s utěsněnými součástmi. Nerozebírejte trysky.

POŽADAVKY NA REGULÁTOR

- Používejte pouze regulátor dodaný s tímto výrobkem, nebo náhradní regulátor dodaný výrobcem.

Bezpečnostní tipy

Pokud přístroj nepoužíváte, otočte ovládací knoflíky do polohy vypnuto a zavřete přívod plynu.
Používejte grilovací náčiní s dlouhými rukojeťmi a ochranné rukavice na vaření, abyste se vyvarovali popálení nebo postříkání horkým tukem. Při manipulaci s horkými součástmi používejte ochranné rukavice.
Miska na zachytávání tuku (pokud jí je přístroj vybaven) musí být vložena do přístroje a po každém použití je nutné ji vyprázdnit. Misku na zachytávání tuku neodstraňujte, dokud nebude přístroj zcela studený.
Při otvírání poklopu buďte velice opatrní, může z pod něj vycházet velmi horká pára.
Buďte velmi opatrní, pokud jsou nablízku děti, staří lidé nebo domácí zvířata.
Pokud zjistíte, že z přístroje odkapává tuk nebo jiný horký materiál na ventil, hadici nebo ventilátor, okamžitě uzavřete přívod plynu. Zjistěte příčinu a odstraňte ji, pak vyčistěte a zkontrolujte ventil, hadici a regulátor před tím, než budete v používáním pokračovat. Proveďte zkoušku těsnosti.

POZOR

- Pozorně si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, pokyny pro sestavení a pro používání a péči předtím, než přístroj sestavíte a budete jej používat pro přípravu jídla.
- Některé součásti mohou mít ostré hrany. Doporučujeme používat ochranné rukavice.

Vznícení tuku

- **Uhasit vznícený tuk tak, že zavřete poklop grilu, není možné. Grily jsou z bezpečnostních důvodů dobře odvětrávány.**
- **Na vznícený tuk nikdy nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poranění osob. Pokud I nadále dochází ke vznícení tuku, otočte knoflíky do polohy vypnuto a odpojte zásobník plynu.**
- **Pokud nebyl spotřebič řádně čištěn, může dojít ke vznícení usazeného tuku a tak k poškození produktu. Při předehřívání nebo vypalování zbytků jídla dbejte na to, aby nedošlo ke vznícení tuku. Dodržujte instrukce uvedené v odstavcích Celkové čištění stroje a Čištění hořáků, abyste se vyvarovali vznícení tuku.**
- **Nejlepší prevencí vznícení tuku je pravidelné čištění spotřebiče.**

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKY

- Tento přístroj smí být používán s plynovým zásobníkem PRIMUS Powergas, model 2202 (450 g) butan-propan směs kazety. Tento spotřebič musí only be používat s EN 417 butan-propan směsi kazety.
- Pokoušet se použít jiné plynové zásobníky je nebezpečné.
- Změna plynu kazetu mimo a daleko od lidí. Zásobník plynu NEODPOJUJTE ani nevyměňujte ve vzdálenosti menší než 3 m od otevřeného ohně, od zdroje vznícení nebo od jiných osob.
- Před výměnou zásobníku zkontrolujte, že je zásobník prázdný (zatřeste jím, zda uslyšíte zvuk kapaliny v zásobníku).
- Před odpojením zásobníku plynu se přesvědčte, že hořáky jsou vypnuté.
- Před připojením plynového zásobníku se přesvědčte, že jsou těsnění na správném místě a v dobrém stavu. Před připojením nové plynové kartuše k přístroji zkontrolujte těsnění.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou těsnění poškozena nebo opotřebena. Nepokoušejte se těsnění opravovat. Nové díly obdržíte od výrobce.
- Nepoužívejte přístroj, který netěsní, je poškozený nebo nepracuje správně.
- Pokud je ve vašem přístroji netěsnost (cítíte plyn), okamžitě jej vezměte ven na dobře větrané místo, kde nejsou žádné plameny, aby bylo možné únik plynu lokalizovat a zastavit. Pokud chcete kontrolovat netěsnosti ve vašem přístroji, dělejte to venku. Nepokoušejte se zjišťovat únik plynu pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

Zapalování pomocí zapalovače

PŘED ZAPÁLENÍM SI PŘEČTĚTE INSTRUKCE.

Při zapalování se NENAKLÁNĚJTE nad přístroj.

1. Otočte ovládací ventil plynového hořáku do polohy ○.
2. Připojte zásobník se zkapalněným plynem.
3. **Otevřete** víko grilu.
4. Stiskněte a otočte ovládací knoflík do polohy 🔥.
5. Stiskněte a přidržte tlačítko **ELEKTRONICKÉHO ZAPALOVÁNÍ**.
6. Po zapálení hořáku otočte ovládací knoflík do požadované polohy.
7. Pokud NEDOJDE k zapálení během 5 sekund, otočte ovládacími knoflíky hořáku do polohy ○, vyčkejte 5 minut a opakujte postup pro zapálení.

Pokud i přesto k zapálení nedojde, postupujte podle pokynů pro zapálení sirkou.

Zapalování sirkou

Při zapalování se NENAKLÁNĚJTE nad přístroj.

1. Otočte ovládací ventil plynového hořáku do polohy ○.
2. Otevřete víko grilu.
3. Připojte zásobník se zkapalněným plynem.
4. Vložte sirku do držáku. Škrtněte sirkou. Zapálenou sirku vložte do otvoru pro sirku na zadní straně spodku grilu, jak ukazuje "**A**". Ujistěte se, že zapálená sirka je uvnitř otvoru a blízko hořáku.
5. Stiskněte a otočte ovládacím knoflíkem do polohy ⑤ . Přesvědčte se, že se hořák zapálí a zůstane hořet.
6. Pokud NEDOJDE k zapálení během 5 sekund, otočte ovládacími knoflíky hořáku do polohy ○, vyčkejte 5 minut a opakujte postup pro zapálení.

A

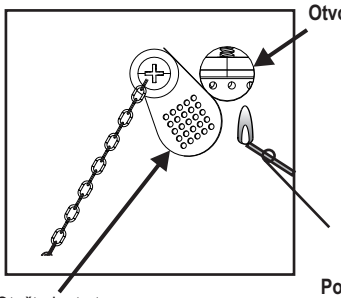

POZOR

VAROVÁNÍ PŘED PAVOUKY!

PAVOUCI A PAVUČINY UVNITŘ HOŘÁKU

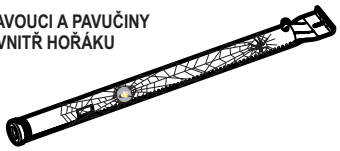

Pokud se váš gril těžko zapaluje nebo jsou plameny slabé, zkontrolujte jej a vyčistěte otvory venturiho trubice a hořáky.

Je známo, že pavouci nebo drobný hmyz způsobují problém "zpětného vzplanutí" tím, že si ve venturiho trubicích a hořácích grilu staví hnízda a kladou sem vajíčka, což zabraňuje průchodu plynu. Může dojít ke vznícení nahromaděného plynu za ovládacím panelem. Toto zpětné vzplanutí může poškodit váš gril a způsobit zranění. Pro prevenci zpětného vzplanutí a zajištění stálého výkonu přístroje je nutné hořák a venturiho trubici vyjmout a vyčistit pokaždé, když gril delší dobu nepoužíváte.

Čištění hořáku

Postupujte podle těchto pokynů při čištění a/nebo výměně součástí hořáku, nebo pokud máte problémy se zapalováním přístroje.

1. **Otočte ovládacím knoflíkem do polohy ○ a zásobník vyjměte.**
2. Otevřete vrchní kryt, vyjměte grilovací mřížku, stříšku pro vyhřívání a držák, jak ukazuje obrázek **A**. Takto dojde k odkrytí hořáku, jak ukazuje obrázek **B**.
3. Vyšroubujte 3 šrouby, které drží hořák tak, jak je uvedeno na obrázku **C.**
4. Z vrchní části grilu opatrně vytáhněte hořák, viz obrázek **D**.
5. Vyčistěte všechny zanesené otvory pomocí pevného drátku, například otevřenou kancelářskou sponkou.
6. Hořák vyčistěte podle doporučení níže, viz obr. **E**. Doporučujeme tři způsoby čištění trubice hořáku. Vyberte si ten, který je pro vás nejsnazší.

(A) Ohněte tvrdý drát (může být i lehké ramínko na šaty) do tvaru malého háčku. Několikrát háček protáhněte trubicí hořáku.

(B) Použijte úzký kartáč na láhve s pružnou rukojetí (nepoužívejte mosazný drátěný kartáč) a několikrát jej protáhněte každou trubicí hořáku.

(C) Používejte ochranné brýle: Použijte vzduchovou hadici, abyste vehnali vzduch do trubice hořáku a skrz otvory hořáku. Zkontrolujte každý otvor a ujistěte se, že z každého vychází vzduch.

7. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hořáku. V důsledku běžného opotřebení nebo koroze může dojít ke zvětšení některých otvorů. Pokud naleznete velká poškození nebo otvory, hořák vyměňte.
8. Vložte hořák do topeniště.

VELMI DŮLEŽITÉ: Trubice hořáku musí být znovu nasazen přes otvor ventilu. viz nákres na obrázku F.

9. Hořák znovu připevněte pomocí šroubů, které jste vyjmuli v kroku 3.
10. Znovu nasaďte stříšku pro vyhřívání, grilovací mřížky a držák.

Zajistěte hřbety grilovací mřížky proti pohybu zepředu dozadu (obr. A)

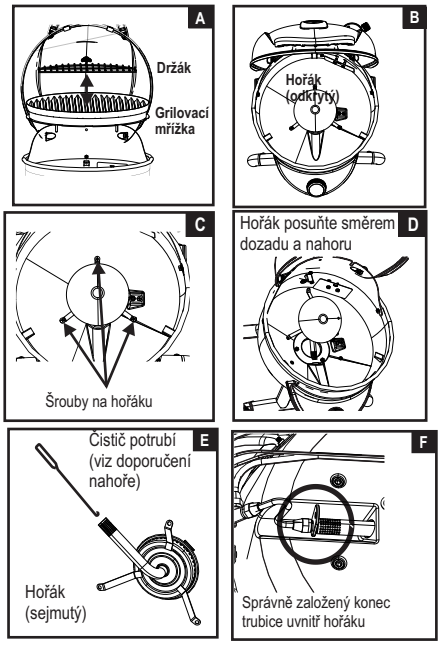

Zkouškatěsnostiventilů,trubkyaregulátoru

Kontrolutěsnostiprovádějteminimálnějednou ročněavždypřivýměněneboodpojení plynovéhozásobníku.

1. Otočte všechny knoflíky přístroje do polohy ○.
2. Ujistěte se, že plynový zásobník je těsně připojen k regulátoru.
3. Otevřete přívod plynu. Pokud uslyšíte *syčení,* okamžitě přívod plynu zavřete. V napojení dochází k velkému úniku plynu. **Opravte jej před tím, než budete pokračovat.**
4. Naneste kartáčkem mýdlový roztok (směs poloviny mýdla a poloviny vody) na hadicová spojení a na oblasti zakroužkované v obrázku níže.
5. Pokud se objevují *nafukující* se bubliny, je spojení netěsné. Zkontrolujte těsnost zásobníku. Pokud netěsnost přetrvává, vyměňte zásobník a opakujte znovu. Pokud není možné únik zastavit, nepokoušejte se jej opravit. Požádejte o náhradní díly.

Uskladnění přístroje

- Vyčistěte grilovací mřížky.
- Skladujte na suchém místě.
- Pokud je zásobník s plynem připojen k přístroji, skladujte přístroj venku v dobře větraném prostoru a z dosahu dětí.
- Pokud přístroj skladujete venku, zakryjte jej.
- Přístroj skladujte uvnitř POUZE v případě, že je zásobník s plynem odpojený, vyjmutý ze spotřebiče a uskladněný venku.
- Po vyjmutí spotřebiče ze skladu zkontrolujte možné překážky v hořáku.

Celkové čištění přístroje

- Přístroj pravidelně čistěte, ideálně po každém použití. Pokud pro čištění povrchů pro vaření používáte kartáč se štětinami, před grilováním se ujistěte, že na žádném povrchu pro vaření nezůstaly uvolněné štětiny. Nedoporučuje se čistit povrchy pro vaření, pokud je přístroj stále ještě horký.
  Přístroj musí být čištěn minimálně jednou ročně.
- Nezaměňujte hnědý nebo černý nahromaděný tuk a kouř za nátěr. Vnitřek plynového grilu není z výroby ošetřen lakem (**a nikdy by neměl být natřen**). Na vnitřní povrchy poklopu a dno přístroje používejte silný roztok saponátu a vody nebo čisticí prostředek a tvrdý kartáč. Opláchněte a nechte zcela oschnout na vzduchu. **Na lakované povrchy nepoužívejte žíravé čističe pro čištění přístrojů/trub.**
- **Plastové součásti:** Omyjte teplou vodou s mýdlem a vytřete do sucha.
  Na plastové součásti nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky (např. obsahující citrisol), abrazivní čisticí prostředky, odmašťovací prostředky nebo koncentrované čističe. Může dojít k poškození a chybnému fungování těchto součástí.
- **Porcelánové povrchy:** Díky jejich složení podobnému sklu je možné většinu zbytků jídla lehce setřít pomocí roztoku vody s jedlou sodou nebo čističe se speciálním složením. Pro vytrvalé nečistoty používejte brusný čisticí prášek.
- **Lakované povrchy:** Omývejte jemným saponátem nebo neabrazivním čističem a teplou mýdlovou vodou. Vytřete do sucha měkkou neabrazivní utěrkou.
- **Nerezové povrchy:** Abyste zachovali vysoce kvalitní vzhled vašeho přístroje, omývejte jej po každém použití jemným saponátem a teplou mýdlovou vodou a vytřete jej do sucha měkkým hadříkem. Napečené vrstvy tuku mohou vyžadovat použití brusné umělohmotné čisticí podložky. Abyste se vyvarovali poškození, používejte ji pouze ve směru kartáčovaného povrchu. Na plochy s grafikou nepoužívejte drátěnku ani brusnou utěrku.
- **Povrchy pro vaření:** Pokud používáte po čištění povrchů pro vaření kartáč se štětinami, před grilováním se ujistěte, že na žádném povrchu pro vaření nezůstaly uvolněné štětiny. Nedoporučuje se čistit povrchy pro vaření, pokud je přístroj stále ještě horký.

POKUD SE PŘÍSTROJ NEPODAŘÍ ZAPÁLIT

Ujistěte se, že je otevřen přívod plynu na zásobníku.
Ujistěte se, že je v zásobníku plyn.

Vydává zapalovač jiskřivý zvuk?
Pokud ano, zkontrolujte, že hořák dává jiskru.
Pokud přístroj nedává jiskru, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo uvolnění vodičů.
Pokud jsou vodiče v pořádku, zkontrolujte, zda není poškozena elektroda. V případě potřeby ji vyměňte.
Pokud jsou na vodičích nebo elektrodách zbytky po vaření, vyčistěte v případě potřeby špičku elektrody utěrkou s alkoholem.
V případě potřeby vodiče vyměňte.

Pokud neslyšíte žádný zvuk, zkontrolujte baterii.
Ujistěte se, že je baterie správně vložena.
Zkontrolujte, zda na modulu nebo spínači není uvolněn nějaký vodič.

Pokud zapalovač i nadále nefunguje, použijte sirku.

Pokud je nutné přístroj opravit, obraťte se prosím na vašeho dodavatele nebo společnost Kriswell A/S. Kontaktní informace společnosti Kriswell A/A naleznete na straně 32.

Char-Broil®

IE GB	NOTE: This information is a guide only. Items included in your BBQ specification may differ depending on region or specific dealer specification.	All specifications are subject to change without notice.
BE CH FR	NOTE: Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Il est possible que les articles inclus dans les spécifications de votre barbecue différent selon la région ou les caractéristiques stipulée par le concessionnaire.	Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
AT CH DE	ANMERKUNG: Diese Anleitung dient nur zu Informationszwecken. Einzelteile der Grillspezifikation sind unter Umständen verschieden entsprechend der Vertiebsegion oder bestimmten Händleranforderungen.	Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.
CH IT	AVVERTENZA: Queste informazioni hanno il valore di guida soltanto. Gli articoli compresi nelle cartteristiche techiche del barbecue potrebbero variare a seconda della regione o del concessionario.	Tutti I dati tecnici possono cambiare senza preavviso.
LU BE NL	ATTENTIE: Deze informatie is alleen bedoeld als gids. Onderdelen in uw BBQ specificatie en pakket kunnen per regio of per dealer verschillen.	Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
SE	ANM.: Denna information är endast avsedd som handledning. Specifikationerna för grillen kan variera regionalt eller beroende på de krav som olika återförsäljare har.	Kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin pidaätetään.
FI	HUOMATKAA: Nämä tiedot ovat pelkästään suuntaa antavia. ostamanne grillin yksityiskohdat voivat olla erilaiset paikkakunnan tai erityisten myyäkohtaisten yksiyiskohtien mukaan.	Kaikki yksityiskohdat voivat muuttua ilman etta niistä erikseen ilmoitetaan.
ES	NOTA: Esta información es una guí únicamente. Es posible que las indicaciones incluidas en las especificaciones de su Asador seandiferentes según la región o las especificacaiones especíicas del representante.	Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
PT	NOTA: Esta informação é simplesmente um guia. Os itens incluídos na especificação do seu BBQ poderão diferir dependendo da especificação da região ou do vendedor especifico.	Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.
DK	NB.: Denne information er kun vejledende. Specifikationer kan variere efter ønske fra forhandler, eller I henhold til nationale regler.	Alle specifikationer kan ændres foruden varsel.
NO	NB.: Denne informasjon er kun veiledende. Spesifikasjoner kan variere som stipulert av forhandler, elle I henhold til nasjonale krav.	Spesifikasjoner kan endres utenvarsel.
	UWAGA: Informacje te służą jedynie, jako wskażówki. Elementy wchodzące w sklad specyikacji twojego grilla mogą się różnić w zależnosci od rejonu lub szczególnych specyfikacji dealera.	Wszystkie specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
IS	ATHUGIÐ: Þessar upplýsingar eru aðeins leiðbeinandi. Hlutir sem finna má í lýsingu á grilli þínu geta verið mismunandi á milli svæða eða söluaðila.	Allar lýsingar eru háðar breytingum án viðvörunar.
RO	NOTĂ: Prezenta informaţie este numai un ghid. Articolele incluse în specificaţia BBQ-ului dumneavoastră pot diferi în funcţie de zona şi specificul distribuitorului.	Toate specificaţiile sunt supuse modificărilor fără notificare.
CZ	POZNÁMKA: Tyto informace slouží pouze jako instruktáž. Součásti vašeho BBQ. Specifikace se mohou lišit podle regionu/země nebo specifických údajů prodejce.	Všechny informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Kriswell A/S
Knudstrupvej 10C
DK- 8870 Langaa
Tel. +45 8773 6000
info@dancook.dk

© 2013 Char-Broil, LLC
Columbus, GA 31902, U.S.A.
charbroil.com I charbroil.de

Distribuidor oficial para España:

The Barbecue Store
Avda. Carmen Saenz de Tejada, 1
29650 Mijas Costa (Málaga)
Teléfono: 952477152 - 952477161
Fax.: 952580781
Email: dmbrico2@telefonica.net
http://www.thebarbecuestore.es